

دليل المستخدم

SM-M205F
SM-M205F/DS

المحتويات

التطبيقات والميزات

تنشيط التطبيقات أو إلغاء تنشيطها	٥٤
الهاتف	٥٦
جهات الاتصال	٦١
الرسائل	٦٥
الإنترنت	٦٨
البريد الإلكتروني	٧٠
الكاميرا	٧١
الاستوديو	٨٢
الإطار المتعدد	٨٩
Samsung Members	٩٣
Samsung Notes	٩٤
التقويم	٩٤
الراديو	٩٦
مسجل الصوت	٩٧
ملفاتي	٩٨
الساعة	٩٨
الحاسبة	١٠٠
Game Launcher	١٠٠
مشاركة المحتوى	١٠٣
تطبيقات Google	١٠٤

الأساسيات

الملف التمهيدي	٤
حالات سخونة الجهاز والحلول	٦
مخطط الجهاز ووظائفه	١٠
البطارية	١٤
بطاقة SIM أو USIM (بطاقة nano-SIM)	١٧
بطاقة الذاكرة (بطاقة microSD)	٢٣
تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله	٢٧
الإعداد الأولي	٢٨
Samsung account	٣٠
نقل البيانات من جهازك السابق	٣٢
فهم الشاشة	٣٦
لوحة الإشعارات	٤٩
إدخال نص	٥١

الضبط

١٠٦ مقدمة

١٠٦ الاتصالات

١٠٧ Wi-Fi

١٠٩ البلوتوث

١١١ موثر البيانات

١١٢ نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد

١١٣ إدارة بطاقة SIM (موديلات SIM

المزدوجة)

١١٣ المزيد من ضبط الاتصال

١١٥ الأصوات والاهتزاز

١١٦ Dolby Atmos (الصوت المحيط)

١١٦ الإشعاعات

١١٧ الشاشة

١١٨ شاشة التوقف

١١٨ الخلفيات والسمات

١١٩ الميزات المتقدمة

١٢١ المرسل المزدوج

١٢٢ صيانة الجهاز

١٢٥ التطبيقات

١٢٥ شاشة القفل

١٢٦ Smart Lock

١٢٦ المقاييس الحيوية والحماية

١٢٧ التعرف على الوجه

١٣٠ التعرف على بصمة الإصبع

١٣٤ السحابة والحسابات

١٣٥ نسخ احتياطي واستعادة

١٣٥ Google

١٣٦ إمكانية الوصول

١٣٧ الإدارة العامة

١٣٨ تحديث البرنامج

١٣٩ دليل المستخدم

١٣٩ حول الهاتف

الملحق

١٤٠ حل المشكلات

الأساسيات

الملف التمهيدي

يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.

- تستند عمليات الوصف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- قد يختلف بعض المحتوى عن الجهاز الموجود لديك وذلك حسب المنطقة أو مزود الخدمة، أو الموديل، أو برنامج الجهاز.
- المحتوى (المحتوى عالي الجودة) الذي يتطلب استخدام وحدة معالجة مركزية CPU عالية الأداء واستخدام RAM سيؤثر على المستوى العام للأداء للجهاز. التطبيقات المتعلقة بالمحتوى قد لا تعمل بطريقة صحيحة حسب مواصفات الجهاز والبيئة المستخدمة فيه.
- لا تتحمل سامسونج المسؤولية عن مشكلات الأداء التي قد تحدث بسبب التطبيقات الواردة من أي مزود آخر غير سامسونج.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- البرامج، ومصادر الصوت، والخلفيات، والصور، والوسائط الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود. استخراج هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق الطبع والنشر. المستخدمون مسؤولون تماماً عن الاستخدام غير المسموح به للوسائط.
- قد تتحمل تكاليف إضافية مقابل خدمات البيانات، مثل الرسائل، أو التحميل والتنزيل، أو المزامنة التلقائية، أو استخدام خدمات الموقع وذلك بناءً على خطة الأسعار الخاصة بك. بالنسبة لنقل البيانات الكبيرة، يوصى باستخدام خاصية Wi-Fi.
- التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز تخضع للتحديثات ولا يتم دعمها بدون الحصول على إشعار مسبق. إذا كانت لديك أي أسئلة حول أحد التطبيقات المرفقة بالجهاز، فاتصل بمركز خدمة سامسونج. بالنسبة للتطبيقات التي يتم تثبيتها بمعرفة المستخدم، اتصل بمزودي الخدمة.

- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برامج من مصادر غير معتمدة إلى حدوث أعطال في الجهاز، أو إتلاف أو فقدان للبيانات. تعتبر هذه الإجراءات مخالفات لاتفاقية ترخيص سامسونج وبالتالي ستبطل الضمان الخاص بك.
- حسب المنطقة أو مزود الخدمة، يتم إرفاق واقي شاشة للحماية أثناء الإنتاج والتوزيع. ولا يُعد تلف واقي الشاشة مشمولاً في الضمان.
- يمكنك رؤية الشاشة التي تعمل باللمس بوضوح حتى في ضوء الشمس القوي بالخارج عن طريق تعديل نطاق التباين تلقائياً وفقاً للبيئة المحيطة. نظراً لطبيعة المنتج، قد يؤدي عرض رسومات ثابتة لفترات زمنية طويلة إلى تشوه الصور (احتراق الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة.
- لذا يوصى بعدم عرض رسومات ثابتة على أجزاء من الشاشة أو كلها لفترات زمنية طويلة وإيقاف تشغيل الشاشة التي تعمل باللمس عند عدم استخدام الجهاز.
- يمكنك ضبط الشاشة على إيقاف التشغيل تلقائياً عندما لا تستخدمها. قم بتشغيل تطبيق **الضبط**، وانقر فوق **الشاشة** ← **زمن توقف الشاشة**، ثم حدد المدة الزمنية التي تريد أن ينتظرها الجهاز قبل أن يقوم بإيقاف تشغيل الشاشة التي تعمل باللمس.
- قد يلزم الحصول على موافقة من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لبعض الأجهزة وفقاً للمنطقة الجغرافية أو الطراز. إذا كان جهازك معتمداً من FCC، فيمكنك عرض معرف FCC الخاص بجهازك. لعرض معرف FCC، قم بتشغيل تطبيق **الضبط** واضغط على **حول الهاتف** ← **الحالة**.

الرموز الإرشادية

تحذير: المواقع التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه: المواقع التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى



إشعار: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية



حالات سخونة الجهاز والحلول

عند زيادة سخونة الجهاز أثناء شحن البطارية

أثناء الشحن، قد ترتفع درجة حرارة الجهاز والشاحن. أثناء الشحن اللاسلكي أو الشحن السريع، قد يصبح الجهاز أكثر سخونة بحيث يصعب لمسه. لا يؤثر ذلك على العمر الافتراضي للجهاز أو أدائه ويكون ضمن النطاق العادي لتشغيل الجهاز. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.

قم بالخطوات التالية عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز:

- افصل الشاحن من الجهاز وأغلق أي تطبيقات قيد التشغيل. انتظر حتى يبرد الجهاز ثم ابدأ في شحن الجهاز مرة أخرى.
- في حالة سخونة الجزء السفلي من الجهاز، فقد يكون ذلك بسبب تلف كابل USB المتصل. استبدل كابل USB التالف بكابل جديد معتمد من سامسونج.
- عند استخدام شاحن لاسلكي، لا تضع مواد غريبة، مثل الأجسام المعدنية والمغانط وبطاقات الأشرطة الممغنطة، بين الجهاز والشاحن اللاسلكي.

لا تكون خاصية الشحن اللاسلكي أو الشحن السريع متاحة إلا في الطُرُز المدعومة.



عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز أثناء الاستخدام

عند استخدام الميزات أو التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو استخدامها لفترات زمنية طويلة، فقد ترتفع درجة حرارة الجهاز مؤقتاً بسبب استهلاك البطارية المتزايد. قم بإغلاق أي تطبيقات قيد التشغيل ولا تستخدم الجهاز لفترة.

فيما يلي أمثلة على الحالات التي قد يتعرض الجهاز فيها للسخونة. قد لا تنطبق هذه الأمثلة على الطراز الخاص بك وذلك حسب الوظائف والتطبيقات التي تستخدمها.

- أثناء الإعداد الأولي بعد الشراء أو عند استعادة البيانات
- عند تنزيل الملفات الكبيرة
- عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو استخدام التطبيقات لفترات طويلة.
 - عند تشغيل ألعاب عالية الجودة لفترات طويلة
 - عند تخزين مقاطع الفيديو لفترات طويلة
 - عند تشغيل مقاطع الفيديو أثناء استخدام أقصى إعداد للسطوع.
 - عند التوصيل بجهاز تليفزيون
- أثناء أداء مهام متعددة، (أو عند تشغيل العديد من التطبيقات في الخلفية)
 - عند استخدام الإطار المتعدد
 - عند تحديث أو تثبيت التطبيقات أثناء تسجيل مقاطع الفيديو
 - عند تنزيل ملفات كبيرة أثناء مكالمات فيديو
 - عند تسجيل مقاطع فيديو أثناء استخدام تطبيق التنقل
- عند استخدام كمية هائلة من البيانات للمزامنة مع السحابة أو البريد الإلكتروني أو حسابات أخرى
- عند استخدام تطبيق التنقل في سيارة عند وضع الجهاز في ضوء الشمس المباشر
- عند استخدام ميزة نقطة اتصال الهواتف المحمولة و التقييد
- عند استخدام الجهاز في مناطق ذات إشارات ضعيفة أو بدون استقبال
- عند شحن البطارية باستخدام كابل USB تالف
- عندما يكون مقبس متعدد الاستخدامات بالجهاز تالفاً أو معرضاً للأجسام الغريبة، مثل السوائل والأتربة ومسحوق معدني ورصاص الأقلام
- أثناء قيامك بالتجوال

قم بالخطوات التالية عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز:

- قم بتحديث الجهاز بأحدث البرامج.
- قد يؤدي التعارض بين التطبيقات قيد التشغيل إلى سخونة الجهاز. أعد تشغيل الجهاز.
- قم بإلغاء تنشيط ميزات Wi-Fi، GPS، والبلوتوث عند عدم استخدامها.
- قم بإغلاق التطبيقات التي تزيد استهلاك البطارية أو التي تعمل في الخلفية عند عدم استخدامها.
- قم بحذف الملفات غير اللازمة أو التطبيقات غير المستخدمة.
- قلل درجة سطوع الشاشة.
- في حالة استمرار سخونة الجهاز أو إذا أحسست بسخونته لمدة طويلة، فلا تستخدمه لفترة ما. في حالة استمرار سخونة الجهاز، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

قيود الجهاز عند زيادة سخونته

- عند سخونة الجهاز، قد تصبح ميزات الجهاز وإمكانات أدائه محدودة أو قد يتم إيقاف تشغيل الجهاز حتى يبرد. لا تتوفر هذه الخاصية إلا في الطرز المدعومة.
- إذا ارتفعت درجة حرارة الجهاز عن الحد المعتاد، تظهر رسالة تشير إلى زيادة سخونة الجهاز. لخفض درجة حرارة الجهاز، يتم تقييد سطوع الشاشة وسرعة الأداء لدرجة معينة كما يتم إيقاف شحن البطارية. ويتم إغلاق التطبيقات التي هي قيد التشغيل ولن تتمكن من إجراء مكالمات سوى مكالمات الطوارئ حتى يبرد الجهاز.
 - في حالة استمرار سخونة الجهاز أو إذا أحسست بسخونته لمدة طويلة، تظهر رسالة تفيد بأنه سيتم إيقاف تشغيل الجهاز. قم بإيقاف تشغيل الجهاز ثم انتظر حتى يبرد.

احتياطات لبيئة التشغيل

قد يتعرض جهازك للسخونة بسبب البيئة في الحالات التالية. توخ الحذر لتجنب قصر دورة حياة البطارية أو تلف الجهاز أو حدوث حريق.

- لا تقم بتخزين جهازك في درجات حرارة عالية أو منخفضة للغاية.
- لا تعرّض الجهاز لضوء الشمس المباشر لفترات زمنية ممتدة.
- لا تستخدم الجهاز أو تخزنه لفترات زمنية ممتدة في مناطق ساخنة، مثل داخل السيارة في الصيف.
- لا تضع الجهاز في أي مناطق قد تتعرض للسخونة الزائدة مثل حصيرة التدفئة الكهربائية.
- لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل السخانات، أو أجهزة الميكروويف، أو معدات الطهي الساخنة، أو الحاويات عالية الضغط.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

مخطط الجهاز ووظائفه


محتويات العبوة


ارجع إلى دليل التشغيل السريع لمحتويات العبوة.



- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصاً لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والمواصفات تخضع للتغيير بدون إشعار مسبق.
- يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع الجهاز قبل الشراء.
- استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام الملحقات غير المعتمدة في مشكلات أداء وأعطال لا يغطيها الضمان.
- يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغيير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.

تصميم الجهاز

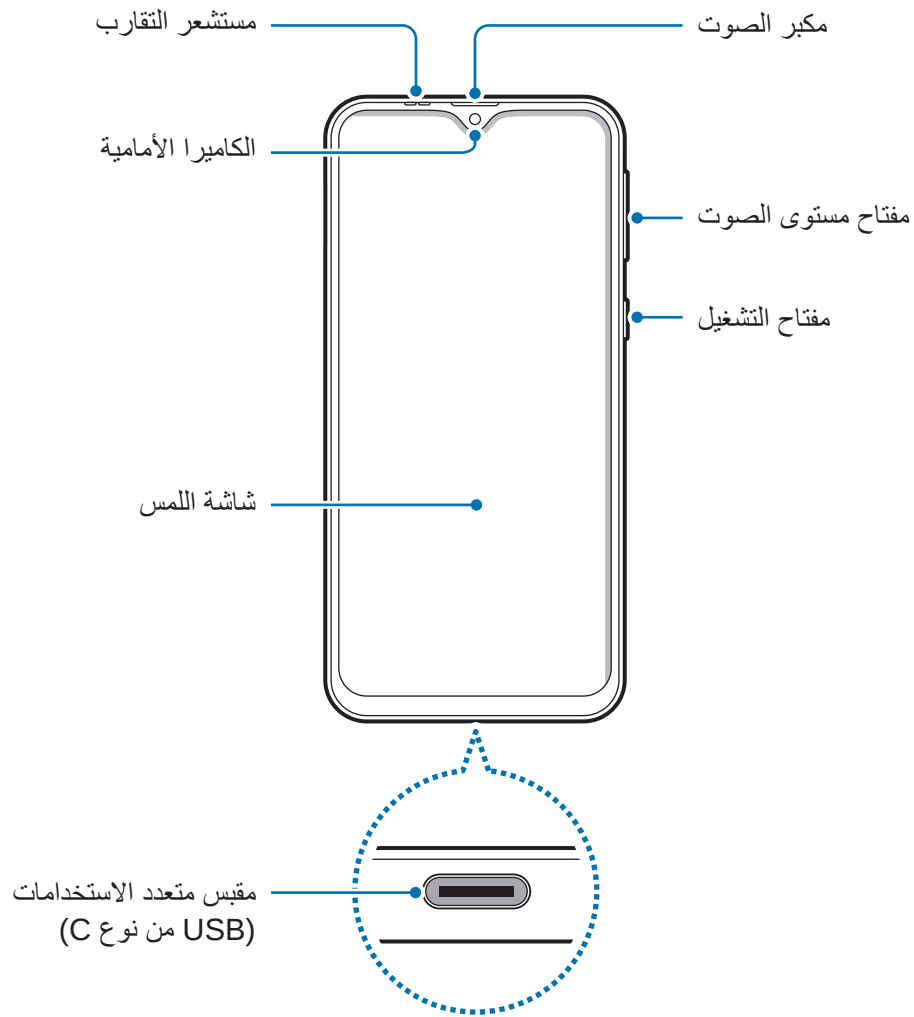


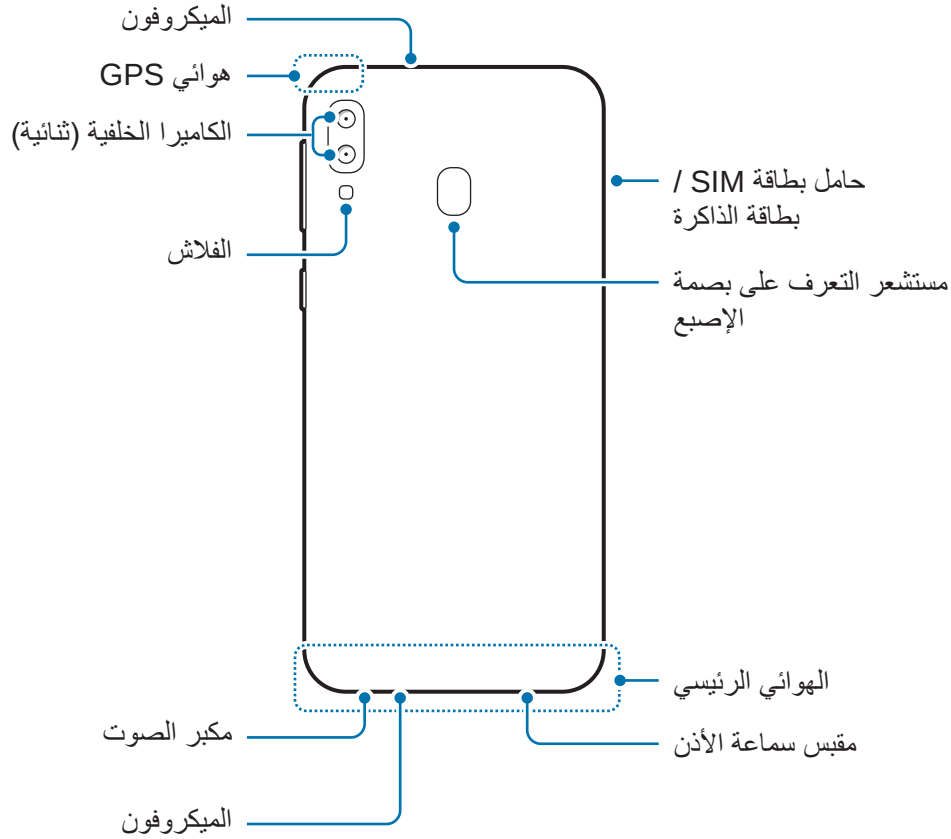

- عند استخدام مكبرات الصوت، مثل عند تشغيل ملفات الوسائط أو استخدام مكبر صوت الهاتف، لا تضع الجهاز بالقرب من أذنك.
- حاذر من تعريض عدسات الكاميرا لمصدر ضوء قوي مثل ضوء الشمس المباشر. إذا تعرضت عدسة الكاميرا لمصدر ضوء قوي، مثل ضوء الشمس المباشر، فقد يتلف مستشعر صور الكاميرا. مستشعر الصور التالف غير قابل للإصلاح وسيسبب نقاط أو بقع في الصور.
- إذا استخدمت الجهاز بينما زجاجه أو هيكل الأكريليك خاصته مكسور، فقد تتعرض للإصابة. لا تستخدم الجهاز إلا عندما يتم تصليحه في مركز خدمة Samsung.
- قد تحدث مشكلات في الاتصال أو نفاذ البطارية في الحالات التالية:
 - إذا قمت بتركيب لاصقات معدنية على منطقة الهوائي في الجهاز
 - إذا قمت بتركيب غطاء مصنوع من المواد المعدنية على الجهاز
 - إذا قمت بتغطية منطقة هوائي الجهاز بيدك أو بأي أشياء أخرى أثناء استخدام ميزات معينة، مثل الاتصالات أو اتصال بيانات المحمول
- يُوصى باستخدام واقي للشاشة معتمد من سامسونج. قد يؤدي استخدام واقيات شاشة غير معتمدة إلى تعطل المستشعرات.
- لا ينبغي تغطية منطقة مستشعر التقارب بملحقات الشاشة، مثل واقي الشاشة أو اللاصقات. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث عطل في المستشعر.
- لا تسمح للماء بلامسة شاشة اللمس. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.




المفاتيح الفعلية

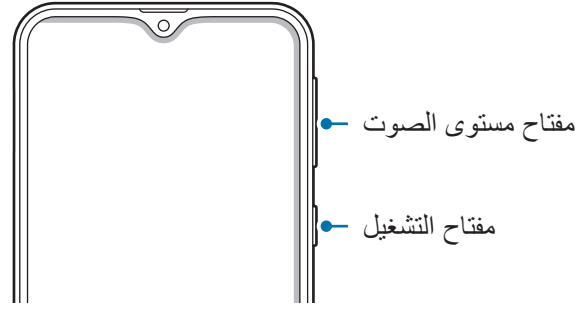

المفتاح	الوظيفة
التشغيل	• اضغط مطولاً لتشغيل الجهاز أو لإيقاف تشغيله. • اضغط لتشغيل الشاشة أو قفلها.
مستوى الصوت	• اضغط لضبط مستوى صوت الجهاز.

المفاتيح المرنة

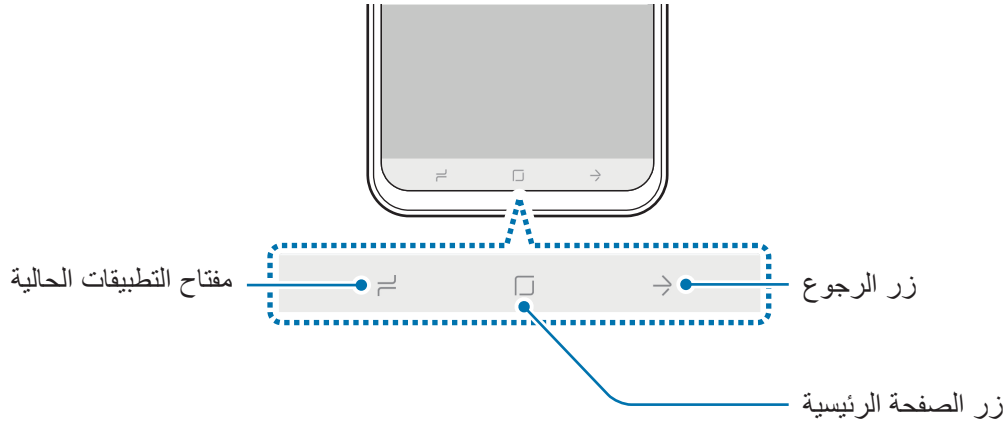

عند تشغيل الشاشة، ستظهر الأزرار المرنة بالجزء السفلي من الشاشة. تم ضبط المفاتيح المرنة على مفتاح التطبيقات الحالية ومفتاح الصفحة الرئيسية ومفتاح الرجوع بشكل افتراضي. راجع [شريط التنقل \(مفاتيح مرنة\)](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

البطارية

شحن البطارية

اشحن البطارية قبل استخدامها لأول مرة أو عند عدم استخدامها لفترات زمنية ممتدة.

يجب استخدام الشواحن والبطاريات والكابلات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكابلات غير المعتمدة أن تتسبب في انفجار البطارية أو تلحق أضراراً بجهازك.



• قد يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة إلى إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.




• استخدم فقط كبل USB من نوع C المتوفر مع الجهاز. قد يتعرض هذا الجهاز للتلف في حالة استخدام كابل Micro USB.



لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل الشاحن عن مقبس التيار في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. ينبغي أن يظل الشاحن قريباً من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.

١ قم بتوصيل كابل USB بمهايئ طاقة USB.

٢ قم بتوصيل كابل USB في المقبس متعدد الاستخدامات الخاص بالجهاز.

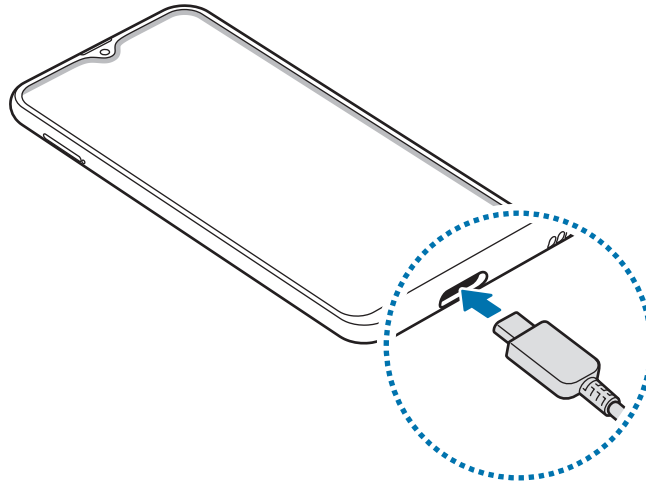

٣ قم بتوصيل مهايئ طاقة USB بالمقبس الكهربائي.

٤ بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الشاحن عن الجهاز. ثم افصل الشاحن من المقبس الكهربائي.

تقليل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات عديدة تساعدك على توفير طاقة البطارية.

- قم بتحسين الجهاز باستخدام ميزة الصيانة.
- في حالة عدم استخدام الجهاز، قم بإيقاف تشغيل الشاشة بالضغط على مفتاح التشغيل.
- تنشيط وضع توفير الطاقة.
- أغلق التطبيقات غير الضرورية.
- إلغاء تنشيط خاصية البلوتوث عند عدم استخدامها.
- إلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات التي بحاجة إلى المزامنة.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلل درجة سطوع الشاشة.

تلميحات واحتياطات شحن البطارية

- عندما تنخفض طاقة البطارية، يظهر رمز البطارية فارغاً.
- في حالة تفريغ طاقة البطارية بالكامل، لا يمكن تشغيل الجهاز على الفور عند توصيل الشاحن. اترك البطارية المفروغة حتى تشحن لبضع دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.
- في حالة استخدامك لتطبيقات متعددة مرة واحدة، أو تطبيقات الشبكة، أو التطبيقات التي تحتاج إلى إجراء اتصال بجهاز آخر، فإن ذلك سيؤدي إلى استنفاد طاقة البطارية. لكي تتجنب فقدان التيار أثناء نقل البيانات، استخدم دوماً هذه التطبيقات بعد شحن البطارية بالكامل.
- استخدام مصدر للتيار الكهربائي آخر غير الشاحن، مثل كمبيوتر، قد يؤدي إلى سرعة شحن أبطأ وذلك بسبب انخفاض شدة التيار الكهربائي.
- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.
- في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل الشاحن عن الجهاز.
- أثناء الشحن، ترتفع درجة حرارة الجهاز والشاحن. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية عن المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.
- إذا كنت تقوم بشحن الجهاز بينما المقبس متعدد الاستخدامات مبللاً، فقد يتعرض الجهاز للتلف. لذا احرص على تجفيف المقبس متعدد الاستخدامات تماماً قبل شحن الجهاز.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فخذ جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

الشحن السريع

يحتوي الجهاز على خاصية شحن سريع مدمجة. يمكنك شحن البطارية بطريقة أسرع أثناء إيقاف تشغيل الجهاز أو شاشته.

زيادة سرعة الشحن

لزيادة سرعة الشحن، قم بإيقاف تشغيل الجهاز أو شاشته عند شحن البطارية. عند شحن البطارية والجهاز مغلق، سيظهر الرمز ⚡ على الشاشة.

إذا لم تكن ميزة الشحن السريع نشطة، فقم بتنشيط تطبيق الضبط، واضغط على **صيانة الجهاز** ← **البطارية** ← **الضبط المتقدم**، ومن ثم اضغط على **المفتاح الشحن السريع بواسطة كابل لتنشيطه**.

- لن تتمكن من استخدام خاصية الشحن السريع المدمجة عند شحن البطارية باستخدام شاحن بطارية قياسي.
- إذا ارتفعت درجة حرارة الجهاز أو ارتفعت درجة حرارة الهواء المحيط به، فقد تقل سرعة الشحن تلقائيًا. هذا إجراء وقائي لحماية جهازك من التلف.



بطاقة SIM أو USIM (بطاقة nano-SIM)

تركيب بطاقة SIM أو USIM

أدخل بطاقة SIM أو USIM المتاحة بواسطة مزود خدمة الهاتف المحمول.

بالنسبة لموديلات SIM المزدوجة، يمكنك إدخال بطاقتي SIM أو USIM حتى يمكنك استخدام رقمي هاتف أو مزودي خدمة على جهاز واحد. في بعض المناطق، قد تكون سرعات نقل البيانات أبطأ في حالة إدخال بطاقتي SIM في الجهاز مقارنة بإدخال بطاقة SIM واحدة.


توخّ بالحدّز ألا تفقد أو تدع الآخرين يستخدمون بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك. سامسونج ليست مسؤولة عن أي تلفيات أو مشكلات قد تحدث بسبب البطاقات المفقودة أو المسروقة.




قد لا تتوفر بعض خدمات LTE حسب مزود الخدمة. للمزيد من المعلومات حول مدى توفر الخدمة، اتصل بمزود الخدمة لديك.



◀ موديلات SIM الفردية:

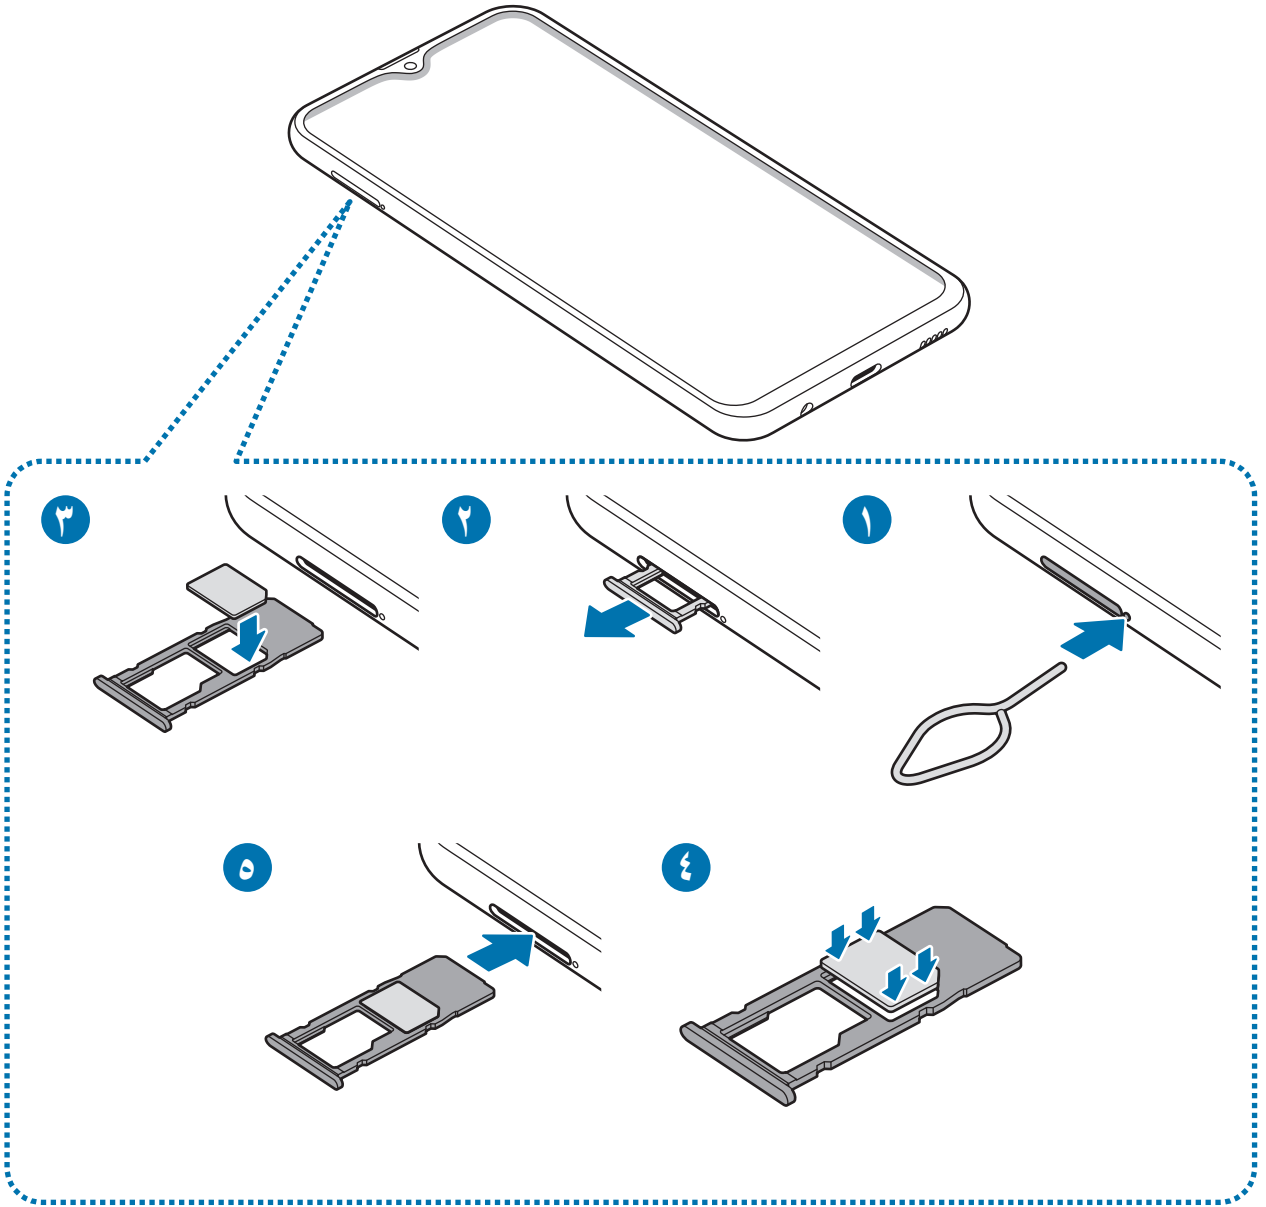

◀ أجهزة ذات بطاقات SIM مزدوجة:

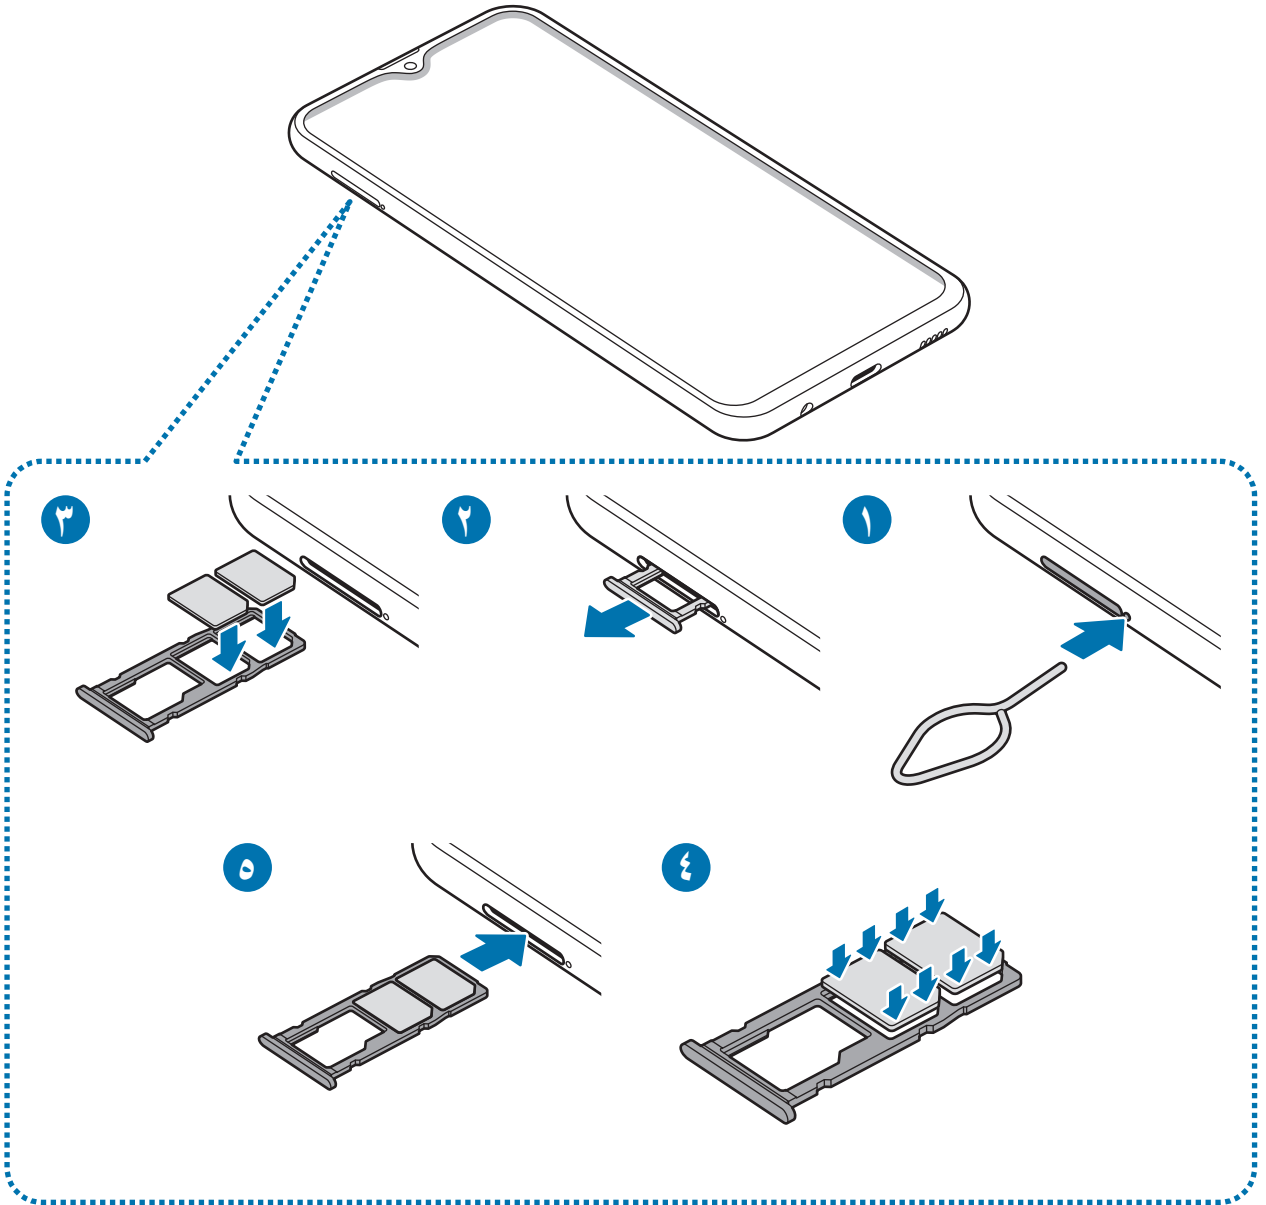

١ أدخل دبوس إخراج البطاقة في الفتحة الموجودة بجوار حامل البطاقة لفكها.


تأكد من إدخال دبوس الإخراج في وضع عمودي على الفتحة. وإلا فقد يتضرر الجهاز.



٢ اسحب حامل البطاقة برفق من فتحة حامل البطاقة.

٣ ◀ موديلات **SIM الفردية**: ضع بطاقة SIM أو USIM في الحامل ١ بحيث تكون نقطتا التلامس ذهبيتا اللون متجهتين لأسفل.

◀ أجهزة ذات بطاقات **SIM مزدوجة**: ضع بطاقة SIM أو USIM في حامل البطاقة بحيث تكون نقطتا التلامس ذهبيتا اللون متجهتين لأسفل. أدخل بطاقة SIM أو USIM الأساسية في حامل البطاقة ١ (١) وبطاقة SIM أو USIM الثانوية في حامل البطاقة ٢ (٢).

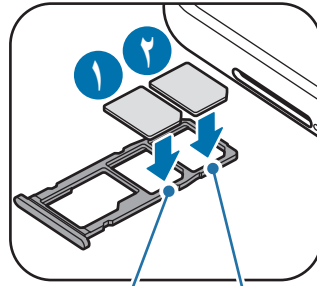

الحامل ١ الحامل ٢

٤ اضغط برفق على بطاقة SIM أو USIM في حامل البطاقة لتنشيتها.

إذا لم يتم إحكام تثبيت البطاقة في الحامل، فقد تتحرك بطاقة SIM أو تسقط من على الحامل.




٥ أدخل حامل البطاقة في فتحة حامل البطاقة مرة أخرى.

- إذا أدرجت الحامل في جهازك وكان الحامل مبللاً، فقد يتعرض جهازك للتلف. تأكد دائماً أن الحامل جاف.
- أدرج الحامل بالكامل في فتح الحامل لتجنب تسرب السوائل إلى جهازك.




التثبيت الصحيح للبطاقة

◀ موديلات SIM الفردية:

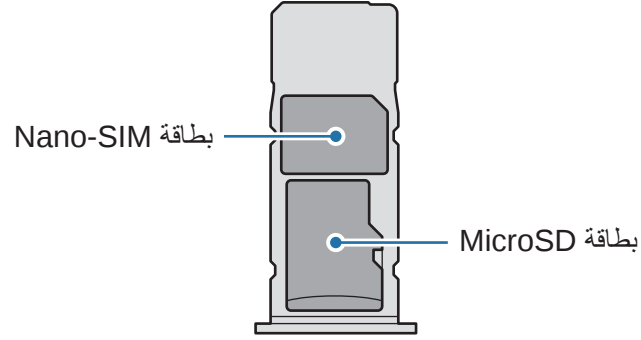

◀ أجهزة ذات بطاقات SIM مزدوجة:

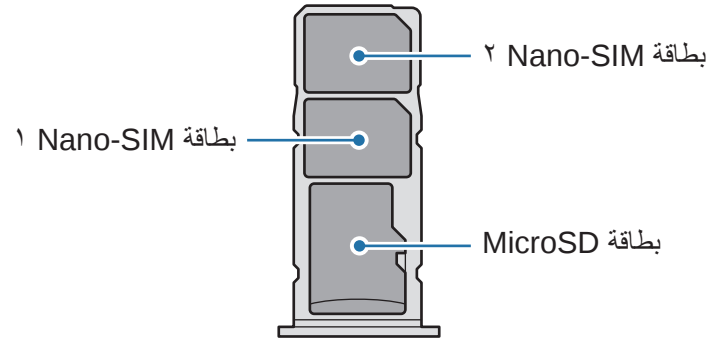

استخدم بطاقة nano-SIM فقط.



إزالة بطاقة SIM أو USIM

- ١ أدخل دبوس إخراج البطاقة في الفتحة الموجودة بجوار حامل البطاقة لفكها.
- ٢ اسحب حامل البطاقة برفق من فتحة حامل البطاقة.
- ٣ قم بإزالة بطاقة SIM أو USIM.
- ٤ أدخل حامل البطاقة في فتحة حامل البطاقة مرة أخرى.

استخدام بطاقات SIM أو USIM مزدوجة (أجهزة ذات بطاقات SIM مزدوجة)

في حالة إدخال بطاقتي SIM أو USIM، يمكنك استخدام رقمي هاتف أو مزودي خدمة على جهاز واحد.

تنشيط بطاقة SIM أو USIM

قم بتنشيط تطبيق الضبط واضغط على الاتصالات ← إدارة بطاقة SIM. حدد بطاقة SIM أو USIM واضغط على المفتاح لتنشيطه.

تخصيص بطاقات SIM أو USIM

قم بتنشيط تطبيق الضبط واضغط على الاتصالات ← إدارة بطاقة SIM، ثم حدد بطاقة SIM أو USIM للوصول إلى الخيارات التالية:

- رمز: تغيير أيقونة بطاقة SIM أو USIM.
- اسم: تغيير الاسم المعروض لبطاقة SIM أو USIM.
- نمط الشبكة: تحديد نوع الشبكة المستخدمة مع بطاقة SIM أو USIM.

ضبط بطاقات SIM أو USIM المفضلة

عند تنشيط بطاقتين، يمكنك تعيين المكالمات الصوتية والرسائل وخدمات البيانات إلى بطاقات محددة.

قم بتنشيط تطبيق الضبط، واضغط على الاتصالات ← إدارة بطاقة SIM ثم اضبط تفضيلات الميزة لبطاقة SIM المفضلة.


بطاقة الذاكرة (بطاقة microSD)

تركيب بطاقة الذاكرة

قد تختلف سعة بطاقة الذاكرة لجهازك عن الطرازات الأخرى وقد لا تتوافق بعض بطاقات الذاكرة مع جهازك بناءً على الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها. للاطلاع على الحد الأقصى لسعة بطاقة ذاكرة الجهاز، ارجع إلى موقع ويب سامسونج.

- قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بالكامل مع الجهاز. استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف الجهاز، أو بطاقة الذاكرة أو قد يُتلف البيانات المخزنة على البطاقة.
- توخَّ الحذر عند إدخال بطاقة الذاكرة مع جعل جانبها الأيمن للأعلى.
- يدعم الجهاز فقط أنظمة الملفات FAT و exFAT الخاصة ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بنظام ملفات آخر، فسيطلب منك الجهاز إعادة تهيئة البطاقة وإلا فلن يتعرف على البطاقة. عليك تهيئة بطاقة الذاكرة أولاً لتتمكن من استخدامها. إذا لم يتمكن جهازك من تهيئة بطاقة الذاكرة أو التعرف عليها، فاتصل بمصنع بطاقة الذاكرة أو بمركز خدمات سامسونج.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، يظهر دليل ملف بطاقة الذاكرة في المجلد **ملفاتي** ← **بطاقة SD**.



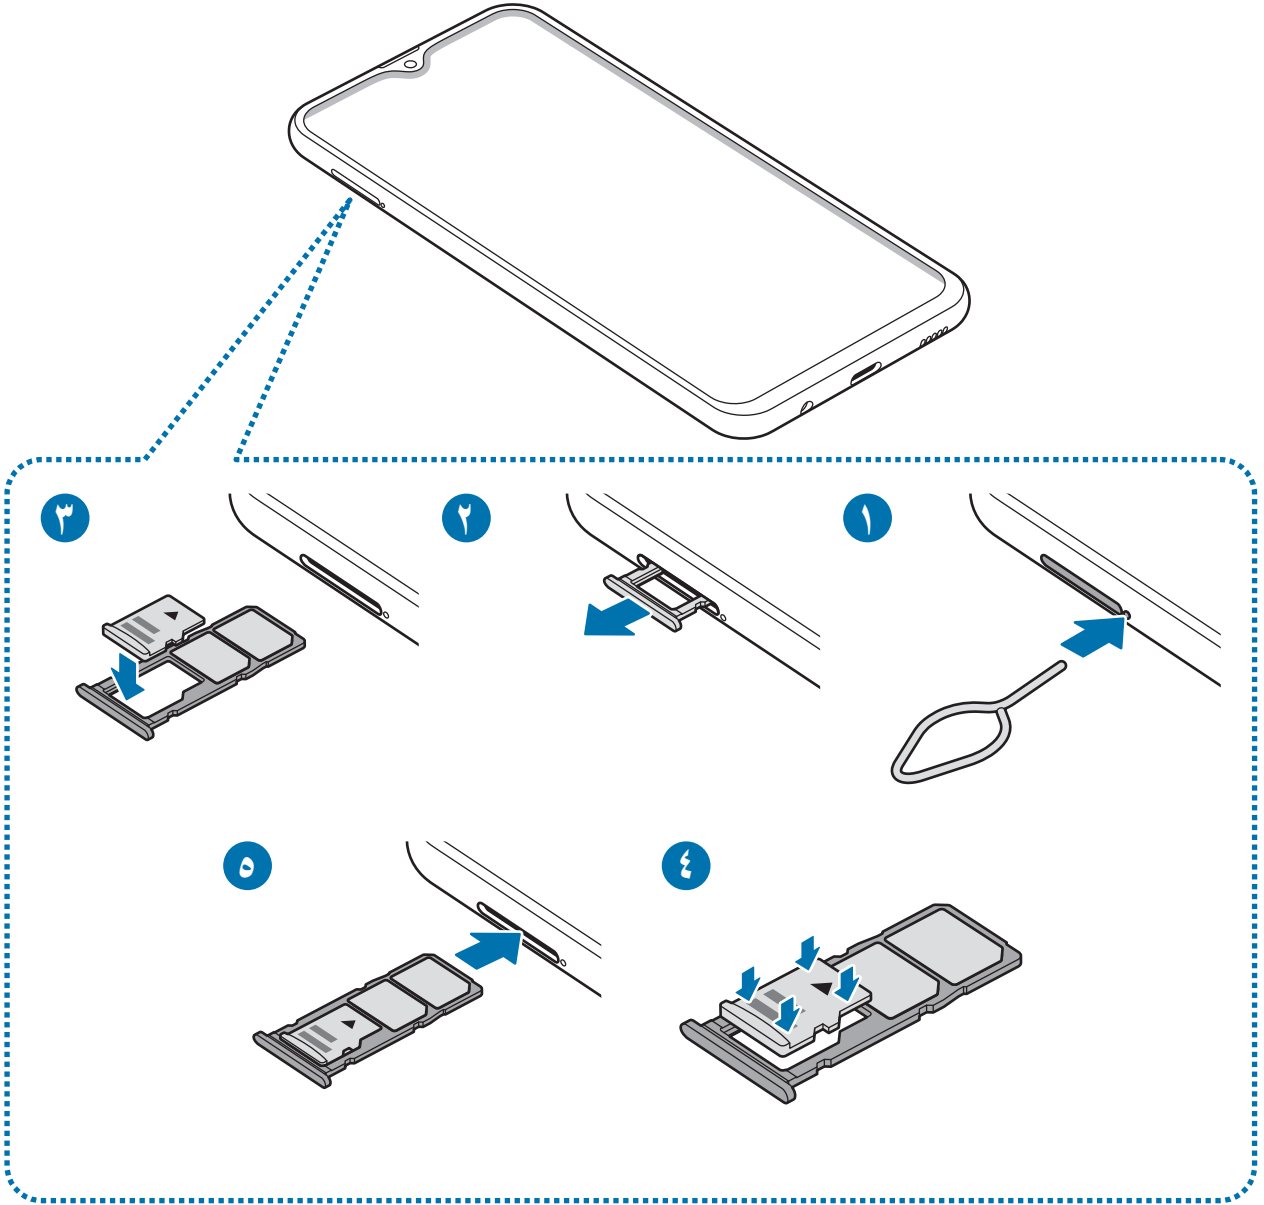


١ أدخل دبوس إخراج البطاقة في الفتحة الموجودة بجوار حامل البطاقة لفكها.

تأكد من إدخال دبوس الإخراج في وضع عمودي على الفتحة. وإلا فقد يتضرر الجهاز.

٢ اسحب حامل البطاقة برفق من فتحة حامل البطاقة.

عند إزالة حامل البطاقة من الجهاز، سيتم تعطيل اتصال بيانات المحمول.

٣ ضع بطاقة الذاكرة في حامل بطاقة الذاكرة بحيث تكون نقطتا التلامس ذهبيتا اللون متجهتين للأسفل.

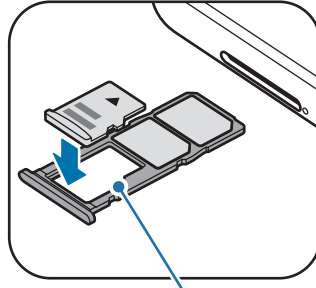

حامل بطاقة الذاكرة

٤ اضغط برفق على بطاقة الذاكرة في الحامل لتثبيتها.

إذا لم يتم إحكام تثبيت البطاقة في الحامل، فقد تتحرك بطاقة الذاكرة أو تسقط من على الحامل.



٥ أدخل حامل البطاقة في فتحة حامل البطاقة مرة أخرى.

- إذا أدرجت الحامل في جهازك وكان الحامل مبللاً، فقد يتعرض جهازك للتلف. تأكد دائماً أن الحامل جاف.
- أدرج الحامل بالكامل في فتح الحامل لتجنب تسرب السوائل إلى جهازك.



إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة الذاكرة، قم أولاً بإلغاء تحميلها لإزالتها بأمان.

قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على **صيانة الجهاز** ← **مكان التخزين** ← **إعدادات التخزين** ← **بطاقة SD** ← **إلغاء التحميل**.

١ أدخل دبوس إخراج البطاقة في الفتحة الموجودة بجوار حامل البطاقة لفكها.

٢ اسحب حامل البطاقة برفق من فتحة حامل البطاقة.

٣ إخراج بطاقة الذاكرة.

٤ أدخل حامل البطاقة في فتحة حامل البطاقة مرة أخرى.

لا تقم بإزالة جهاز التخزين الخارجي، مثل بطاقة ذاكرة أو وحدة تخزين USB، أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، أو بعد نقل البيانات مباشرةً. يؤدي القيام بذلك إلى فقدان أو إتلاف البيانات أو إلى إتلاف بطاقة الذاكرة أو الجهاز. سامسونج ليست مسؤولة عن أي حالات فقدان أو خسائر، بما في ذلك فقدان البيانات الناجم عن إساءة استخدام أجهزة التخزين الخارجية.



تهيئة بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة المهيأة على الكمبيوتر قد لا تكون متوافقة مع الجهاز. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الجهاز. قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على **صيانة الجهاز** ← **مكان التخزين** ← **إعدادات التخزين** ← **بطاقة SD** ← **تهيئة**.

قبل تهيئة بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات المهمة المحفوظة على بطاقة الذاكرة. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.



تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لبضع ثوان لتشغيل الجهاز.

في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة أو بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.

لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على إيقاف التشغيل.


اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.



إعادة تشغيل الجهاز

لإعادة تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على إعادة تشغيل.

في حالة تجمّد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل ومفتاح خفض مستوى الصوت في وقت واحد لأكثر من ٧ ثوانٍ لإعادة تشغيل الجهاز.

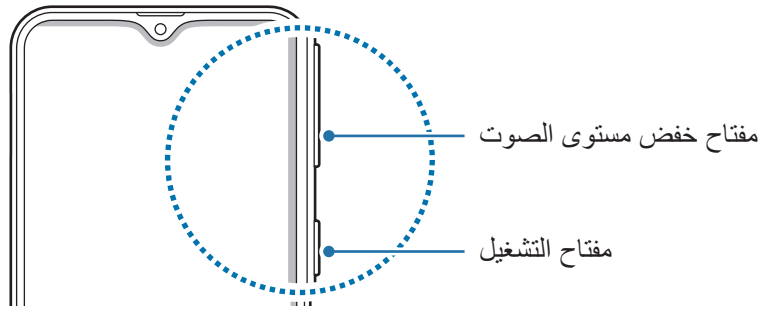

وضع الطوارئ

يمكنك تبديل الجهاز إلى وضع الطوارئ لتقليل استهلاك طاقة البطارية. سيتم تقييد بعض التطبيقات والوظائف. في وضع الطوارئ، يمكنك إجراء مكالمة طارئة، وإرسال معلومات الموقع الحالي إلى الآخرين، وإصدار صوت إنذار، والمزيد.

تنشيط وضع الطوارئ

لتنشيط وضع الطوارئ، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على وضع الطوارئ.

يوضح الوقت المتبقي للاستخدام الوقت المتبقي قبل نفاد طاقة البطارية. قد يختلف الوقت المتبقي للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.



إلغاء تنشيط وضع الطوارئ

لإلغاء تنشيط وضع الطوارئ، اضغط على  ← إيقاف تشغيل وضع الطوارئ. بدلاً من ذلك، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على وضع الطوارئ.

الإعداد الأولي

في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة أو بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.

قد تختلف إجراءات الإعداد الأولي وفقاً لبرامج الجهاز ومنطقتك.



١ قم بتشغيل الجهاز.

٢ حدد لغة الجهاز المفضلة وحدد .



٣ حدد شبكة Wi-Fi واتصل بها.


في حالة عدم الاتصال بشبكة Wi-Fi، قد لا تتمكن من إعداد بعض ميزات الجهاز أثناء الإعداد الأولي.



٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لمتابعة الإعداد الأولي.

٥ اضبط طريقة قفل الشاشة لحماية جهازك. يمكنك حماية المعلومات الشخصية من خلال منع الآخرين من الوصول إلى الجهاز. لضبط طريقة قفل الشاشة لاحقاً، اضغط على **كلا، شكراً**.

٦ قم بتسجيل الدخول إلى Samsung account. يمكنك التمتع بخدمات سامسونج والحفاظ على تحديث البيانات وتأمينها عبر جميع الأجهزة لديك. راجع **Samsung account** للحصول على مزيد من المعلومات.

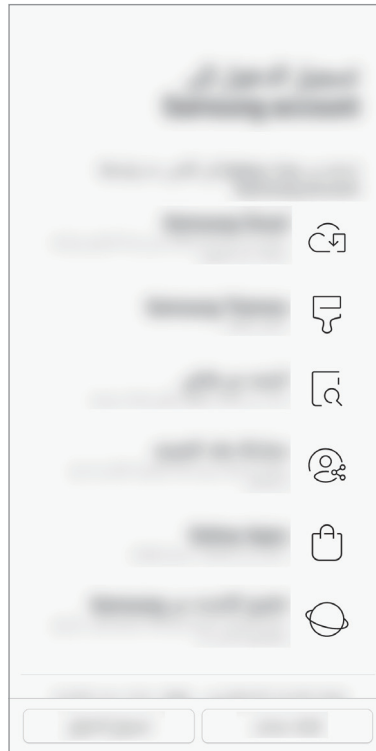

٧ حدد الميزات التي تريد استخدامها وإتمام الإعداد الأولي.

ستظهر شاشة الصفحة الرئيسية.

Samsung account

مقدمة

Samsung account الخاص بك هو حساب متكامل يقدم خدمة تتيح لك استخدام مجموعة من خدمات سامسونج التي توفرها الأجهزة المحمولة وأجهزة التلفاز وموقع سامسونج على الويب. بمجرد تسجيل Samsung account، يمكنك الحفاظ على تحديث البيانات وتأمينها عبر جميع أجهزة سامسونج لديك باستخدام Samsung Cloud وتعقب الجهاز المفقود أو المسروق والتحكم فيه، ومراجعة التلميحات والنصائح من أعضاء سامسونج وغير ذلك.

إنشاء Samsung account الخاص بك بعنوان بريدك الإلكتروني.

للتحقق من قائمة الخدمات التي يمكن استخدامها من خلال Samsung account الخاص بك، يرجى زيارة account.samsung.com. لمزيد من المعلومات حول Samsung account، قم بتنشغيل تطبيق الضبط واضغط على السحابة والحسابات ← حسابات ← Samsung account ← ⋮ ← مساعدة.

تسجيل Samsung account الخاص بك

تسجيل Samsung account جديد

إذا لم يكن لديك Samsung account، فعليك إنشاء واحد.

١ قم بتنشغيل تطبيق الضبط واضغط على السحابة والحسابات ← حسابات ← إضافة حساب ← Samsung account.

بشكل بديل، قم بتنشغيل تطبيق الضبط واضغط على (Ⓜ).

٢ اضغط على إنشاء حساب.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إنشاء حسابك.

تسجيل Samsung account موجود

إذا كان لديك Samsung account بالفعل، فقم بتسجيله على الجهاز.

١ قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على السحابة والحسابات ← حسابات ← إضافة حساب ← Samsung account.

بشكل بديل، قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على .

٢ اضغط على تسجيل الدخول.

٣ أدخل معرف Samsung account واضغط على تسجيل الدخول.

إذا نسيت معلومات حسابك، فاضغط على بحث عن المعرف أو إعادة ضبط كلمة المرور. يمكنك العثور على معلومات حسابك عند إدخال المعلومات المطلوبة.

٤ اقرأ الشروط والأحكام ووافق عليها واضغط على التالي.

٥ اضغط على تم لإنهاء تسجيل Samsung account.

إزالة Samsung account الخاص بك

عند إزالة Samsung account الذي قمت بتسجيله من الجهاز، فسوف يتم أيضاً إزالة بياناتك مثل جهات الاتصال والأحداث.

١ قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على السحابة والحسابات ← حسابات.

٢ اضغط على Samsung account ←  ← إزالة الحساب.

٣ اضغط على إزالة، وأدخل كلمة مرور Samsung account، ثم اضغط على إزالة الحساب.

نقل البيانات من جهازك السابق

يمكنك استعادة بياناتك، مثل الصور وجهات الاتصال والرسائل والتطبيقات من Samsung Cloud. كما يمكنك نسخها من جهازك السابق عبر Smart Switch.



- قد لا تكون هذه الميزة مدعومة على بعض أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى.
- يتم تطبيق القيود. تفضل بزيارة www.samsung.com/smartswitch لمزيد من المعلومات. تأخذ سامسونج موضوع حقوق الطبع والنشر بجدية. قم فقط بنقل المحتوى الموجود لديك، أو الذي يتوفر لديك الحق في نقله.

Smart Switch

نقل البيانات بين الأجهزة المحمولة عبر Smart Switch. لاستخدام Smart Switch، قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على السحابة والحسابات ← Smart Switch. لكن إذا لم يكن لديك التطبيق، فقم بتنزيله من Galaxy Apps.

نقل البيانات من جهاز محمول

نقل البيانات من جهازك السابق إلى جهازك لاسلكياً عبر Wi-Fi مباشر.



١ على الجهاز السابق، قم بتشغيل Smart Switch.

لكن إذا لم يكن لديك التطبيق، فقم بتنزيله من Galaxy Apps.

٢ على جهازك، قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على السحابة والحسابات ← Smart Switch.

٣ ضع الجهازين بجانب بعضهما البعض.

٤ من الجهاز السابق، اضغط على إرسال البيانات ← لاسلكي.

٥ من الجهاز السابق، حدد عنصرًا لنقله واضغط على إرسال.

٦ على جهازك، اضغط على تلقي.

٧ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لنقل البيانات من جهازك السابق.

نقل البيانات باستخدام التخزين الخارجي

يمكنك نقل البيانات باستخدام التخزين الخارجي، مثل بطاقة MicroSD.

١ نقل البيانات من جهازك السابق إلى التخزين الخارجي.


٢ قم بإدراج أو توصيل جهاز التخزين الخارجي بجهازك.

٣ على جهازك، قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على السحابة والحسابات ← Smart Switch ←  ← استعادة.

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لنقل البيانات من التخزين الخارجي.

نقل بيانات النسخة الاحتياطية من كمبيوتر

انقل البيانات بين جهازك والكمبيوتر. يتعين عليك تنزيل تطبيق إصدار الكمبيوتر من Smart Switch من الموقع www.samsung.com/smartswitch. عمل نسخة احتياطية من البيانات من جهازك السابق إلى كمبيوتر واستيراد البيانات إلى جهازك.

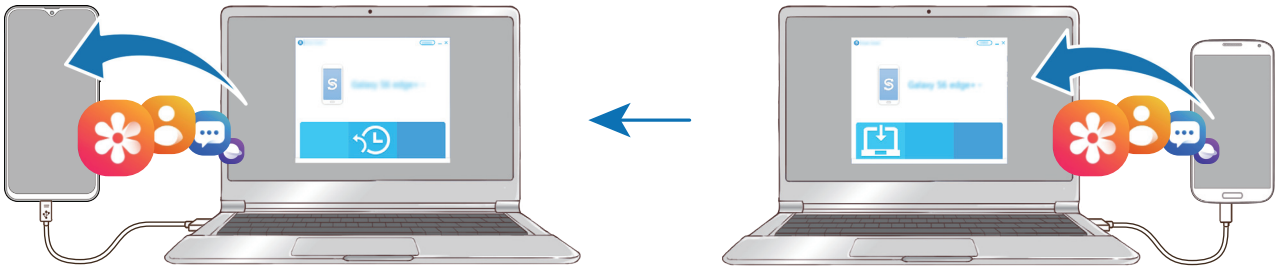

١ على الكمبيوتر، تفضل زيارة www.samsung.com/smartswitch لتنزيل Smart Switch.

٢ في الكمبيوتر، قم بتشغيل Smart Switch.

إذا لم يكن جهازك السابق هو جهاز سامسونج، فقم بعمل نسخة احتياطية من البيانات على الكمبيوتر باستخدام برنامج مزود بواسطة الجهة المصنعة للجهاز. ثم، تخطى إلى الخطوة الخامسة.



٣ قم بتوصيل جهازك السابق بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

٤ في الكمبيوتر، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لعمل نسخة احتياطية من بيانات الجهاز. ثم، افصل جهازك السابق من الكمبيوتر.

٥ قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

٦ في الكمبيوتر، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لنقل البيانات إلى جهازك.

عرض البيانات المستوردة

يمكنك عرض البيانات التي تم استيرادها على نفس التطبيق من جهازك السابق. إذا لم يكن جهازك الجديد يحتوي على نفس التطبيقات لعرض البيانات التي تم استيرادها أو تشغيلها، فسيتم حفظ البيانات في تطبيق مشابه.

Samsung Cloud

يرجى الاحتفاظ بنسخة احتياطية لبيانات جهازك السابق في Samsung Cloud ثم استعادة البيانات إلى جهازك الجديد. يمكنك أيضًا مزامنة البيانات المحفوظة في جهازك عبر Samsung Cloud وعرض البيانات المحفوظة على Samsung Cloud. يجب تسجيل Samsung account وتسجيل الدخول إليه لتتمكن من استخدام Samsung Cloud. راجع [Samsung account](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

نسخ البيانات احتياطيًا من جهازك السابق

١ في جهازك السابق، قم بتسجيل الدخول إلى Samsung account.

٢ قم بتشغيل تطبيق الضبط، وحدد خيار النسخ الاحتياطي ثم انسخ بياناتك احتياطيًا.



- إذا كان جهازك يدعم Samsung Cloud، فقم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على السحابة والحسابات ← Samsung Cloud ← نسخ هذا الهاتف احتياطيًا، ضع علامة على العناصر التي تريد نسخها احتياطيًا، ثم اضغط على نسخ احتياطي لنسخ بياناتك احتياطيًا.
- قد تختلف طريقة نسخ البيانات الاحتياطية حسب الموديل.
- لن يتم إجراء نسخة احتياطية من بعض البيانات. للتحقق من البيانات التي سيتم إجراء نسخة احتياطية، في تطبيق الضبط، اضغط على السحابة والحسابات ← Samsung Cloud ← نسخ هذا الهاتف احتياطيًا.
- لعرض البيانات التي تم نسخها احتياطيًا على حساب Samsung الخاص بك، قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على السحابة والحسابات ← Samsung Cloud ← استعادة البيانات ← ▼، ثم حدد جهازًا تريده.

استعادة البيانات من جهازك السابق

- ١ على جهازك الجديد، قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على السحابة والحسابات ← Samsung Cloud.
- ٢ اضغط على استعادة البيانات ← ▼ وحدد جهازًا سابقًا.
- ٣ ضع علامة اختيار على أنواع البيانات التي ترغب في استعادتها واضغط على الاستعادة.

مزامنة البيانات من جهازك

يمكنك مزامنة البيانات المحفوظة في جهازك مثل الصور والفيديوهات والأحداث عبر Samsung Cloud والوصول إليها من الأجهزة الأخرى.

- ١ على جهازك الجديد، قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على السحابة والحسابات ← Samsung Cloud.
 - ٢ اضغط على :⋮ ← الضبط ← ضبط المزامنة والنسخ الاحتياطي التلقائي.
 - ٣ اضغط على مفاتيح التبديل الموجودة بجوار العناصر التي تريد مزامنتها.
- يمكنك التحقق من البيانات المحفوظة أو تغيير الضبط بالضغط على بطاقة بيانات متزامنة أخرى أو **Samsung Cloud Drive** 


فهم الشاشة

التحكم في شاشة اللمس

- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصوراً في عمل شاشة اللمس. 
- لتجنب إلحاق ضرر بالشاشة اللمسية، لا تضغط عليها بأي عنصر حاد أو تطبق عليها بأناملك ضغط زائد عن الحد.
- يوصى بعدم عرض رسومات ثابتة على أجزاء من الشاشة أو كلها لفترات زمنية طويلة. فقد يؤدي ذلك إلى تشوه الصور (احتراق الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة.
- قد لا يتعرف الجهاز على الإدخالات باللمس القريبة من حواف الشاشة، والتي تتم خارج منطقة الإدخال باللمس. 
- يُوصى باستخدام أصابعك عندما تستخدم شاشة اللمس.


الضغط

اضغط على الشاشة.

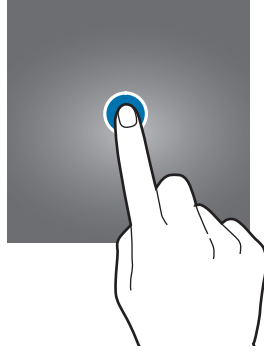


الضغط المطول

اضغط مطولاً على الشاشة لمدة ثانيتين تقريباً.

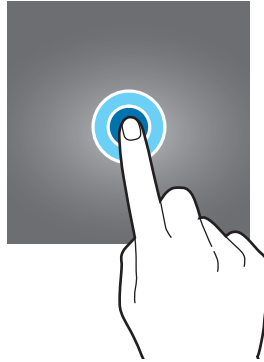


السحب

اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى الموضع المستهدف.

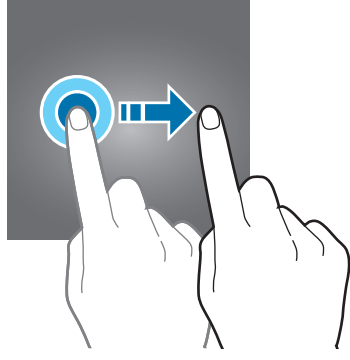


الضغط مرتين

اضغط مرتين على الشاشة.

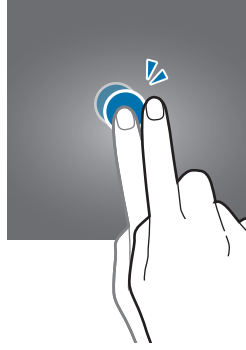



التمرير

اسحب باتجاه الأعلى أو الأسفل إلى اليسار أو إلى اليمين.

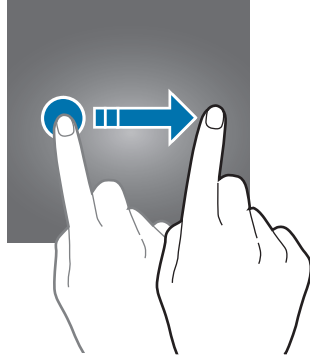


فرد الأصبعين وضمهما

افرد إصبعين عن بعضهما أو ضمهما على الشاشة.

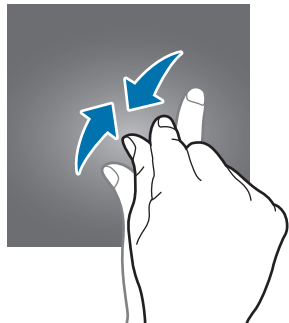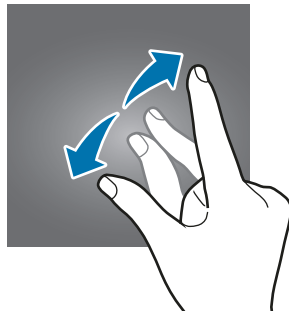

شريط التنقل (مفاتيح مرنة)

عند تشغيل الشاشة، ستظهر الأزرار المرنة بالجزء السفلي من الشاشة. تم ضبط المفاتيح المرنة على مفاتيح التطبيقات الحالية الحالية ومفتاح الصفحة الرئيسية ومفتاح الرجوع بشكل افتراضي. يمكن تغيير وظائف المفاتيح وفقاً للتطبيق قيد الاستخدام حالياً أو بيئة الاستخدام.

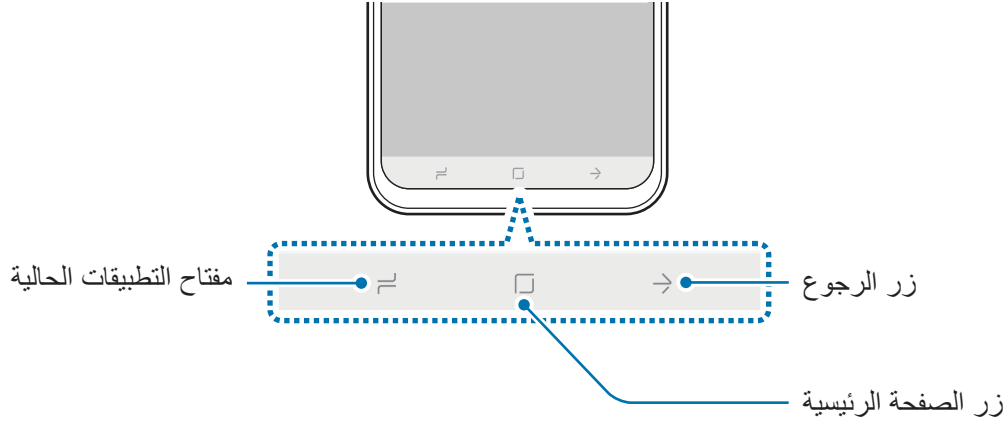


مفتاح	الوظيفة
≡	التطبيقات الحالية
🏠	الصفحة الرئيسية
➔	رجوع

- اضغط لفتح قائمة التطبيقات الحالية.
- اضغط للرجوع إلى صفحة الشاشة الرئيسية.
- اضغط مطولاً لتشغيل تطبيق **Google**.
- اضغط للرجوع إلى الشاشة السابقة.

إخفاء شريط التنقل

قم بإخفاء شريط التنقل لتوسيع المساحة المتاحة من الشاشة لعرض المحتوى أو استخدام التطبيقات بطريقة عرض أكبر. قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على الشاشة ← شريط التنقل، ثم حدد إيماءات ملء الشاشة أسفل نوع التنقل. يتم استبدال شريط التنقل بمؤشرات مسطحة للأزرار المخفية. لتنفيذ وظيفة زر مخفي، اسحب مؤشر الزر لأعلى.

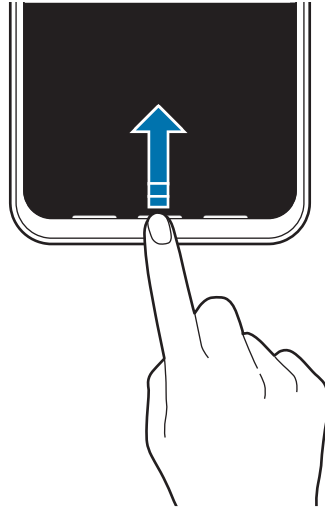

لإخفاء المؤشرات أسفل الشاشة، اضغط على مفتاح تلميحات حول الإيماءات لإلغاء تنشيطه.

ضبط شريط التنقل

في تطبيق الضبط، اضغط على الشاشة ← شريط التنقل وحدد أحد الخيارات.


- **نوع التنقل:** اضبط الجهاز لإظهار شريط التنقل أو إخفائه. حدد ميزة إيماءات ملء الشاشة لإخفاء شريط التنقل. عند إخفاء شريط التنقل، يمكنك استخدام وظائف الأزرار المرنة من خلال سحب مؤشرات أعلى.
- **ترتيب الأزرار:** قم بتغيير ترتيب المفاتيح الموجودة بشريط التنقل.
- **تلميحات حول الإيماءات:** اعرض مؤشرات الأزرار المخفية لمعرف المكان الذي ستقوم فيه بالسحب لأعلى أثناء إخفاء شريط التنقل. لا يظهر هذا الخيار إلا عندما تحدد ميزة إيماءات ملء الشاشة.

شاشة الصفحة الرئيسية وشاشة التطبيقات

تعتبر شاشة الصفحة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع خصائص الجهاز. فهي تعرض رموز المؤشر، والتطبيقات المصغرة، والاختصارات المؤدية للتطبيقات، والمزيد.

تعرض شاشة التطبيقات رموزاً لجميع التطبيقات، بما في ذلك أي تطبيقات جديدة مثبتة.

قد تظهر الشاشة بشكل مختلف حسب المنطقة أو مزود الخدمة.

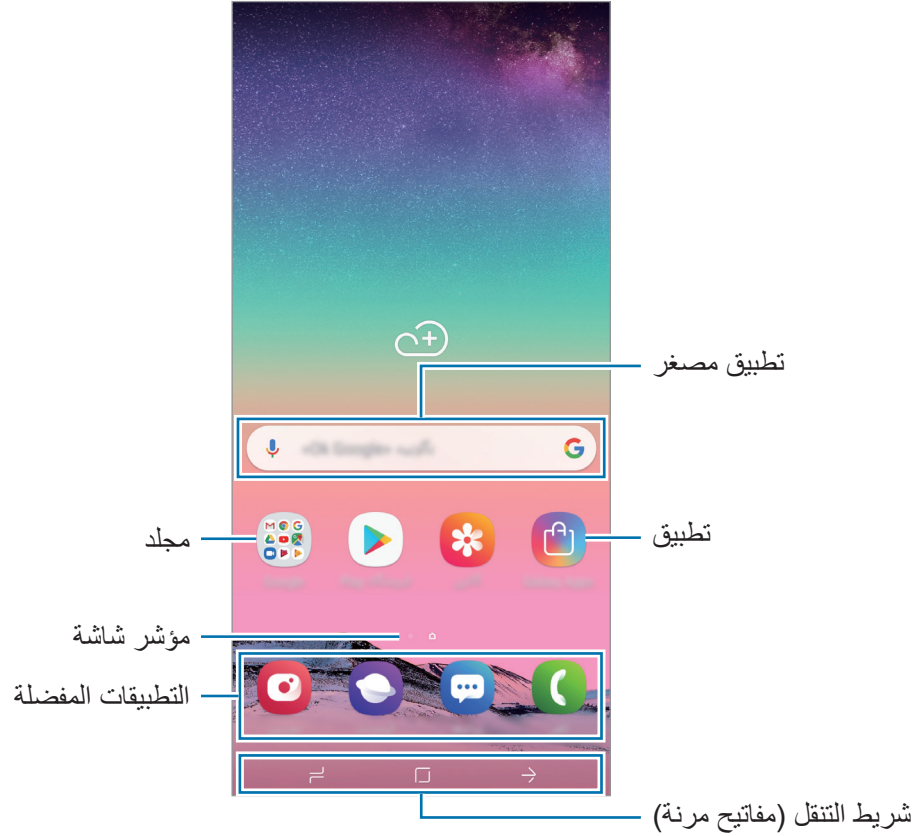

التحويل بين الصفحة الرئيسية وشاشة التطبيقات

على الشاشة الرئيسية، امسح باتجاه الأعلى أو الأسفل لفتح شاشة التطبيقات.
للرجوع إلى شاشة الصفحة الرئيسية، امسح باتجاه الأعلى أو الأسفل على شاشة التطبيقات. بدلاً من ذلك، اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية أو على مفتاح الرجوع.




إذا أضفت التطبيقات على الشاشة الرئيسية، يمكنك فتح شاشة التطبيقات من خلال الضغط على المفتاح. على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على منطقة فارغة، اضغط على إعدادات الشاشة الرئيسية ← زر التطبيقات ← إظهار زر التطبيقات ← تطبيق. سيضاف مفتاح التطبيقات إلى أسفل شاشة الصفحة الرئيسية.



عرض الشاشة في الوضع الأفقي

على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على منطقة خالية، واضغط على إعدادات الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على مفتاح الوضع العمودي فقط لإلغاء تنشيطه.
قم بتدوير الجهاز حتى يصبح أفقياً لعرض الشاشة في الوضع الأفقي.

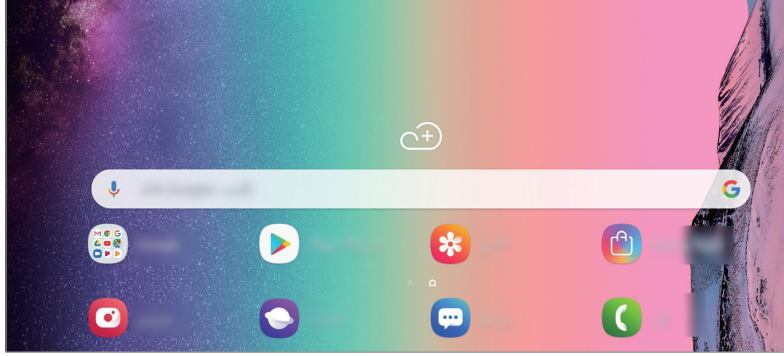

نقل العناصر

اضغط مطولاً على أحد العناصر، ومن ثم اسحبه إلى موقع جديد. لنقل العنصر إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

لإضافة اختصار إلى أحد التطبيقات على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على أحد العناصر على شاشة التطبيقات، ثم اسحبه الجزء العلوي من الشاشة. ستتم إضافة اختصار إلى التطبيق على الشاشة الرئيسية.
يمكنك أيضاً نقل التطبيقات التي يتكرر استخدامها إلى منطقة الاختصارات الموجودة في الجزء السفلي من شاشة الصفحة الرئيسية.


إنشاء المجلدات

قم بإنشاء مجلدات وتجميع التطبيقات المتشابهة للوصول السريع إلى التطبيقات وتشغيلها.

١ على الشاشة الرئيسية، أو شاشة التطبيقات، اضغط مطولاً على أحد التطبيقات، ثم اسحبه فوق تطبيق آخر.

٢ قم بسحب التطبيق عند ظهور إطار للمجلد حول التطبيقات.

يتم إنشاء مجلد جديد يحتوي على التطبيقات المحددة. اضغط على إدخال اسم المجلد وأدخل اسم مجلد.

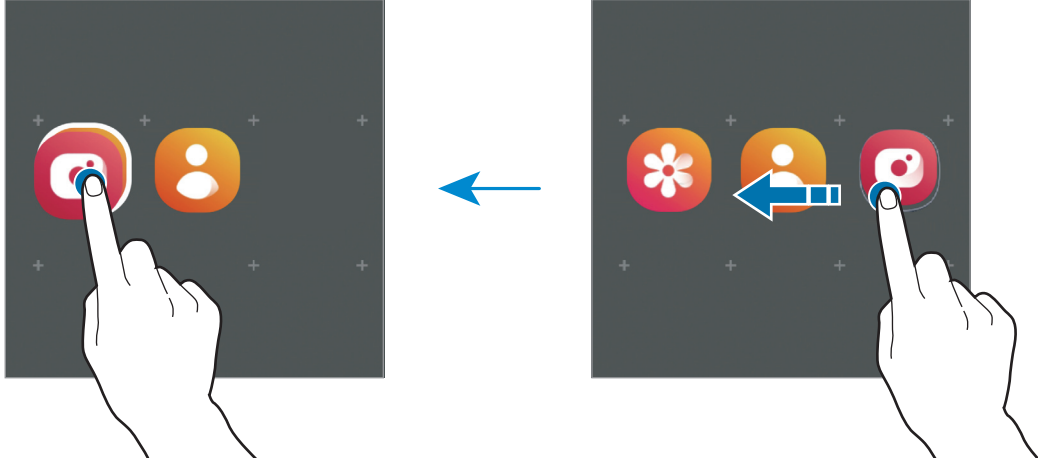

• إضافة المزيد من التطبيقات

اضغط على إضافة تطبيقات على المجلد. ضع علامة اختيار أمام التطبيقات المراد إضافتها واضغط على إضافة. كما يمكنك إضافة تطبيق بسحبه إلى المجلد.

• نقل التطبيقات من مجلد

اضغط مطولاً على أحد التطبيقات واسحبه إلى الموقع الجديد.


• حذف مجلد

اضغط مطولاً على أحد المجلدات، ثم اضغط على حذف المجلد. سيحذف المجلد فقط. وستنقل تطبيقات المجلد إلى شاشة التطبيقات.

تعديل الشاشة الرئيسية

على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على منطقة فارغة أو ضم إصبعك معاً للوصول إلى خيارات التحرير. يمكنك ضبط الخلفية وإضافة تطبيقات مصغرة وغير ذلك. كما يمكنك إضافة لوحات شاشة الصفحة الرئيسية أو حذفها أو إعادة ترتيبها.

- إضافة لوحات: اسحب إلى اليمين، ثم اضغط على (+).
- نقل لوحات: اضغط مطولاً على معاينة اللوحة، ثم اسحبها إلى موقع جديد.
- حذف لوحات: اضغط على 🗑️ في اللوحة.

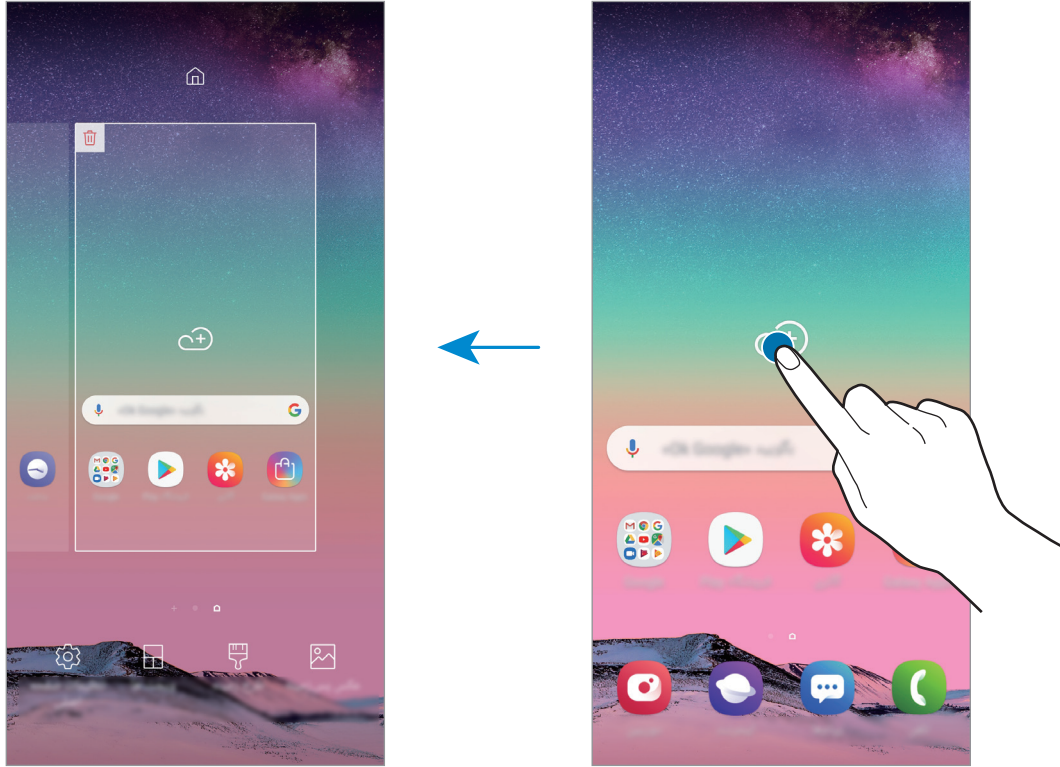

- **الخلفيات:** تغيير ضبط خلفية الشاشة لشاشة الصفحة الرئيسية والشاشة المقفولة.
- **السمات:** قم بتغيير سمة الجهاز. العناصر البصرية للواجهة، مثل الألوان، والرموز، والخلفيات، ستتغير حسب السمة المحددة.
- **التطبيقات المصغرة:** التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة تقوم بتشغيل وظائف محددة بالتطبيقات لتوفير معلومات ووصول سهل على شاشة الصفحة الرئيسية. اضغط مطولاً على أحد التطبيقات المصغرة، ثم اسحبه إلى شاشة الصفحة الرئيسية. ستتم إضافة التطبيق المصغر على الشاشة الرئيسية.
- **إعدادات الشاشة الرئيسية:** قم بتغيير حجم الشبكة لعرض عدد أقل أو أكبر من العناصر على الشاشة الرئيسية وغير ذلك.

عرض جميع التطبيقات على الشاشة الرئيسية

بدون استخدام شاشة تطبيقات منفصلة، يمكنك ضبط الجهاز لعرض جميع التطبيقات على الشاشة الرئيسية. على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على منطقة فارغة، ثم اضغط على إعدادات الشاشة الرئيسية ← تخطيط الشاشة الرئيسية ← تطبيق.

يمكنك الآن الوصول إلى جميع التطبيقات من خلال السحب إلى اليمين على الشاشة الرئيسية.

رموز المؤشر

تظهر رموز المؤشرات على شريط الحالة الموجود في الجزء العلوي من الشاشة. الرموز التي يتم سردها في الجدول التالي هي الرموز الأكثر شهرة.

- لا يظهر شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة في بعض التطبيقات. لعرض شريط الحالة، اسحب لأسفل من الجزء العلوي من الشاشة.



- تظهر بعض رموز المؤشر عند فتح لوحة الإشعارات فقط.

الرمز	المعنى
⊘	لا توجد إشارة
⬆	قوة الإشارة
⬆⬆	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
1 / 2	بطاقة SIM أو USIM المفضلة للمكالمات (موديلات SIM المزدوجة)
G⬆⬆	شبكة GPRS متصلة
E⬆⬆	شبكة EDGE متصلة
3G⬆⬆	شبكة UMTS متصلة
H⬆⬆	شبكة HSDPA متصلة
H+⬆⬆	شبكة HSPA+ متصلة
LTE / 4G⬆⬆	شبكة LTE متصلة
📶	متصل عبر Wi-Fi

الرمز	المعنى
	تنشيط خاصية البلوتوث
	خدمات الموقع مستخدمة
	مكالمة جارية
	مكالمة فائتة
	نص جديد أو رسالة وسائط متعددة
	المنبه فعال
	تم تنشيط وضع كتم الصوت
	تم تنشيط وضع الاهتزاز
	تم تنشيط وضع الطيران
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	البطارية قيد الشحن
	مستوى شحن البطارية

قفل الشاشة

يؤدي الضغط على مفتاح التشغيل إلى إغلاق الشاشة وقفلها. أيضاً، يتم إغلاق الشاشة وتقفّل تلقائياً إذا كان الجهاز غير مستخدم لمدة محددة من الوقت.

لفتح الشاشة، مرّر في أي اتجاه عند تشغيل الشاشة.

إذا كانت الشاشة قيد إيقاف التشغيل، اضغط على مفتاح الطاقة لتشغيل الشاشة.



الشاشة المقفلة

تغيير طريقة قفل الشاشة

لتغيير طريقة قفل الشاشة، قم بتنشغيل تطبيق الضبط، واضغط على شاشة القفل ← نوع قفل الشاشة، ثم حدد طريقة. عندما تقوم بتعيين نمط، أو رمز PIN أو كلمة مرور أو بياناتك البيومترية لاستخدامها كطريقة لقفل الشاشة، يمكنك حماية معلوماتك الشخصية من خلال منع الآخرين من الوصول إلى جهازك. بعد تعيين طريقة قفل الشاشة، سيطالبك الجهاز بإدخال رمز إلغاء القفل عند محاولة إلغاء قفله.

- **السحب:** السحب في أي اتجاه على الشاشة لإلغاء قفله.
- **النمط:** رسم نموذج من ٤ نقاط أو أكثر لإلغاء قفل الشاشة.
- **رقم PIN:** إدخال رمز PIN من ٤ أرقام على الأقل لإلغاء قفل الشاشة.
- **كلمة المرور:** إدخال كلمة مرور من ٤ حروف أو أرقام أو رموز على الأقل لإلغاء قفل الشاشة.
- **بلا:** عدم تعيين طريقة لقفل الشاشة.
- **الوجه:** قم بتسجيل وجهك لإلغاء قفل الشاشة. يُرجى الرجوع إلى التعرف على الوجه للاطلاع على مزيد من المعلومات.
- **بصمات الأصابع:** تسجيل بصمات أصابعك لإلغاء قفل الشاشة. راجع التعرف على بصمة الإصبع للحصول على مزيد من المعلومات.

يمكنك تعيين جهازك على إعادة تعيين البيانات إلى ضبط المصنع إذا أدخلت رمز فتح القفل بطريقة غير صحيحة عدة مرات على التوالي ووصلت إلى عدد المحاولات المسموح. قم بتنشغيل تطبيق الضبط، واضغط على شاشة القفل ← ضبط القفل الآمن، وافتح قفل الشاشة باستخدام طريقة قفل الشاشة المعينة مسبقاً، ثم اضغط على المفتاح إعادة الضبط إلى ضبط المصنع تلقائياً لتنشيطه.



التقاط صورة الشاشة

التقط صورة للشاشة أثناء استخدام الجهاز.

اضغط مطولاً على مفتاح خفض مستوى الصوت ومفتاح التشغيل في الوقت ذاته. يمكنك عرض الصور الملتقطة في الاستوديو.




لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات والخصائص.

لوحة الإشعارات

عندما تتلقى إشعارات جديدة، مثل الرسائل أو المكالمات الفائتة، تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة. لمشاهدة مزيد من المعلومات حول الرموز، افتح لوحة الإشعار واعرّض التفاصيل.


لفتح لوحة الإشعار، اسحب شريط الحالة لأسفل. لغلّ لوحة الإشعارات، مرر بيدك إلى أعلى على الشاشة.

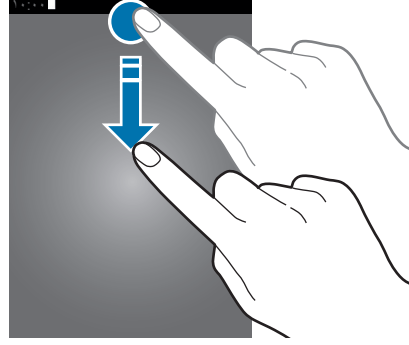

يمكنك فتح لوحة الإشعارات، حتى على الشاشة المقفلة.




يمكنك استخدام الوظائف التالية في لوحة الإشعار.

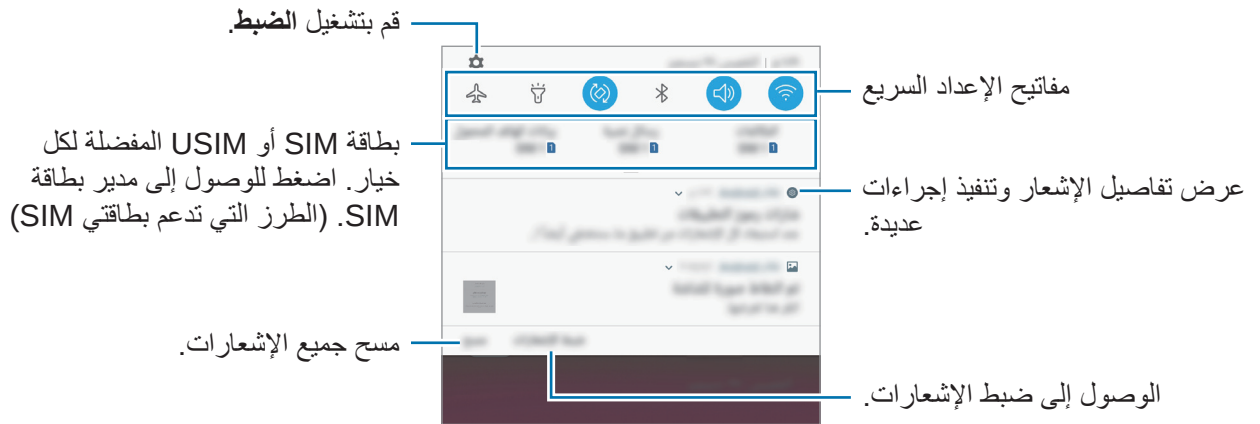

استخدام مفاتيح الضبط السريع

اضغط على مفاتيح الضبط السريع لتنشيط ميزات معينة. اسحب لوحة الإشعار إلى الأسفل لعرض مزيد من المفاتيح.

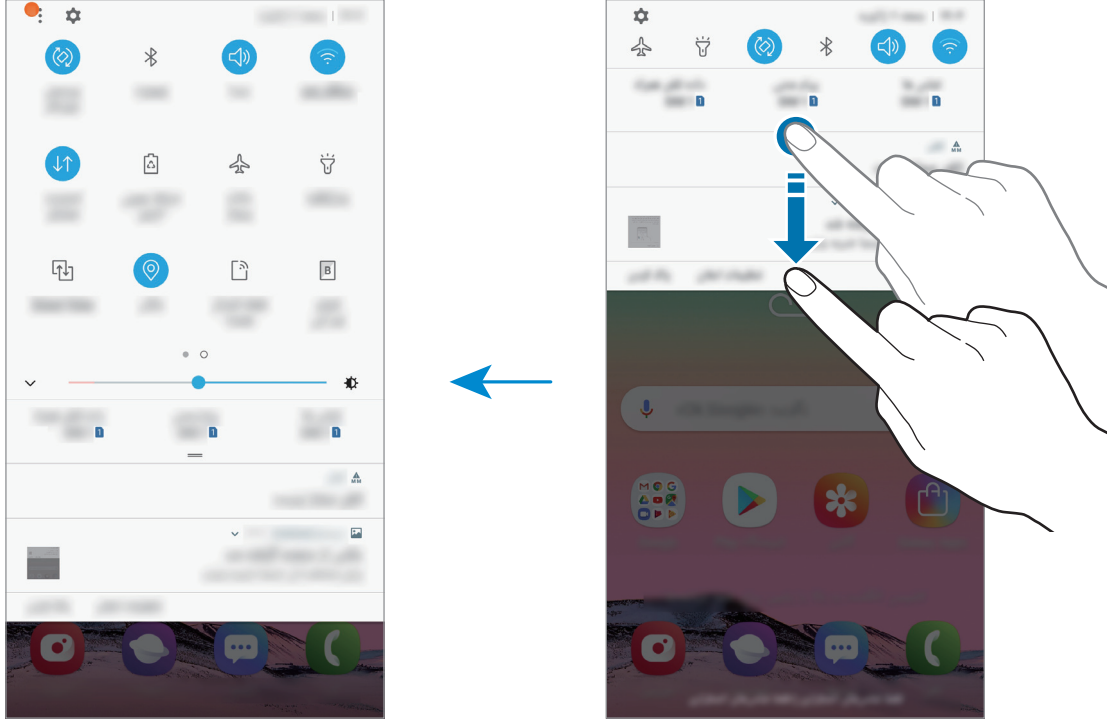


لتغيير إعدادات الميزة، اضغط على النص الذي تحت كل مفتاح. لعرض المزيد من الإعدادات المفضلة، اضغط مطولاً على مفتاح.

لإعادة ترتيب المفاتيح، اضغط على ⋮ ← ترتيب الأزرار، واضغط مطولاً على مفتاح، ثم اسحبه إلى موقع آخر.

إدخال نص

تخطيط لوحة المفاتيح

- تظهر لوحة المفاتيح تلقائياً عندما تقوم بإدخال النص لإرسال الرسائل، وإنشاء المذكرات، والمزيد.
- عند فتح لوحة المفاتيح لأول مرة، ستظهر شاشة إعدادات لوحة المفاتيح. قم بتعيين لغة الإدخال ونوع لوحة المفاتيح وإعدادات لوحة المفاتيح ثم اضغط على **بدء**.
- لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعومة.

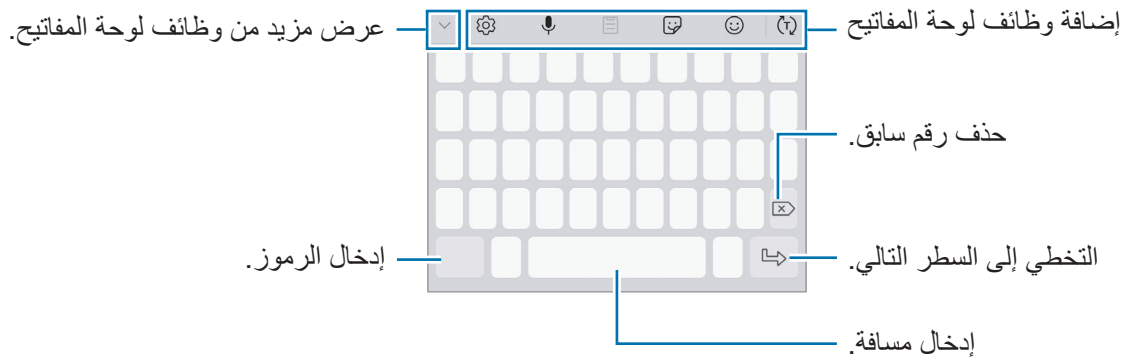

تغيير لغة الإدخال

اضغط على **{ }** ← **اللغات والأنواع** ← **إدارة لغات الإدخال**، ثم حدد اللغات المطلوب استخدامها. عندما تحدد لغتين أو أكثر، فيمكنك التبديل بين لغات الإدخال عن طريق السحب إلى اليسار أو إلى اليمين على مفتاح المسافة.

تغيير لوحة المفاتيح

اضغط على  لتغيير لوحة المفاتيح.

لتغيير نوع لوحة المفاتيح، اضغط على  ← اللغات والأنواع، وحدد لغة، ثم حدد نوع لوحة المفاتيح الذي تريده.

- إذا لم يظهر زر لوحة المفاتيح () في شريط التنقل، فقم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على الإدارة العامة ← اللغة والإدخال، ثم اضغط على المفتاح إظهار زر لوحة المفاتيح لتنشيطه.
- في لوحة مفاتيح ٤x٣، يضم المفتاح ثلاثة أو أربعة حروف. لإدخال حرف، اضغط على المفتاح المقابل بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب.

إضافة وظائف لوحة المفاتيح

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

-  : توقع الكلمات على أساس إدخالك وإظهار اقتراحات الكلمات. للرجوع إلى قائمة وظائف لوحة المفاتيح، اضغط على .
-  : إدخال رموز تعبيرية.
-  : إدخال الملصقات.
-  : إضافة عنصر من الحافظة.
-  : أدخل النص صوتياً.
-  : تغيير ضبط لوحة المفاتيح.
-  ←  : تغيير لوحة المفاتيح للتشغيل بيد واحدة.

النسخ واللصق

- ١ اضغط مطولاً فوق النص.
- ٢ اسحب  أو  لتحديد النص المطلوب، أو اضغط على اختيار الكل لتحديد جميع النصوص.
- ٣ اضغط على نسخ أو قص. يتم نسخ النص المحدد إلى الحافظة.
- ٤ اضغط مطولاً على النقطة التي يتم إدراج النص عندها، ثم اضغط على لصق.

القاموس

ابحث عن تعريفات الكلمات أثناء استخدام خصائص محددة، على سبيل المثال عند استعراض صفحات الويب.

- ١ اضغط مطولاً على كلمة ترغب في البحث عنها. إذا لم تكن الكلمة التي ترغب في البحث عنها غير محددة، اسحب  أو  لتحديد النص المرغوب فيه.
- ٢ اضغط على القاموس في قائمة الخيارات. إذا لم يكن هناك قاموس مثبت من قبل على الجهاز، فاضغط على النقل إلى إدارة القواميس ←  بجانب قاموس لتنزيله.
- ٣ اعرض التعريف في النافذة المنبثقة للقاموس. للتبديل إلى عرض الشاشة بالكامل، اضغط على . اضغط على التعريف الموجود على الشاشة لعرض المزيد من التعريفات. في العرض التفصيلي، اضغط على ★ لإضافة الكلمة لقائمة الكلمات المفضلة الخاصة بك أو اضغط على البحث على الويب لاستخدام الكلمة كمصطلح بحث.

التطبيقات والميزات

تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها

Galaxy Apps

قم بشراء التطبيقات وتنزيلها. يمكنك تنزيل التطبيقات المخصصة لأجهزة Samsung Galaxy.

قم بتشغيل تطبيق Galaxy Apps.

لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقك أو مزود الخدمة الخاص بك.



تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو اضغط على حقل البحث للبحث عن كلمة أساسية.

حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيل تطبيقات مجانية، اضغط على تثبيت. لشراء وتنزيل التطبيقات بمقابل مادي، اضغط على السعر واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.



لتغيير ضبط التحديث التلقائي، اضغط على  ← الضبط ← تحديث التطبيقات تلقائياً، ثم حدد خياراً.

متجر Play

قم بشراء التطبيقات وتنزيلها.

قم بتشغيل تطبيق متجر Play.

تثبيت التطبيقات

تصفح التطبيقات بحسب الفئات أو البحث عن التطبيقات باستخدام لوحة المفاتيح.

حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيل تطبيقات مجانية، اضغط على تثبيت. لشراء وتنزيل التطبيقات بمقابل مادي، اضغط على السعر واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.



لتغيير ضبط التحديث التلقائي، اضغط على  ← الإعدادات ← تحديث التطبيقات تلقائياً، ثم حدد خياراً.

إدارة التطبيقات

إلغاء تثبيت التطبيقات أو تعطيلها

اضغط مطولاً على أحد التطبيقات وحدد خياراً.

- **إلغاء تفعيل:** قم بتعطيل التطبيقات الافتراضية المحددة التي لا يمكن إلغاء تثبيتها من الجهاز.
- **إلغاء التثبيت:** قم بإلغاء تنزيل التطبيقات.

تمكين التطبيقات

قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على التطبيقات ← ▼ ← تم إلغاء التفعيل، وحدد تطبيقاً، ثم اضغط على التفعيل.

ضبط أذونات التطبيقات

كي تعمل بعض التطبيقات كالمعتاد، قد تحتاج إلى إذن للوصول أو استخدام معلومات على جهازك. عند فتح تطبيق ما، قد تظهر نافذة منبثقة وتطلب الوصول إلى معلومات ميزات معينة. اضغط على **سماع** في النافذة المنبثقة لمنح التطبيق الأذونات اللازمة.

لعرض إعدادات أذونات التطبيقات، قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على التطبيقات. حدد أحد التطبيقات واضغط على **الترخيص**. يمكنك عرض قائمة أذونات التطبيق وتغيير أذونات.

لعرض إعدادات أذونات التطبيقات حسب فئة الإذن، قم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على التطبيقات ← ⋮ ← أذونات التطبيق. حدد عنصراً واضغط على المفاتيح المجاورة للتطبيقات لمنح الأذونات اللازمة.

إذا لم تمنح التطبيقات الأذونات اللازمة، فقد لا تعمل الميزات الأساسية في التطبيقات بالشكل المعتاد.



الهاتف

مقدمة

إجراء مكالمات صوتية وفيديو والرد عليها.

إجراء مكالمات

- ١ قم بتنشغيل تطبيق الهاتف، وأدخل رقم هاتف.
إذا لم تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة، فاضغط على  لفتح لوحة المفاتيح.
- ٢ اضغط على  لإجراء مكالمة صوتية أو اضغط على  لإجراء مكالمة فيديو.
بالنسبة لموديلات SIM المزدوجة، اضغط على  أو  لإجراء مكالمة صوتية.



إجراء مكالمات من سجلات المكالمات أو قوائم جهات الاتصال

اضغط على سجل أو جهات الاتصال، ثم اسحب لليمين على جهة الاتصال أو رقم الهاتف لإجراء مكالمة. إذا كانت هذه الميزة غير نشطة، فقم بتنشغيل تطبيق الضبط، واضغط على الميزات المتقدمة، ثم اضغط على المفتاح اسحب الشاشة للاتصال أو لإرسال رسائل لتنشيطها.

استخدام الاتصال السريع

ضبط أرقام الاتصال السريع لإجراء المكالمات بسرعة.

لتعيين رقم إلى الاتصال السريع، اضغط على جهات الاتصال ← ⋮ ← أرقام الاتصال السريع، وحدد رقم اتصال سريع، ثم أضف رقم الهاتف.

لإجراء مكالمة، اضغط مطولاً على رقم الاتصال السريع في لوحة المفاتيح. لأرقام الاتصال السريع من 10 وأكثر، اضغط على العدد (الأعداد) الأول من الرقم، ثم اضغط مطولاً على العدد الأخير.

على سبيل المثال، إذا قمت بضبط الرقم 123 كرقم اتصال سريع، اضغط على 1، اضغط على 2، ثم اضغط مطولاً على 3.

إجراء المكالمات من شاشة مقفلة

على الشاشة المقفلة، اسحب  إلى خارج الدائرة.

إجراء مكالمة دولية

١ اضغط على  لفتح لوحة المفاتيح إذا لم تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة.

٢ اضغط مطولاً على 0 حتى تظهر العلامة +.

٣ أدخل رمز البلد، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف، ثم اضغط على .

بالنسبة لموديلات SIM المزدوجة: أدخل رمز البلد، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف، ثم اضغط على  أو .

تلقي المكالمات

الرد على مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.

رفض مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.

لإرسال رسالة عند رفض مكالمة واردة، اسحب شريط إرسال رسالة للأعلى. إذا تم تحديد إضافة تذكير، سيتم حفظ تذكير لتنبيهك بالمكالمة المرفوضة بعد ساعة واحدة.

لإنشاء رسائل الرفض المتنوعة، قم بتشغيل تطبيق الهاتف واضغط على  ← الضبط ← رسائل الرفض السريع، وأدخل رسالة ثم اضغط على .

المكالمات الفائتة

في حالة عدم الرد على مكالمة، يظهر الرمز  على شريط الحالة. افتح لوحة الإشعار لعرض قائمة المكالمات الفائتة. أو بدلاً من ذلك، قم بتشغيل تطبيق الهاتف واضغط على سجل لعرض المكالمات الفائتة.

حجب أرقام الهاتف

حجب المكالمات الواردة من أرقام معينة مضافة إلى قائمة الحجب.

١ قم بتشغيل تطبيق الهاتف، واضغط على  ← الضبط ← حظر الأرقام.

٢ اضغط على ، حدد جهات اتصال، ثم اضغط على تم.

لإدخال رقم يدوياً، اضغط على إدخال رقم الهاتف، وأدخل رقم هاتف، ثم اضغط على .

عندما تحاول الأرقام المحجوبة الاتصال بك، لن تظهر لك أية إشعارات. وسيتم تسجيل المكالمات في سجل المكالمات.

كما يمكنك حجب المكالمات الواردة من الأشخاص الذين لا يظهرون هوية المتصل الخاصة بهم. اضغط على المفتاح  حظر المتصلين المجهولين لتنشيط الميزة.

الخيارات أثناء إجراء المكالمات

إذا تم تغطية المنطقة حول الكاميرا الخلفية ومستشعر التعرف على بصمة الإصبع، فقد تحدث ضوضاء غير مرغوب فيها أثناء المكالمة. أزل الملحقات، مثل حامي الشاشة أو الملصقات، حول منطقة الكاميرا الخلفية.



أثناء إجراء مكالمة صوتية

تتوفر الإجراءات التالية:

- : الوصول إلى خيارات إضافية.
- **إضافة مكالمة:** للاتصال بمكالمة ثانية. سيتم وضع المكالمة الأولى على التعليق. عندما تنتهي المكالمة الثانية، سيتم استئناف المكالمة الأولى.
- **صوت إضافي:** لزيادة مستوى الصوت.
- **البلوتوث:** للانتقال إلى سماعة الرأس البلوتوث إذا كانت متصلة بالجهاز.
- **مكبر الصوت:** تنشيط مكبر الصوت أو إلغاء تنشيطه. عند استخدام مكبر صوت الهاتف، تكلم أمام الميكروفون في الجزء العلوي من الجهاز وابق الجهاز بعيدًا عن أذنيك.
- **كتم:** لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- **لوحة المفاتيح / إخفاء:** لفتح لوحة المفاتيح أو إغلاقها.
- : قم بإنهاء المكالمة الحالية.

أثناء إجراء مكالمة فيديو

اضغط على الشاشة لكي تستخدم الخيارات التالية:

- : الوصول إلى خيارات إضافية.
- **الكاميرا:** لإيقاف تشغيل الكاميرا حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- **تبديل:** التبديل بين الكاميرات الأمامية والخلفية.
- : قم بإنهاء المكالمة الحالية.
- **كتم:** لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- **مكبر الصوت:** تنشيط مكبر الصوت أو إلغاء تنشيطه. عند استخدام مكبر صوت الهاتف، تكلم أمام الميكروفون في الجزء العلوي من الجهاز وابق الجهاز بعيدًا عن أذنيك.

إضافة رقم هاتف إلى جهات الاتصال

إضافة رقم هاتف إلى جهات الاتصال من لوحة المفاتيح.

- ١ قم بتشغيل تطبيق الهاتف.
- ٢ أدخل الرقم.
- إذا لم تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة، فاضغط على  لفتح لوحة المفاتيح.
- ٣ اضغط على إنشاء جهة اتصال لإنشاء جهة اتصال جديدة، أو اضغط على تحديث الموجود لإضافة رقم إلى جهة اتصال موجودة.

إضافة رقم هاتف إلى جهات الاتصال من قائمة المكالمات

- ١ قم بتشغيل تطبيق الهاتف واضغط على سجل.
- ٢ اضغط على صورة متصل، أو اضغط على رقم هاتف ← التفاصيل.
- ٣ اضغط على إنشاء جهة اتصال لإنشاء جهة اتصال جديدة، أو اضغط على تحديث الموجود لإضافة رقم إلى جهة اتصال موجودة.

إضافة علامة إلى رقم هاتف

يمكنك إضافة علامات إلى الأرقام بدون حفظها في جهات الاتصال. وهذا يتيح لك عرض معلومات المتصل عندما يتصل دون أن يكون مدرجًا في جهات الاتصال.

- ١ قم بتشغيل تطبيق الهاتف واضغط على سجل.
- ٢ اضغط على صورة متصل، أو اضغط على رقم هاتف ← التفاصيل.
- ٣ اضغط على إضافة علامة، وأدخل علامة، ثم اضغط على تم.
- عندما يأتي اتصال من ذلك الرقم، سوف تظهر العلامة أسفل الرقم.

جهات الاتصال

مقدمة

قم بإنشاء جهات اتصال جديدة أو إدارة جهات الاتصال الموجودة على الجهاز.

إضافة جهات اتصال

إنشاء جهة اتصال جديدة

١ قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال، واضغط على ، ثم حدد موقع التخزين.

٢ أدخل معلومات جهة الاتصال.



بناءً على موقع التخزين المحدد، قد تختلف أنواع المعلومات التي يمكنك حفظها.



٣ اضغط على حفظ.

استيراد جهات اتصال

إضافة جهات اتصال بواسطة استيرادها من مواقع التخزين الأخرى إلى جهازك.

- ١ قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال، واضغط على  ← إدارة جهات الاتصال ← استيراد/تصدير جهات الاتصال ← استيراد.
- ٢ حدد موقع التخزين لاستيراد جهات الاتصال منه.
- ٣ ضع علامة اختيار على ملفات VCF أو جهات الاتصال لاستيرادها واضغط على تم.
- ٤ حدد موقع التخزين لحفظ جهات الاتصال إليه واضغط على استيراد.

مزامنة جهات الاتصال مع حساباتك على الويب

يمكنك مزامنة جهات الاتصال بالجهاز مع جهات الاتصال على الإنترنت المحفوظة على حساباتك على الويب، مثل Samsung account.

- ١ قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على السحابة والحسابات ← حسابات وحدد الحساب المطلوب المزامنة معه.
 - ٢ اضغط على مزامنة الحساب واضغط على المفتاح مزامنة جهات الاتصال لتنشيطه.
- بالنسبة لـ Samsung account، اضغط على  ← ضبط المزامنة واضغط على مفتاح جهات الاتصال لتنشيطه.

البحث عن جهات اتصال

قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال.

استخدم أحد أساليب البحث التالية:

- تنقل إلى الأعلى أو الأسفل داخل قائمة جهات الاتصال.
- اسحب إصبع بطول الفهرس الموجود في الجانب الأيسر من قائمة الأسماء وذلك للتمرير خلالها بسرعة.
- اضغط على حقل البحث في الجزء العلوي من قائمة جهات الاتصال وأدخل فئة البحث.

اضغط على صورة جهة الاتصال، أو اضغط على اسم جهة الاتصال ← **التفاصيل**. ثم، اتخذ أحد الإجراءات التالية:

- ★ : أضف جهات الاتصال المفضلة.
- 📞 / 📧 : قم بإجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو.
- 💬 : قم بتأليف رسالة.
- ✉️ : قم بتأليف بريد إلكتروني.

مشاركة جهات الاتصال

يمكنك مشاركة جهات الاتصال مع الآخرون عن طريق العديد من خيارات المشاركة.

١ قم بتنشغيل تطبيق **جهات الاتصال** واضغط على ⓘ ← **مشاركة**.

٢ حدد جهات الاتصال واضغط على **مشاركة**.

٣ حدد طريقة مشاركة.

حفظ ملف التعريف ومشاركته

احفظ معلومات ملف التعريف الخاصة بك، مثل صورتك أو رسالة الحالة، وشاركها مع الآخرين ممن يستخدمون ميزة مشاركة ملف التعريف.

- قد لا تتوفر ميزة مشاركة ملف التعريف حسب المنطقة أو مزود الخدمة.
- تتوفر ميزة مشاركة ملف التعريف فقط لجهات الاتصال التي قامت بتنشيط ميزة مشاركة ملف التعريف على أجهزتها.



١ قم بتنشغيل تطبيق **جهات الاتصال** وحدد ملف التعريف الخاص بك.

٢ اضغط على **تعديل**، وحرر ملف التعريف ثم اضغط على **حفظ**.

٣ اضغط على ⓘ ← **مشاركة ملف التعريف** ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

لاستخدام ميزة مشاركة ملف التعريف، يجب التحقق من رقم هاتفك. يمكنك عرض معلومات جهات اتصالاتك المحدثة في **جهات الاتصال**.

لتغيير نطاق جهات الاتصال التي تتم مشاركة ملف تعريفك معها، اضغط على **المشاركة مع**، وحدد عنصراً لمشاركته، ثم حدد خياراً.

إنشاء مجموعات

يمكنك إضافة مجموعات، مثل العائلة أو الأصدقاء، وإدارة جهات الاتصال حسب المجموعة.

- ١ قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال واضغط على المجموعات ← إنشاء.
- ٢ أدخل اسم مجموعة.
- لتعيين نغمة رنين لمجموعة، اضغط على نغمة رنين مجموعة وحدد نغمة رنين.
- ٣ اضغط على إضافة عضو، وحدد جهات الاتصال التي ترغب بإضافتها للمجموعة، ثم اضغط على تم.
- ٤ اضغط على حفظ.

إرسال رسالة جماعية

يمكنك إرسال رسالة جماعية إلى أعضاء مجموعة في نفس الوقت.

قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال، ثم اضغط على المجموعات، وحدد مجموعة، ثم اضغط على : → إرسال رسالة.

دمج جهات الاتصال المكررة

عند استيراد جهات الاتصال من مواقع التخزين الأخرى، أو مزامنتها مع حسابات أخرى، قد تتضمن قائمة جهات الاتصال الخاصة بك جهات اتصال مكررة. يمكنك دمج جهات الاتصال المتكررة في جهة اتصال واحدة لتبسيط قائمة جهات الاتصال.

- ١ قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال واضغط على : → إدارة جهات الاتصال ← دمج جهات الاتصال.
- ٢ ضع علامة اختيار على جهات الاتصال واضغط على دمج.

حذف الأسماء

- ١ قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال واضغط على : → حذف.
 - ٢ حدد جهات الاتصال واضغط على حذف.
- لحذف جهات الاتصال واحدة تلو الأخرى، افتح قائمة جهات الاتصال واضغط على صورة جهة الاتصال أو اضغط على اسم جهة الاتصال ← التفاصيل. ثم اضغط على : → حذف.

الرسائل

مقدمة


إرسال وعرض الرسائل أثناء المحادثات.

إرسال الرسائل



قد يتم تحميلك بمصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء التجوال.

- ١ قم بتنشغيل تطبيق الرسائل واضغط على .
- ٢ أضف المستلمين ثم اضغط على ابدأ.
- ٣ إدخال رسالة.
- ٤ لتسجيل رسالة صوتية وإرسالها، اضغط مطولاً على ، وقُل رسالتك، ثم ارفع إصبعك. تظهر أيقونة التسجيل فقط عندما تكون لوحة المفاتيح مخفية.

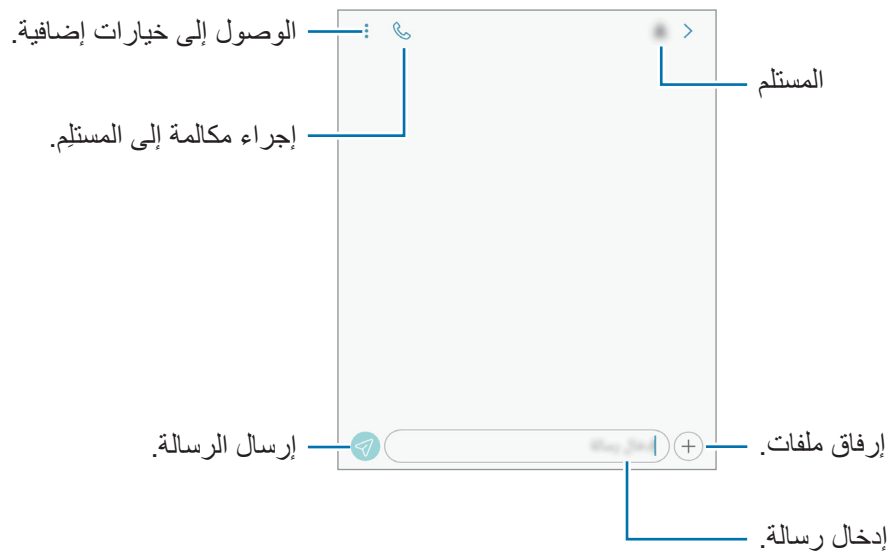

- ٤ اضغط على  لإرسال الرسالة.
- بالنسبة لموديلات SIM المزدوجة: اضغط على  أو  لإرسال الرسالة.

عرض الرسائل

يتم تجميع الرسائل في مؤشرات ترابط الرسائل حسب جهة الاتصال.

يتم تحميلك بمصاريف إضافية لتلقي الرسائل أثناء التجوال.



١ قم بتنشغيل تطبيق الرسائل.

٢ من قائمة الرسائل، حدد جهة اتصال.

٣ اعرض محادثتك.

للرد على الرسالة، اضغط على إدخال رسالة، وأدخل رسالة، ثم اضغط على . بالنسبة لموديلات SIM المزدوجة: اضغط على  أو .

لتعديل حجم الخط، افرد إصبعين عن بعضها أو ضمهما على الشاشة.

حجب الرسائل غير المرغوبة

يمكنك حجب الرسائل من أرقام معينة مضافة إلى قائمة الحجب.

١ قم بتنشغيل تطبيق الرسائل واضغط على  ← الضبط ← حظر الأرقام والرسائل ← حظر الأرقام.

٢ اضغط على الواردة وحدد جهة اتصال. أو اضغط على جهات اتصال، وحدد جهات الاتصال، ثم اضغط على تم.

لإدخال رقم يدويًا، اضغط على إدخال الرقم، وأدخل رقم هاتف، ثم اضغط على .

ضبط إشعارات الرسائل

يمكنك تغيير صوت الإشعارات، خيارات العرض، والمزيد.

١ قم بتشغيل تطبيق الرسائل واضغط على  ← الضبط ← إشعارات، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

٢ تغيير ضبط الإشعارات.

ضبط تذكير بالرسائل

يمكنك ضبط تنبيه على فترات لتتمكن من معرفة أن لديك إشعارات لم تتحقق منها. إذا لم تكن تلك الميزة نشطة، فقم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على إمكانية الوصول ← تذكير بشأن الإشعارات، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطها. ثم اضغط على مفتاح الرسائل لتنشيطه.

حذف الرسائل

١ قم بتشغيل تطبيق الرسائل.

٢ من قائمة الرسائل، حدد جهة اتصال.

٣ اضغط مطولاً على رسالة، ثم اضغط حذف.

لحذف عدة رسائل، حدد الرسائل التي تريد حذفها.

٤ اضغط على حذف.

الإنترنت

مقدمة

استعرض الإنترنت للبحث عن معلومات وقم بوضع علامة مرجعية على صفحات الويب المفضلة لديك للوصول إليها بشكل مناسب.

استعراض صفحات الويب

١ افتح مجلد **Samsung** وقم بتشغيل تطبيق الإنترنت.

٢ اضغط على حقل العنوان.

٣ قم بإدخال عنوان الويب أو الكلمة الأساسية، ثم اضغط على الذهاب.

لعرض شريط الأدوات، اسحب إصبعك إلى أسفل قليلاً على الشاشة.
للتنقل بسرعة بين علامات التبويب، اسحب لليسار أو لليمين على حقل العنوان.



استخدام الوضع السري

في الوضع السري، يمكنك إدارة علامات التبويب المفتوحة، والإشارات المرجعية، والصفحات المحفوظة بشكل منفصل. ويمكنك قفل الوضع السري باستخدام كلمة مرور وبصمة إصبعك.

تنشيط الوضع السري

في شريط الأدوات أسفل الشاشة، اضغط على **علامات تبويب** ← **تشغيل الوضع السري**. إذا كنت تستخدم هذه الميزة لأول مرة، فقم بتحديد إذا ما كنت تريد استخدام كلمة مرور للوضع الخفي. في الوضع السري، سيقوم الجهاز بتغيير لون أشرطة الأدوات.



في الوضع السري، لا يمكنك استخدام بعض الميزات مثل النقاط لقطة للشاشة.

تغيير ضبط الحماية

يمكنك تغيير كلمة المرور أو طريقة القفل.

اضغط على **⋮** ← **الإعدادات** ← **الخصوصية** ← **حماية الوضع السري** ← **تغيير كلمة المرور**. لتعيين بصمة إصبعك المسجلة كطريقة القفل بجانب كلمة المرور، اضغط على **مفتاح بصمات** لتنشيطه. لمزيد من المعلومات حول استخدام بصمات أصابعك، راجع **التعرف على بصمة الإصبع**.

إلغاء تنشيط الوضع السري

في شريط الأدوات أسفل الشاشة، اضغط على **علامات تبويب** ← **إيقاف تشغيل الوضع السري**.

البريد الإلكتروني

ضبط حسابات البريد الإلكتروني

اضبط حساب البريد الإلكتروني عند فتح البريد الإلكتروني لأول مرة.

١ افتح مجلد Samsung وقم بتشغيل تطبيق البريد الإلكتروني.

٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم اضغط على تسجيل الدخول.

لتسجيل حساب بريد إلكتروني يدوياً، اضغط على إعداد يدوي.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.

لإعداد حساب بريد إلكتروني آخر، اضغط على  ←  ← إضافة حساب.

إذا كان لديك أكثر من حساب بريد إلكتروني واحد يمكنك ضبط أحدهم كحسابك الافتراضي. اضغط على  ←  ← تعيين الحساب الافتراضي.

إرسال رسائل بريد إلكتروني

١ اضغط على  لكتابة بريد إلكتروني.

٢ أضف المستلمين وأدخل العنوان والنص.

٣ اضغط على إرسال لإرسال البريد الإلكتروني.

قراءة رسائل البريد الإلكتروني

إذا كان تطبيق البريد الإلكتروني مفتوحاً، سيقوم الجهاز تلقائياً باسترداد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة. لاسترداد رسائل البريد الإلكتروني يدوياً، اسحب لأسفل من أعلى قائمة رسائل البريد الإلكتروني.

اضغط على رسالة بريد إلكتروني لقراءتها.

إذا كانت مزامنة البريد الإلكتروني غير فعالة، لن يتم استرداد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة. لتمكين مزامنة البريد الإلكتروني، اضغط على  ←  ← واسم حسابك ثم اضغط على مفتاح حساب المزامنة لتنشيطه.



الكاميرا

مقدمة

التقط الصور وسجل مقاطع الفيديو باستخدام العديد من الأوضاع والإعدادات.

آداب الكاميرا

- لا تلتقط الصور أو الفيديو لأشخاص آخرين بدون إذن منهم.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو متى كان ذلك غير مسموحاً به قانونياً.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو في الأماكن التي قد تنتهك فيها خصوصية الآخرين.

تشغيل الكاميرا

استخدم الأساليب التالية لتشغيل الكاميرا:

- قم بتشغيل تطبيق الكاميرا.
- اضغط على مفتاح التشغيل مرتين بسرعة.
- على الشاشة المقفلة، اسحب  إلى خارج الدائرة.
- قد لا تتوفر بعض الأساليب بحسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- بعض خصائص الكاميرا لا تتوفر عندما تقوم بتشغيل تطبيق الكاميرا من الشاشة المقفلة، أو عندما تكون الشاشة مقفلة بينما يتم ضبط طريقة قفل الشاشة.
- في حالة ظهور الصور التي تلتقطها ضبابية، قم بتنظيف عدسة الكاميرا وحاول مرة أخرى.




التصوير الأساسي

التقاط الصور وتسجيل الفيديو

١ اضغط على الصورة الموجودة على شاشة المعاينة حيث ينبغي تركيز الكاميرا.

٢ اضغط على  لالتقاط صورة أو اضغط على  لتسجيل فيديو.

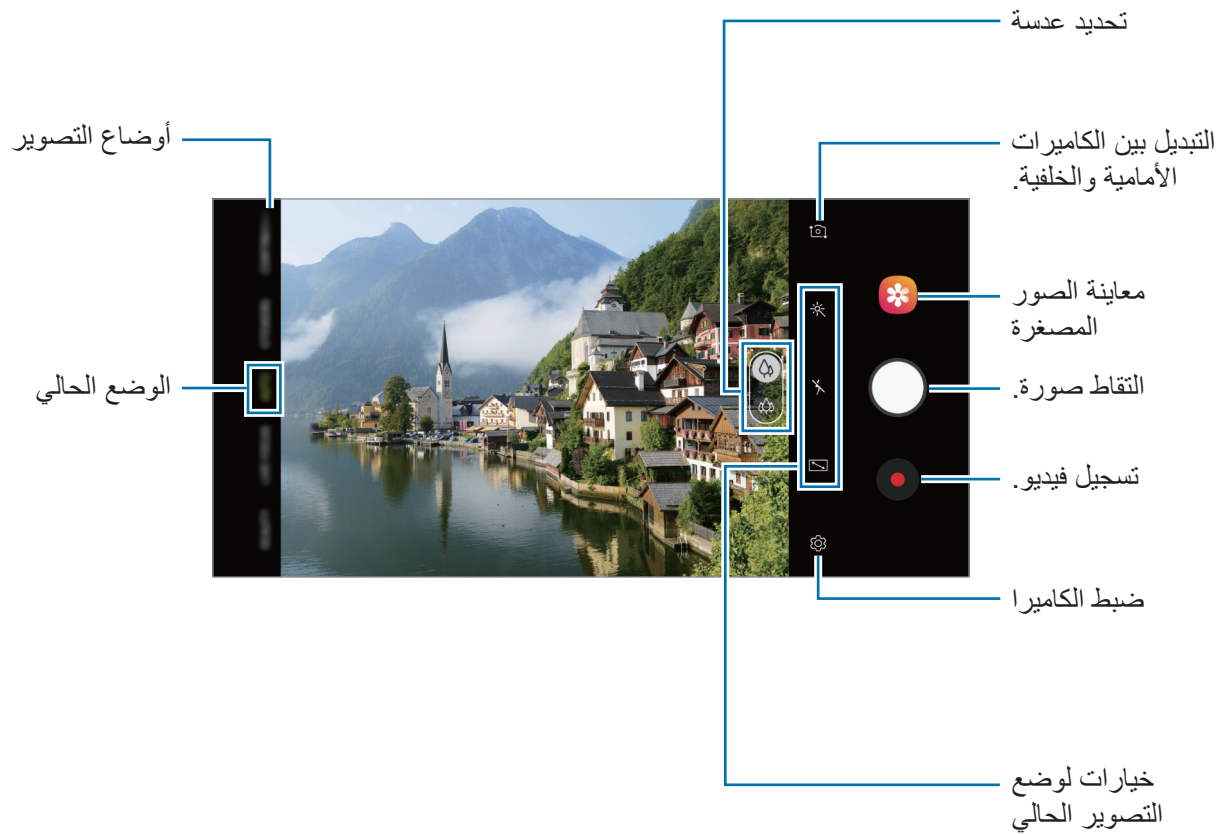

- لضبط سطوع الصور أو الفيديو، اضغط على الشاشة. عند ظهور شريط الضبط، اسحب  في شريط الضبط في اتجاه **+** أو **-**.
- لالتقاط صورة من الفيديو أثناء التسجيل، اضغط على .
- لتغيير التركيز أثناء التقاط فيديو، اضغط في المكان الذي تريد التركيز عليه. لاستخدام وضع التركيز التلقائي، اضغط على .



- قد تختلف شاشة المعاينة حسب وضع التصوير والكاميرا التي يتم استخدامها.
- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائياً في حالة عدم استخدامها.
- تأكد أن العدسة غير محطمة ولا ملوثة. وإلا، فقد لا يعمل الجهاز بطريقة صحيحة في بعض الأوضاع التي تتطلب مستويات دقة عالية.
- تتميز كاميرا الجهاز بعدسة ذات زاوية عريضة. قد يحدث تشوه بسيط في الصور أو الفيديوهات ذات زاوية الرؤية العريضة ولكنه لا يشير إلى وجود مشكلات في أداء الجهاز.

تحديد عدسة للتصوير

التقط صورة أو سجّل مقطع فيديو بعد تحديد عدسة الكاميرا التي ترغب في استخدامها. حدد عدسة من شاشة المعاينة.



تتوفر هذه الميزة في الوضع التلقائي فقط.

- : يمكنك التقاط صورة أساسية أو تسجيل مقطع فيديو عادي باستخدام العدسة العادية.
- : يمكنك التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو لمشهد أكبر بوضوح باستخدام العدسة فائقة الاتساع.



التصوير بالعدسة فائقة الاتساع



التصوير الأساسي

التكبير والتصغير

يمكنك استخدام طرق عديدة للتكبير أو للتصغير.

- افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة للتكبير، وضمهما معاً على الشاشة للتصغير.

ميزات التكبير تتوافر فقط عند استخدام الكاميرا الخلفية.




تحرير قائمة أوضاع التصوير

يُمكنك تحرير قائمة أوضاع التصوير في شاشة المعاينة.

- ١ على شاشة المعاينة، اضغط على  ← تعديل أوضاع الكاميرا ← الكاميرا الخلفية أو الكاميرا الأمامية. أو اضغط مطولاً على قائمة أوضاع التصوير في شاشة المعاينة.

- ٢ حدد الأوضاع المراد استخدامها.

لتغيير ترتيب أوضاع التصوير، اسحب  لموضع آخر.

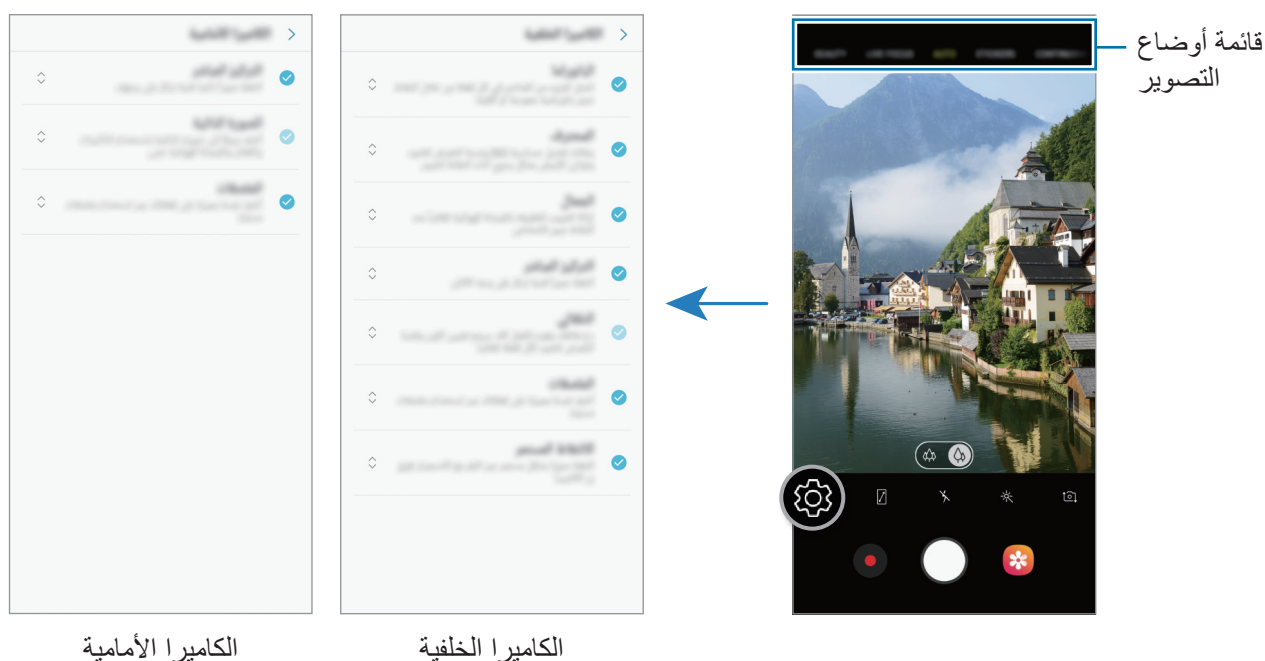

إضافة زر كاميرا آخر

إضافة زر كاميرا آخر إلى الموقع الذي تريده على الشاشة لالتقاط الصور بسهولة أكثر.
اسحب  إلى شاشة المعاينة.



إذا لم يتم إضافة زر آخر للكاميرا فاضغط على  على شاشة المعاينة واضغط على مفتاح زر الكاميرا العائم لتفعيله.



قفل التركيز (AF) والتعريض (AE)

يمكنك قفل التركيز أو التعريض على منطقة محددة لمنع الكاميرا من الضبط تلقائياً استناداً إلى التغييرات على الأهداف أو مصادر الضوء.

اضغط مطولاً على منطقة للتركيز، يظهر الإطار قفل AF/AE في هذه المنطقة ويتم قفل التركيز وضبط التعريض. يظل الضبط مقفلاً حتى بعد التقاط صورة.

لا تتوفر هذه الميزة إلا في الوضعين التلقائي و المحترف.



استخدام أوضاع التصوير

لتغيير وضع التصوير، اسحب قائمة أوضاع التصوير إلى اليسار أو اليمين، أو مرّر لليسر أو اليمين على شاشة المعاينة.

حدد وضع التصوير الذي ترغب فيه.

الوضع التلقائي

يتيح الوضع التلقائي للكاميرا إمكانية تقييم البيئات المحيطة وتحديد الوضع المثالي للصورة. من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على التلقائي.

وضع التركيز المباشر

النقط صوراً تركز على الوجه من خلال إضفاء ضبابية على الخلفية.

١ في قائمة أوضاع التصوير، اضغط على التركيز المباشر.

٢ انظر إلى عدسة الكاميرا.

٣ اضغط على  لالتقاط الصورة.

تطبيق تأثيرات الجمال

يمكنك ضبط درجة لون البشرة قبل التقاط صور شخصية.

١ على شاشة المعاينة، اضغط على .

٢ حدد الخيارات لتطبيق تأثيرات الجمال والنقط صورة.

وضع الجمال

التقط صورة بلون بشرة أفتح وملامح وجه معدلة.

من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **الجمال**.

لتطبيق تأثيرات الجمال، اضغط على  ثم حدد الخيارات.

الوضع محترف

التقط الصور ومقاطع الفيديو أثناء تعديل خيارات التصوير يدوياً، مثل قيمة التعريض وقيمة ISO.

من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **المحترف**. حدد الخيارات وقم بتخصيص الضبط، ثم اضغط على  لالتقاط صورة أو اضغط على  لتسجيل فيديو.

الخيارات المتوفرة

-  : قم بتغيير قيمة التعريض. يحدد ذلك مقدار الضوء الذي يستقبله مستشعر الكاميرا. بالنسبة للمواقف منخفضة الإضاءة، استخدم قيمة تعريض أعلى.
-  : حدد قيمة ISO. يتحكم ذلك في حساسية الكاميرا للضوء. تخصص القيم المنخفضة للأهداف الثابتة أو ساطعة الإضاءة. بينما تخصص القيم الأعلى للأهداف سريعة التحرك أو الأهداف معتمدة الإضاءة. في حين، يمكن أن يؤدي ضبط ISO أعلى إلى حدوث تشويش في الصور.
-  : حدد موازنة لون أبيض مناسبة، بحيث تتمتع الصور بألوان قريبة إلى الصور الطبيعية إلى أقصى قدر ممكن. يمكنك ضبط درجة حرارة اللون.

وضع البانوراما

استخدام طريقة البانوراما: التقط سلسلة من الصور، ثم ثبتها معاً لإنشاء مشهد عريض.

للحصول على أفضل لقطات باستخدام وضع "بانوراما"، اتبع هذه النصائح:



- حرك الكاميرا ببطء في اتجاه واحد.
- ابق الصورة داخل إطار عدسة الكاميرا. إذا كانت صورة المعاينة خارج إطار الدليل أو إذا لم تقم بتحريك الجهاز، فسوف يقوم الجهاز تلقائياً بالتوقف عن التقاط الصور.
- تجنب التقاط الصور ذات الخلفيات غير الواضحة، مثل السماء الصافية أو الجدار أحادي اللون.

١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على البانوراما.

٢ اضغط على  وحرك الجهاز ببطء في اتجاه واحد.

٣ اضغط على  للتوقف عن التقاط الصور.

وضع الالتقاط المستمر

النقط الصور مع ملصقات حية مختلفة. فكلما حركت وجهك، ستتبع الملصقات تحركاتك.

١ من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على الملصقات.

٢ اضغط على  وحدد الملصق الذي تريده.



٣ اضغط على  لالتقاط الصورة.

تطبيق الملصقات عشوائياً

يمكنك تطبيق الملصقات عشوائياً، بدلاً من اختيار واحد من قائمة الملصقات.

اضغط على عشوائي بشكل متكرر إلى أن يظهر الملصق الذي تريده.

وضع اللقطة المستمرة

التقط سلسلة من الصور للأهداف المتحركة.
من قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **الالتقاط المستمر**.
اضغط مطولاً على  لالتقاط صور متعددة بشكل متتابع.

وضع السيلفي

التقط صور ذاتية باستخدام الكاميرا الأمامية. يمكنك عرض العديد من تأثيرات الجمال على الشاشة.

- ١ على شاشة المعاينة، اسحب الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل أو اضغط على  للانتقال إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط صور ذاتية.
- ٢ في قائمة أوضاع التصوير، اضغط على **صورة ذاتية**.
- ٣ واجه عدسة الكاميرا الأمامية.
- ٤ اضغط على  لالتقاط الصورة.
أو بدلاً من ذلك، اعرض كف يدك أمام الكاميرا الأمامية. وبعد تعرف الكاميرا على كف يدك، سوف يظهر مؤقت عد تنازلي. وعندما ينفذ الوقت، سوف يلتقط الجهاز صورة.

تطبيق تأثيرات الجمال

يمكنك تعديل ملامح الوجه، مثل لون البشرة أو شكل الوجه، قبل التقاط صورة ذاتية.

- ١ على شاشة المعاينة، اضغط على .
- ٢ حدد الخيارات لتطبيق تأثيرات الجمال على وجهك والتقط صورة لنفسك.

تخصيص ضبط الكاميرا

خيارات لوضع التصوير الحالي

على شاشة المعاينة، استخدم الخيارات التالي.



قد تختلف الخيارات المتوفرة بناءً على وضع التصوير والكاميرا التي يتم استخدامها.

- : تشغيل شاشة المعاينة الكاملة وإيقاف تشغيلها.
- : تنشيط أو إلغاء تنشيط الفلاش.
- : حدد تأثير فلتر لاستخدامه عند التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو.
- : حدد أسلوب قياس. يحدد ذلك كيفية حساب قيم الضوء. **التعريض المركزي** لاستخدام الضوء في الجزء الأوسط من اللقطة لحساب تعريض اللقطة. **النقطة** لاستخدام الضوء في منطقة وسطى مركزة للقطة لحساب تعريض اللقطة. **المصفوفة** يقيس المشهد بالكامل.

ضبط الكاميرا

على شاشة المعاينة، اضغط على . قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب وضع الالتقاط.

الكاميرا الخلفية

- **حجم الصورة:** حدد دقة الصور. استخدام دقة أعلى يؤدي إلى التمتع بصور ذات جودة أعلى، ولكن سيستغرق ذلك المزيد من مساحة الذاكرة.
- **حجم الفيديو:** حدد دقة الفيديو. استخدام دقة أعلى يؤدي إلى التمتع بلقطات فيديو ذات جودة أعلى، ولكن سيستغرق ذلك المزيد من مساحة الذاكرة.
- **المؤقت:** حدد طول زمن التأخير قبل أن تقوم الكاميرا بالتقاط صورة تلقائياً.
- **HDR (درجة لون قوية):** التقط صوراً تتمتع بألوان ثرية وتفاصيل واضحة حتى في المناطق المعتمنة والمضيئة.
- **العلامة المائية:** أضف علامة مائية في الزاوية اليسرى السفلية عند التقاط صور.

الكاميرا الأمامية

- **حجم الصورة:** حدد دقة الصور. استخدام دقة أعلى يؤدي إلى التمتع بصور ذات جودة أعلى، ولكن سيستغرق ذلك المزيد من مساحة الذاكرة.
- **حجم الفيديو:** حدد دقة الفيديو. استخدام دقة أعلى يؤدي إلى التمتع بلقطات فيديو ذات جودة أعلى، ولكن سيستغرق ذلك المزيد من مساحة الذاكرة.
- **المؤقت:** حدد طول زمن التأخير قبل أن تقوم الكاميرا بالتقاط صورة تلقائياً.
- **HDR (درجة لون قوية):** التقط صوراً تتمتع بألوان ثرية وتفاصيل واضحة حتى في المناطق المعتمدة والمضيئة.
- **حفظ الصور كمُعينة:** عكس الصورة لإنشاء صورة معكوسة للمنظر الأصلي عند التقاط صور باستخدام الكاميرا الأمامية.
- **إظهار راحة اليد:** ضبط الجهاز على التقاط صورة عند تعرف الكاميرا على راحة يدك.

عامة


- **تعديل أوضاع الكاميرا:** عرض أوضاع التصوير المتوفرة أو تحرير قائمة أوضاع التصوير.
- **خطوط الشبكة:** اعرض أدلة عدسة الكاميرا للمساعدة في التركيب عند تحديد الأهداف.
- **علامات الموقع:** ارفق علامة موقع GPS بالصورة.
-  قد تقل قوة إشارات GPS في المواقع التي تحدث فيها إعاقة للإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.
- قد يظهر موقعك في الصور عندما تقوم بتحميلها على الويب. لكي تتجنب ذلك، قم بإلغاء تنشيط ضبط رمز الموقع.
- **مراجعة الصور:** اضبط الجهاز لعرض الصور بعد التقاطها.
- **تشغيل سريع:** تعيين الجهاز لتشغيل الكاميرا بالضغط على مفتاح التشغيل مرتين بسرعة.
-  قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

- **موقع التخزين:** حدد موقع الذاكرة للتخزين. ستظهر هذه الميزة عند إدراج بطاقة ذاكرة.
- **زر الكاميرا العائم:** أضف زر كاميرا يمكنك وضعه في أي مكان على الشاشة.
- **اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأجل:** اضبط الجهاز لاستخدام مفتاح مستوى الصوت للتحكم في الغالق أو التكبير أو التصغير أو ضبط مستوى الصوت لأصوات النظام.
- **إرجاع الضبط:** أعد تعيين ضبط الكاميرا.
- **اتصل بنا:** لطرح الأسئلة وعرض الأسئلة الشائعة. راجع [Samsung Members](#) للحصول على المزيد من المعلومات.

الاستوديو

مقدمة

يمكنك مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة على جهازك. كما يمكنك أيضاً إدارة الصور ومقاطع الفيديو بحسب الألبوم أو إنشاء قصص.

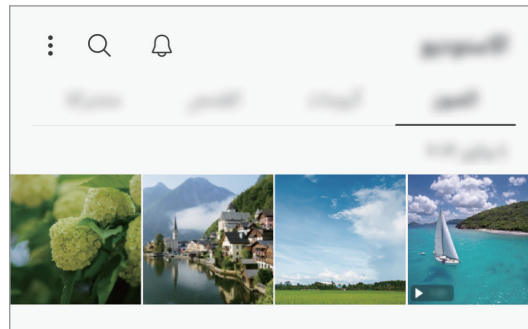

عرض الصور

١ قم بتشغيل تطبيق الاستوديو واضغط على الصور.

٢ حدد صورة.



يمكنك إنشاء حركة GIF أو تجميعية من الصور المتعددة. اضغط على **⋮** ← إنشاء صورة GIF أو إنشاء عمل تصويري، ثم حدد الصور.



البحث عن الصور

قم بتشغيل تطبيق الاستوديو واضغط على Q لعرض الصور المخزنة حسب الفئة، مثل الأنواع أو المواقع أو المستندات.


للبحث عن الصور بواسطة إدخال كلمات أساسية، اضغط على حقل البحث.

عرض لقطات الفيديو

١ قم بتشغيل تطبيق الاستوديو واضغط على الصور.

٢ حدد فيديو للتشغيل. تعرض ملفات الفيديو الرمز ► في الصورة المصغرة للمعاينة.

٣ اضغط على ► لتشغيل الفيديو.

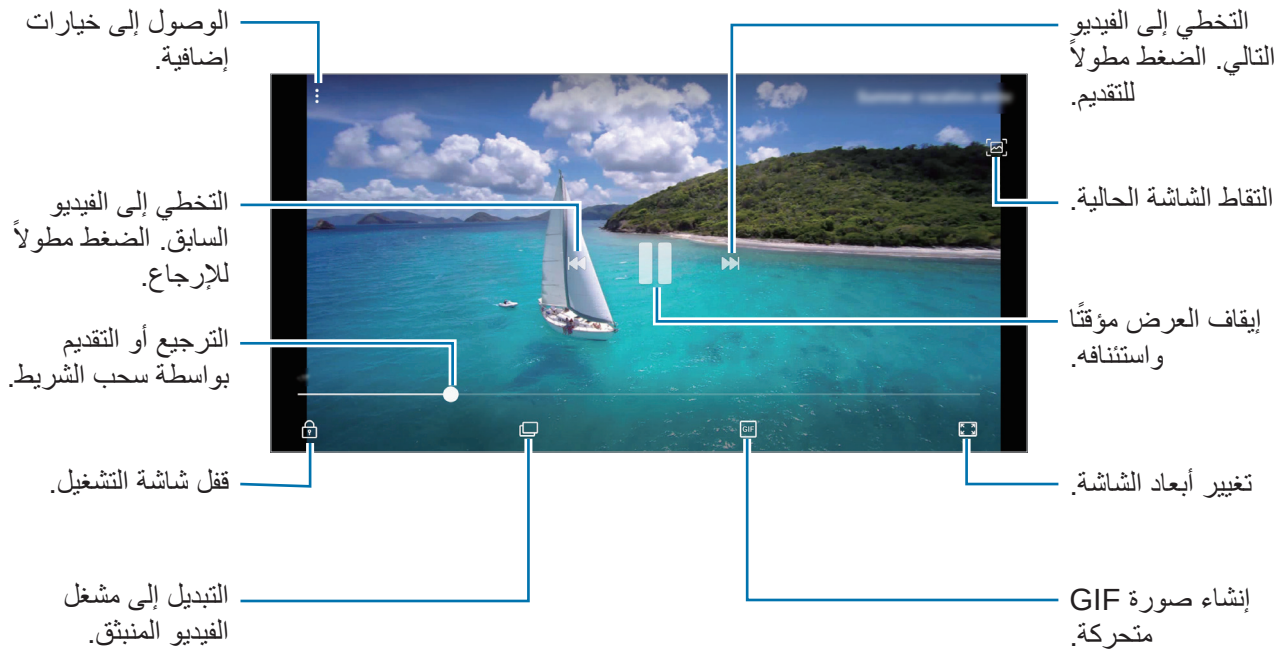

اسحب إصبعك للجانب الأعلى أو الأسفل لليسار من شاشة التشغيل لتعديل السطوع أو اسحب إصبعك للجانب الأعلى أو الأسفل لليمين من شاشة التشغيل لضبط مستوى الصوت.


للتراجع أو للتقديم السريع، اسحب بإصبعك لليسار أو لليمين على شاشة التشغيل.

عرض تفاصيل الصور والفيديوهات

يمكنك عرض تفاصيل الملف، مثل الأشخاص والأماكن والمعلومات الأساسية. إذا كان هناك محتوى منشأ تلقائياً، مثل قصة أو صورة GIF، فسوف يتم عرض المحتوى أيضاً.

أثناء عرض صورة أو على شاشة معاينة الفيديو، اسحب لأعلى على الشاشة. ستظهر تفاصيل الملف.

يمكنك أيضاً عرض المحتوى المرتبط من خلال الضغط على المعلومات التي تظهر على الشاشة.

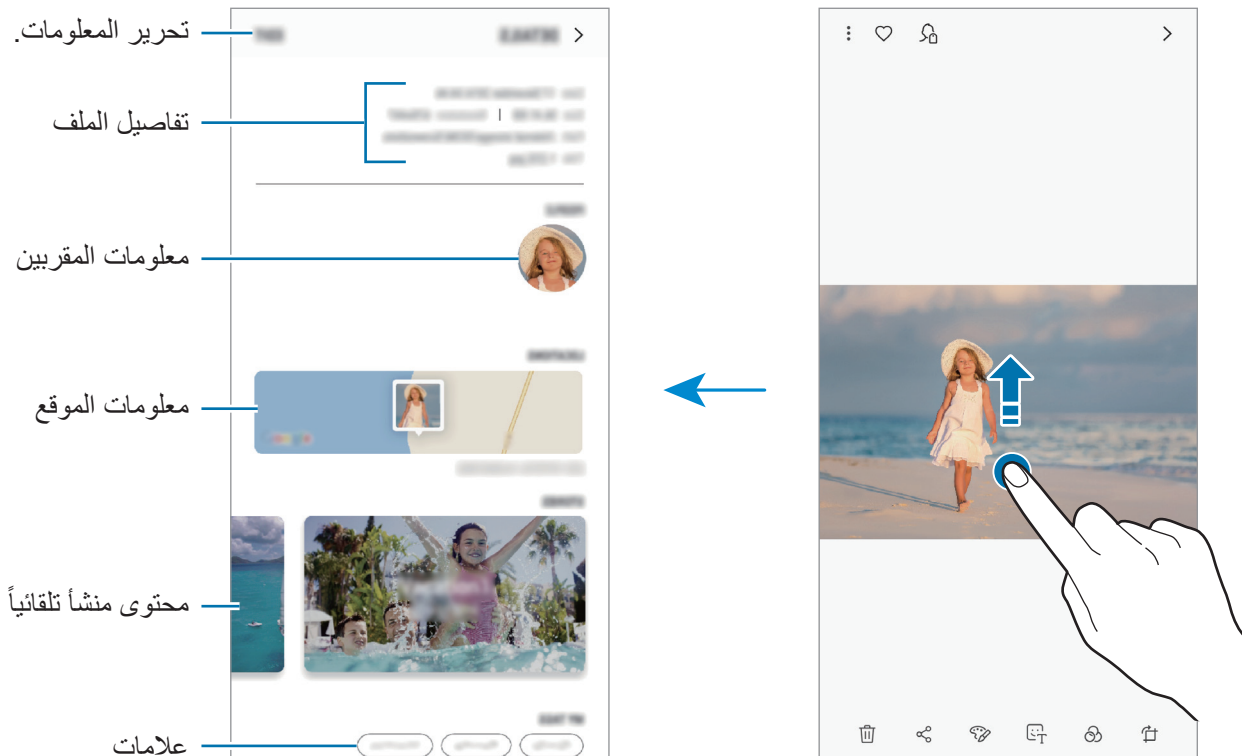

عرض الألبومات

يمكنك عرض الصور والفيديوهات بالفرز حسب المجلد أو الألبوم. كما يتم فرز الحركات أو التجميعات التي أنشأتها أيضاً في مجلداتك في قائمة الألبومات. قم بتشغيل تطبيق الاستوديو، واضغط على ألبومات، ثم حدد ألبوماً.

إخفاء الألبومات

يمكنك إخفاء الألبومات.

لا يمكنك إخفاء الألبومات المنشأة بشكل افتراضي، مثل ألبومات الكاميرا و صور الشاشة.



١ قم بتشغيل تطبيق الاستوديو واضغط على ألبومات.

٢ اضغط على : ← إخفاء الألبومات أو إظهارها.

٣ حدد ألبومات لإخفائها واضغط على تطبيق.

لإظهار الألبومات مرة أخرى، اضغط على : ← إخفاء الألبومات أو إظهارها، والغى تحديد ألبومات لإظهارها، ثم اضغط على تطبيق.

عرض القصص

عند التقاط أو حفظ الصور ومقاطع الفيديو، سيقوم الجهاز بقراءة علامات التاريخ والموقع، وفرز الصور ومقاطع الفيديو، ثم إنشاء القصص. لإنشاء القصص تلقائياً، يجب التقاط وحفظ الصور ومقاطع الفيديو المتعددة. قم بتشغيل تطبيق الاستوديو، واضغط على القصص، ثم حدد قصة.

إنشاء القصص

لإنشاء القصص بسمات مختلفة.

١ قم بتشغيل تطبيق الاستوديو واضغط على القصص.

٢ اضغط على : ← إنشاء قصة.

٣ أدخل عنواناً للقصة واضغط على إنشاء.

٤ ضع علامة اختيار على الصور أو مقاطع الفيديو لتضمينها في القصة واضغط على تم.

لإضافة الصور أو مقاطع الفيديو إلى إحدى القصص، حدد إحدى القصص واضغط على إضافة.

لإزالة الصور أو مقاطع الفيديو من إحدى القصص، حدد إحدى القصص، واضغط على : ← تعديل، وضع علامة اختيار على الصور أو مقاطع الفيديو التي تريد إزالتها ثم اضغط على : ← إزالة من القصة.

حذف القصص

١ قم بتشغيل تطبيق الاستوديو واضغط على القصص.

٢ اضغط مطولاً على القصة لحذفها، واضغط على حذف.

مشاركة ألبومات

أنشئ ألبومات وشاركها مع عائلتك وأصدقائك المسجلين في جهات الاتصال. فيمكنهم مشاهدة الألبومات المشاركة على الأجهزة المسجل دخولهم عليها عبر Samsung account مثل الهواتف الذكية أو أجهزة التلفاز أو الثلاجات.



- لاستخدام هذه الميزة، يجب التحقق من رقم هاتفك.
- لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك التسجيل وتسجيل الدخول إلى Samsung account.
- سيتم تحميلك بتكاليف إضافية عند مشاركة الملفات عبر شبكة المحمول.

إنشاء ألبومات لمشاركتها

١ قم بتشغيل تطبيق الاستوديو واضغط على مشتركة.

عند استخدام هذه الميزة لأول مرة، اضغط على بدء الاستخدام ووافق على شروط وأحكام Samsung Social.

٢ اضغط على +.

٣ أدخل عنوان للألبوم.

٤ حدد مجموعة للمشاركة معها.

إذا كنت ترغب بإنشاء مجموعة، اضغط على إضافة مجموعة، أدخل اسم المجموعة وحدد جهات الاتصال التي ستضاف للمجموعة.

٥ اضغط على تم.

سيتم إرسال الإشعارات.

إضافة صور أو فيديوهات لألبوم

١ قم بتشغيل تطبيق الاستوديو و اضغط على مشتركة.

٢ تحديد ألبوم لإضافة الصور أو الفيديوهات.

٣ اضغط على إضافة وحدد الصور أو الفيديوهات التي ستضاف.

٤ اضغط على تم.

حذف الصور أو لقطات الفيديو

حذف صورة أو فيديو

حدد صورة أو فيديو واضغط على  الموجود في أسفل الشاشة.

حذف صور ولقطات فيديو متعددة

١ على شاشة المعرض، اضغط مطولاً على الصورة أو مقطع الفيديو لحذفه.

٢ ضع علامة اختيار أمام الصور أو لقطات الفيديو المراد حذفها.


٣ اضغط على حذف.

الإطار المتعدد

مقدمة

تتيح لك الإطار المتعدد إمكانية تشغيل تطبيقين في نفس الوقت في عرض الشاشة المنقسمة. يمكنك أيضاً تشغيل تطبيقات عديدة في نفس الوقت في العرض المنبثق.

بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الخاصية.

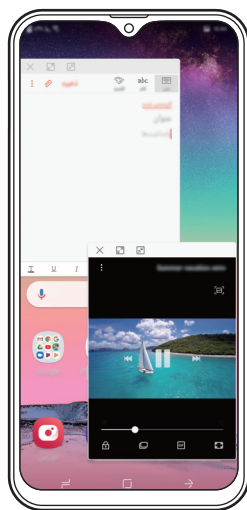

العرض المنبثق




عرض الشاشة المنقسمة

عرض الشاشة المنقسمة

١ اضغط على مفتاح التطبيقات الحالية لفتح قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا.


٢ اسحب لأعلى أو للأسفل واضغط على ☰ على نافذة التطبيق الأخير. يتم تشغيل التطبيق المحدد في النافذة العلوية.

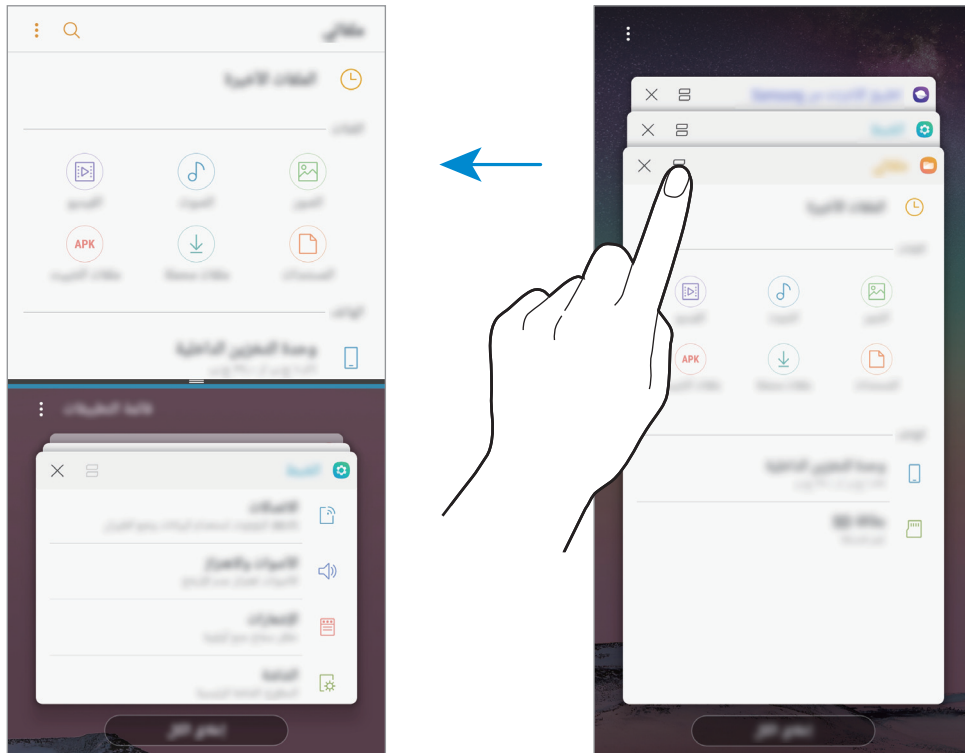

٣ في النافذة السفلية، مرر لأعلى أو لأسفل لتحديد تطبيق آخر مراد تشغيله. لتشغيل تطبيقات ليست ضمن التطبيقات التي استخدمت مؤخرًا، فاضغط على قائمة التطبيقات وحدد أحد التطبيقات.

استخدام خيارات إضافية

اضغط على الشريط الموجود بين نوافذ التطبيقات للوصول إلى الخيارات الإضافية.

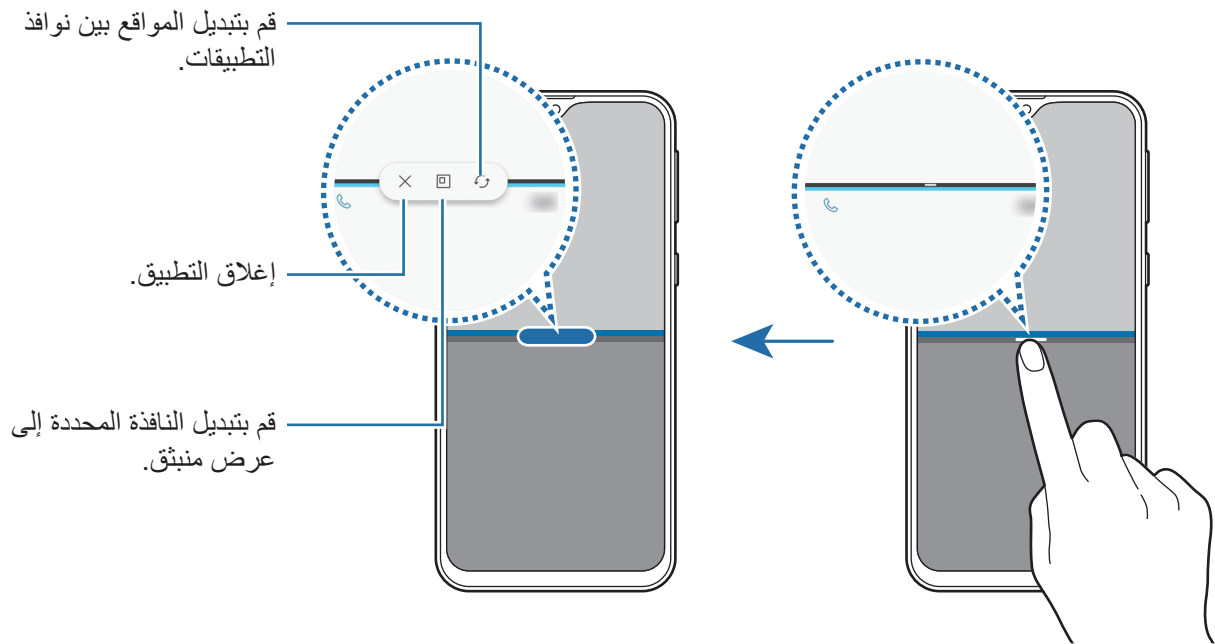


ضبط حجم النافذة

اسحب الشريط الموجود بين نوافذ التطبيقات لأعلى أو لأسفل لضبط حجم النوافذ.

عندما تسحب الشريط بين نوافذ التطبيقات إلى الجزء العلوي من الشاشة الجانبية أو الجزء السفلي منها، ستظهر النافذة كبيرة إلى أقصى حد.

تصغير عرض الشاشة المنقسمة

اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية لتصغير عرض الشاشة المنقسمة. يظهر الرمز  على شريط الحالة. يغلق التطبيق الذي بالنافذة السفلية ويظل التطبيق الذي بالنافذة العليا نشطاً في عرض الشاشة المنقسمة المصغّر.

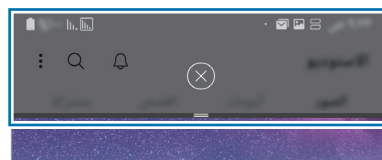

الشاشة المنقسمة المصغرة


لإغلاق عرض الشاشة المنقسمة المصغرة، اضغط على .

العرض المنبثق

١ اضغط على مفتاح التطبيقات الحالية لفتح قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا.

٢ مرر لأعلى أو لأسفل واضغط مع الاستمرار على إحدى نوافذ التطبيقات ثم اسحبها إلى الإسقاط هنا لعرض الإطار المنبثق.

ستظهر شاشة التطبيق في الإطار المنبثق.

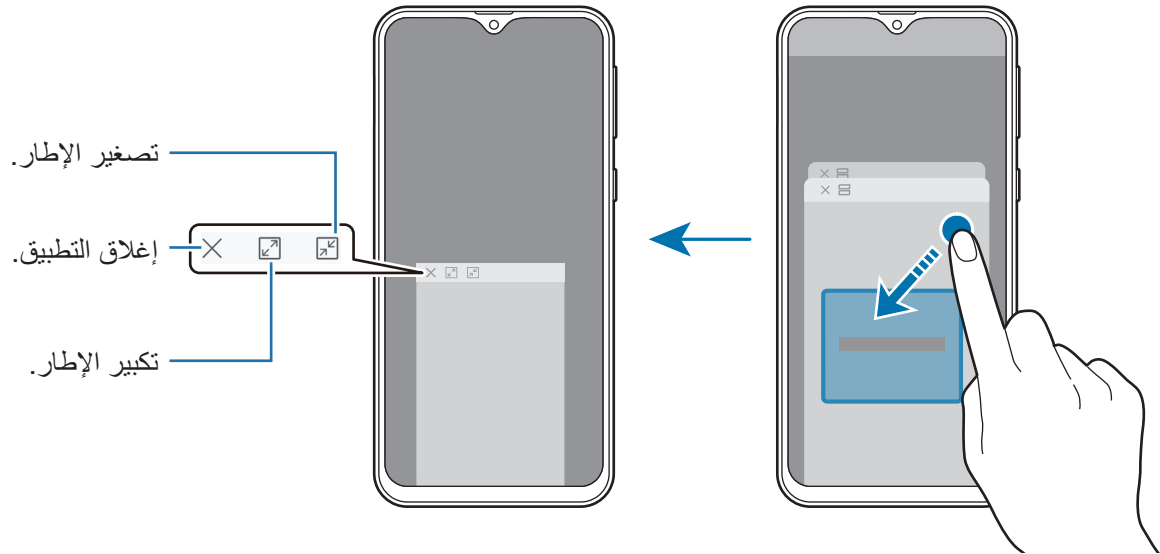


نقل الإطارات المنبثقة

لنقل نافذة منبثقة، اضغط على شريط أدوات النافذة واسحبها إلى موقع جديد.

Samsung Members

Samsung Members خدمات دعم للعملاء مثل تشخيص مشكلات الأجهزة، كما تتيح للمستخدمين إرسال الأسئلة وتقارير الأخطاء. كما يمكنك مشاركة المعلومات أيضًا مع الآخرين في مجتمع مستخدمي Galaxy أو عرض أحدث الأخبار والنصائح الخاصة بـ Galaxy. **Samsung Members** مساعدتك على حل المشكلات التي قد تواجهها أثناء استخدام الجهاز.

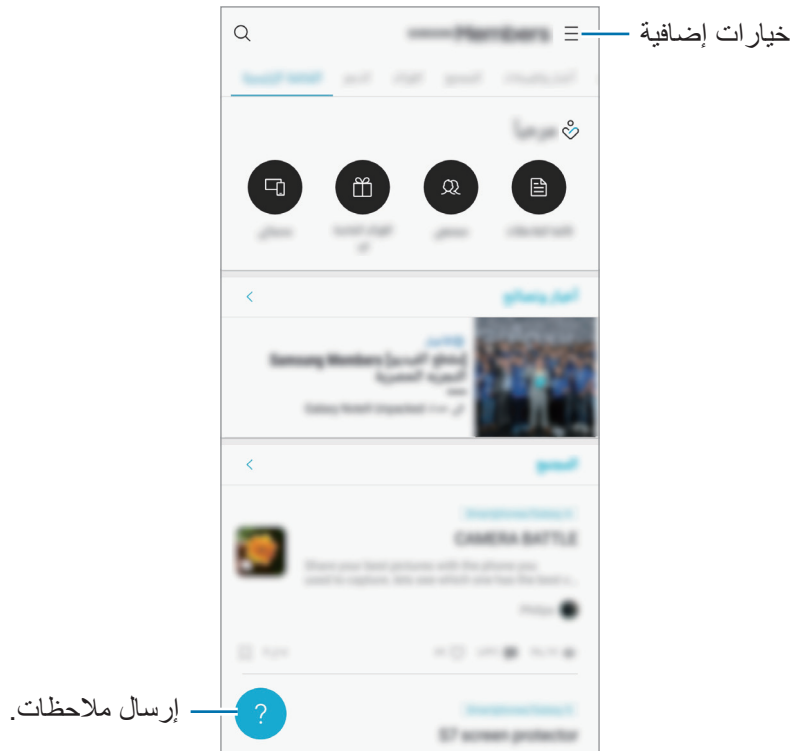

- قد يختلف توفر هذا التطبيق وتتباين ميزاته المدعومة حسب المنطقة أو مزود الخدمة.
- لإرسال ملاحظاتك أو نشر تعليقاتك، يجب عليك التسجيل وتسجيل الدخول إلى Samsung account الخاص بك. راجع [Samsung account](#) للحصول على مزيد من المعلومات.




Samsung Notes

يمكنك إنشاء الملاحظات بإدخال النص من لوحة المفاتيح أو بالكتابة باليد أو الرسم على الشاشة. كما يمكنك أيضًا إدراج الصور أو تسجيلات الصوت في الملاحظات.

إنشاء ملاحظات

١ قم بتشغيل تطبيق **Samsung Notes** واضغط على **+**.

٢ حدد طريقة إدخال من شريط الأدوات الموجود في أعلى الشاشة وقم بإنشاء مذكرة.

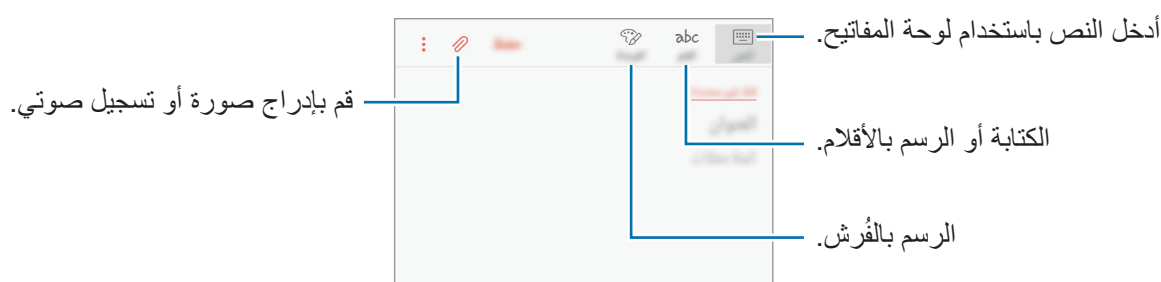

٣ وعند الانتهاء من إنشاء الملاحظة، اضغط على **حفظ**.

حذف الملاحظات

١ قم بتشغيل تطبيق **Samsung Notes**.

٢ اضغط مطولاً على الملاحظة لحذفها.

لحذف عدة ملاحظات، حدد المزيد من الملاحظات لحذفها.

٣ اضغط على **حذف**.

التقويم


قم بإدارة جدولك من خلال إدخال الأحداث القادمة أو المهام الموجودة في المخطط الخاص بك.

إنشاء أحداث

١ قم بتشغيل تطبيق **التقويم** واضغط على **+** أو اضغط ضغطاً مزدوجاً على التاريخ.

في حالة وجود أحداث محفوظة بالفعل في التاريخ، اضغط على التاريخ واضغط على **+**.

٢ أدخل إلى تفاصيل الأحداث.

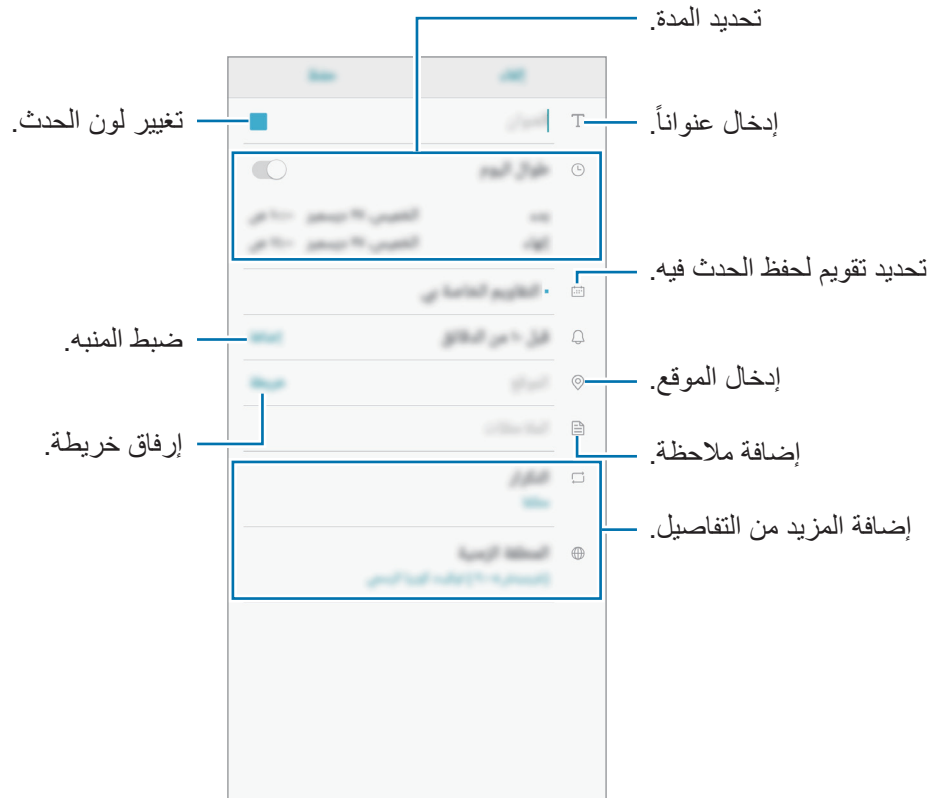

٣ اضغط على حفظ لحفظ الحدث.

مزامنة الأحداث مع حساباتك

١ قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على السحابة والحسابات ← حسابات وحدد الحساب المطلوب المزامنة معه.

٢ اضغط على مزامنة الحساب واضغط على المفتاح مزامنة التقويم لتنشيطه.

بالنسبة لـ Samsung account، اضغط على ⋮ ← ضبط المزامنة واضغط على مفتاح التقويم لتنشيطه.

لإضافة حسابات للمزامنة معها، قم بتشغيل تطبيق التقويم واضغط على ⋮ ← إدارة التقاويم ← إضافة حساب. ثم، حدد حساباً للمزامنة وقم بتسجيل الدخول. عند إضافة حساب، سيظهر في القائمة.

الراديو

الاستماع إلى راديو FM

قم بتشغيل تطبيق الراديو.

قبل استخدام هذا التطبيق، يجب عليك توصيل سماعة رأس تعمل كهوائي راديو.



يقوم راديو FM بالبحث ويحفظ المحطات المتاحة تلقائياً عند تشغيله لأول مرة.

اضغط على  لتشغيل راديو FM. حدد محطة الراديو التي تريدها في قائمة المحطات.



التشغيل من خلال مكبر الصوت

يمكنك الاستماع إلى الراديو من مكبر الصوت بدلاً من سماعات الأذن.

اضغط على  ← التشغيل عبر السماعة.

البحث عن محطات الراديو

قم بتشغيل تطبيق الراديو.

اضغط على **المحطات** ← **بحث**، ثم حدد خيار البحث. يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة صوتياً وحفظها تلقائياً. حدد محطة الراديو التي تريدها في قائمة المحطات.

مسجل الصوت


استخدم هذا التطبيق لتسجيل المذكرات الصوتية أو تشغيلها.

١ افتح مجلد **Samsung** وقم بتشغيل تطبيق **مسجل الصوت**.

٢ اضغط على  لبدء التسجيل. تحدث أمام الميكروفون.

اضغط على  لإيقاف التسجيل مؤقتاً.

أثناء تسجيل الصوت، اضغط على **علامة** لإدراج علامة مرجعية.

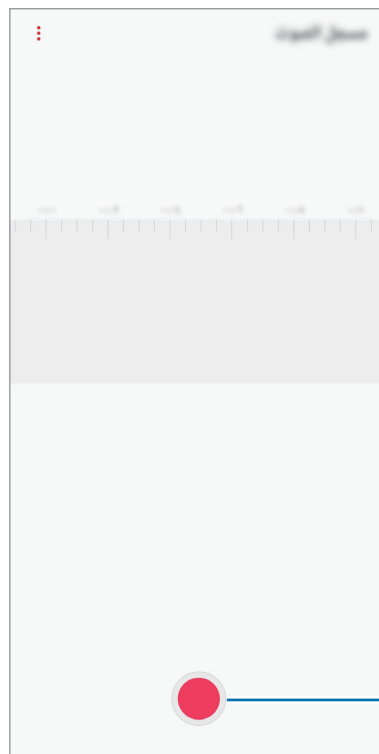

بدء التسجيل.

٣ اضغط على  لإنهاء التسجيل.

٤ أدخل اسم الملف واضغط على **حفظ**.

ملفاتي

قم بالوصول إلى الملفات المتنوعة المخزنة بالجهاز، وإدارتها.
افتح مجلد **Samsung** وقم بتشغيل تطبيق **ملفاتي**.
قم بعرض الملفات المخزنة في كل وحدة تخزين.
لتفريغ تخزين الجهاز، اضغط على  ← للحصول على مساحة أكبر.
للبحث عن الملفات أو المجلدات، اضغط على .

الساعة

مقدمة

اضبط الإنذارات، وتحقق من الوقت الفعلي في عدة مدن حول العالم، وحدد وقتاً لأحد الأحداث، أو اضبط فترة زمنية معينة.

منبه

قم بتشغيل تطبيق الساعة واضغط على منبه.

ضبط التنبيهات

اضغط على  في قائمة الإنذارات، واضبط انذاراً، وحدد الأيام التي سيتكرر الإنذار خلالها، واضبط خيارات عديدة للإنذارات ثم اضغط على **حفظ**.
افتح لوحة المفاتيح لإدخال وقت التنبيه، اضغط على حقل إدخال الوقت.
لتنشيط أو لإلغاء التنبيهات، اضغط على المفتاح بجوار التنبيه في قائمة التنبيهات.

إيقاف التنبيهات

اضغط على **استبعاد** لإيقاف التنبيه. إذا قمت بتمكين خيار الغفوة بشكل مسبق، فاضغط على **غفوة** لتكرار التنبيه بعد مدة محددة.

حذف التنبيهات

اضغط مطولاً على أحد التنبيهات، وضع علامة اختيار على التنبيهات التي تريد حذفها، ثم اضغط على **حذف**.

الساعة العالمية

قم بتشغيل تطبيق الساعة واضغط على الساعة العالمية.

إنشاء التوقيات

اضغط على **+**، وأدخل اسم مدينة أو حدد مدينة في أي مكان في العالم ثم اضغط على إضافة. لاستخدام مُحول المنطقة الزمنية، اضغط على **(L)**.

حذف التوقيات

اضغط مطولاً على إحدى الساعات، وضع علامة اختيار على الساعات التي تريد حذفها، ثم اضغط على حذف.

ساعة الإيقاف

١ قم بتشغيل تطبيق الساعة واضغط على ساعة الإيقاف.

٢ اضغط على بدء لتوقيت حدث. لتسجيل أوقات اللفات أثناء حساب حدث ما، اضغط على دورة.

٣ اضغط على إيقاف لإيقاف التوقيت. لإعادة بدء احتساب التوقيت، اضغط على استئناف. لمسح عدد اللفات، اضغط على إعادة ضبط.

المؤقت

١ قم بتشغيل تطبيق الساعة واضغط على المؤقت. لإضافة مؤقت كثير استخدامه، اضغط على **+** وحدد المدة والاسم، ثم اضغط على إضافة.

٢ اضبط المدة، ثم اضغط على بدء. لفتح لوحة المفاتيح لإدخال المدة الزمنية، اضغط على حقل إدخال المدة الزمنية.

٣ اضغط على استبعاد عند توقف المؤقت.

الحاسبة

قم بإجراء عمليات حسابية بسيطة أو معقدة.

قم بتشغيل تطبيق الحاسبة.

قم بتدوير الجهاز إلى الاتجاه الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية. إذا كانت ميزة التدوير التلقائي غير فعالة، اضغط على  لعرض الحاسبة العلمية.

لمشاهدة سجل الحساب، اضغط على المحفوظات. لغلاق لوحة سجل الحساب، اضغط على لوحة المفاتيح.

لمسح السجل، اضغط على المحفوظات ← مسح المحفوظات.

لاستخدام أداة تحويل الوحدات، اضغط على . يمكنك تحويل قيمة متنوعة، مثل المساحة أو الطول أو درجة الحرارة إلى وحدات أخرى.

Game Launcher

مقدمة

يعمل مشغل الألعاب على تجميع ألعابك التي تم تنزيلها من متجر Play و Galaxy Apps في مكان واحد لتيسير الوصول إليها. يمكنك ضبط الجهاز على وضع الألعاب للاستمتاع بالألعاب بصورة أكثر سهولة.



استخدام مشغل الألعاب

١ قم بتشغيل تطبيق Game Launcher.

إذا لم يظهر **Game Launcher**، فقم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على الميزات المتقدمة ← الألعاب، ثم اضغط على مفتاح **Game Launcher** لتنشيطه.



٢ اضغط على لعبة من قائمة الألعاب.

للعثور على مزيد من الألعاب، اسحب الشاشة للأعلى.

ستظهر الألعاب التي تم تنزيلها من متجر **Play** و **Galaxy Apps** تلقائياً على شاشة مشغل الألعاب. إذا كنت لا ترى ألعابك، فاضغط على **⋮** ← إضافة لعبة.



إزالة لعبة من مشغل الألعاب

اضغط مطولاً على اللعبة، ثم اضغط على الإزالة.

تغيير وضع الأداء

يمكنك تغيير وضع أداء الألعاب.

قم بتشغيل تطبيق **Game Launcher**، واضغط على أداء اللعبة، ثم اسحب الشريط لتحديد الوضع الذي تريده.

- التركيز على توفير الطاقة: يُحافظ هذا الوضع على طاقة البطارية أثناء لعب الألعاب.
- متوازن: يُوازن هذا الوضع بين الأداء ووقت استخدام البطارية.
- التركيز على الأداء: يُركز هذا الوضع على منحك أفضل أداء ممكن أثناء لعب الألعاب.


لتغيير الوضع لكل لعبة، اضغط على مفتاح ضبط كل لعبة لتنشيطه.

قد تختلف كفاءة طاقة البطارية حسب اللعبة.



استخدام أدوات الألعاب

يمكنك استخدام خيارات متنوعة على لوحة أدوات الألعاب أثناء تشغيل اللعبة. لفتح لوحة أدوات الألعاب، اضغط على  بشريط التنقل. في حالة إخفاء شريط التنقل، اسحبه باتجاه الأعلى من أسفل الشاشة لإظهاره.

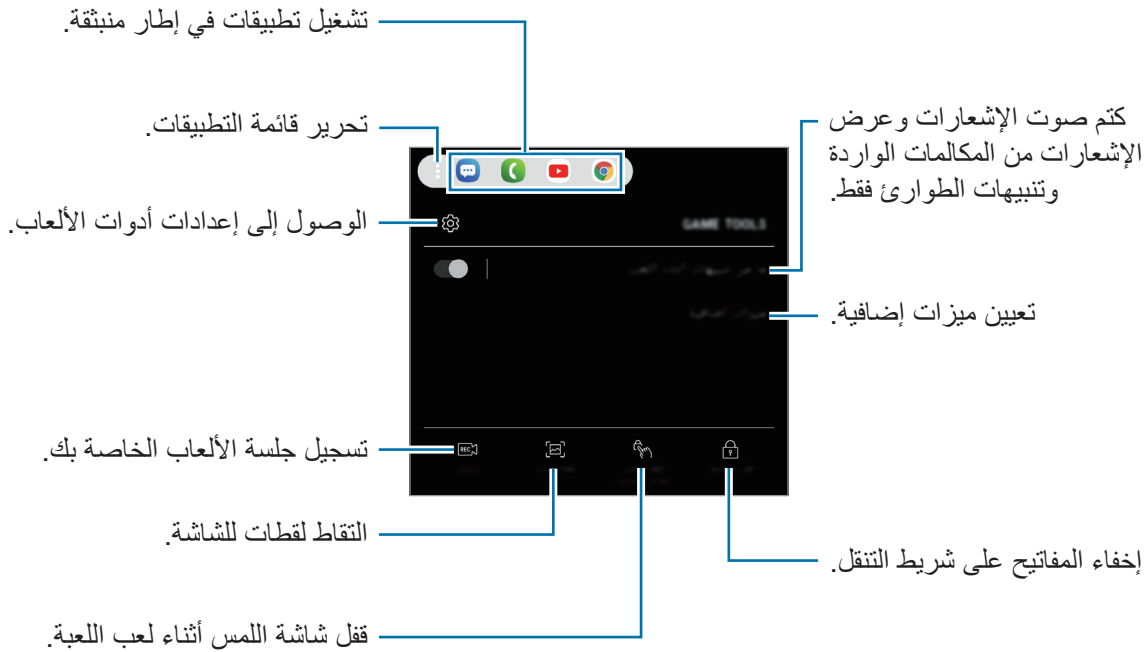

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب اللعبة.



حجب الإشعارات أثناء لعب الألعاب

اضغط على  واضغط على مفتاح ما من تنبيهات أثناء اللعب لتنشيطه. سيقوم الجهاز بكتم أصوات الإشعارات وعرض الإشعارات من المكالمات الواردة وتنبيهات الطوارئ فقط، حتى تتمكن من الاستمتاع بالألعاب دون إزعاج. إذا وصلتك مكالمات واردة، فسوف يظهر إشعار بسيط أعلى الشاشة.

مشاركة المحتوى


مشاركة المحتوى باستخدام خيارات مشاركة متعددة. الإجراءات التالية مثال على مشاركة الصور.



سيتم تحميلك بتكاليف إضافية عند مشاركة الملفات عبر شبكة المحمول.

١ في تطبيق الاستوديو، حدد صورة.

٢ اضغط على  ثم حدد طريقة مشاركة مثل الرسالة أو البريد الإلكتروني.

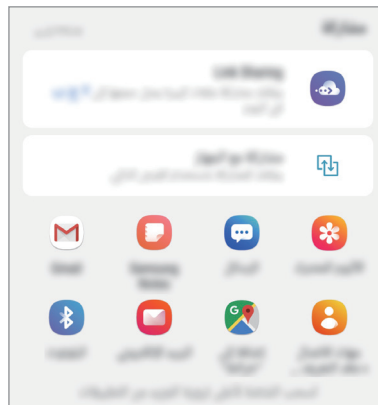

عند توفر محفوظات المشاركة أو الاتصال لديك، سوف يظهر الأشخاص الذين قمت بالاتصال بهم على لوحة خيارات المشاركة. لمشاركة المحتوى معهم مباشرة عبر التطبيق المقابل، حدد رمز الشخص. إذا كانت الميزة غير نشطة، فقم بتشغيل تطبيق الضبط واضغط على الميزات المتقدمة، ثم اضغط على مفتاح مشاركة مباشرة لتنشيطها.



استخدام ميزات إضافية

- **Link Sharing:** قم بمشاركة الملفات الكبيرة. قم بتحميل الملفات إلى خادم تخزين سامسونج ومشاركتها مع الآخرين عبر رابط أو رمز على الويب. لاستخدام هذه الميزة، يجب التحقق من رقم هاتفك.
- **مشاركة مع الجهاز:** اعرض المحتوى المعروض على جهازك على شاشة كبيرة من خلال توصيل جهازك بـ تلفزيون أو شاشة تدعم ميزة screen mirroring.

عند إرسال الصورة إلى أجهزة المستلمين، سيظهر إشعار على أجهزتهم. اضغط على الإشعار لعرض أو تنزيل الصورة.

تطبيقات Google

توفر Google تطبيقات ترفيهية، وللتواصل الاجتماعي ولمتابعة الأعمال. قد تحتاج إلى حساب Google للدخول على بعض التطبيقات.

لمشاهدة المزيد من معلومات التطبيق، ادخل إلى قائمة تعليمات كل تطبيق.

قد لا تتوفر بعد التطبيقات أو يتم تسميتها بشكل مختلف حسب المنطقة، أو حسب مزود الخدمة الخاص بك.



Chrome

البحث عن المعلومات وتصفح صفحات الويب.

Gmail

إرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكتروني عن طريق خدمة Google Mail.

خرائط

اعثر على موقعك على الخريطة، وابحث عن خريطة العالم، وقم بعرض معلومات الموقع للعديد من الأماكن حولك.

موسيقى Play

اكتشف واستمع إلى الموسيقى وقم بمشاركتها على جهازك. يمكنك تحميل مجموعات الموسيقى المخزنة على جهازك إلى السحابة والوصول إليها فيما بعد.

أفلام Play

يمكنك شراء أو تأجير مقاطع فيديو، مثل الأفلام وبرامج التلفزيون، من متجر Play.

Drive

احفظ المحتوى على خدمة السحابي، وادخل عليه من أي مكان وشاركه مع الآخرين.

YouTube

شاهد أو أنشئ مقاطع الفيديو وشاركها مع الآخرين.

الصور

ابحث عن جميع الصور ولقطات الفيديو الواردة من مصادر عديدة والموجودة في مكان واحد وقم بتعديلها.

Google

ابحث بشكل سريع عن عناصر على الإنترنت أو على جهازك.

Duo

قم بإجراء مكالمة فيديو بسيطة.

الضبط

مقدمة

تخصيص إعدادات الجهاز. يمكنك إضفاء مزيد من الخصوصية على جهازك عن طريق تهيئة خيارات الضبط المختلفة. قم بتشغيل تطبيق الضبط. للبحث عن الإعدادات بواسطة إدخال كلمات أساسية، اضغط على بحث.

الاتصالات

الخيارات

- قم بتغيير الضبط لعدة توصيلات، مثل ميزة Wi-Fi والبلوتوث. على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصالات.
- **Wi-Fi:** قم بتنشيط خاصية Wi-Fi للاتصال بشبكة Wi-Fi واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى. راجع **Wi-Fi** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **البلوتوث:** استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى بدعم البلوتوث. راجع **البلوتوث** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **استخدام البيانات:** استمر في تتبع حجم استخدام البيانات وقم بتخصيص الضبط للحد. قم بتعيين الجهاز لتعطيل اتصال بيانات المحمول تلقائياً عندما يصل مقدار بيانات المحمول المستخدمة إلى الحد الذي وضعته. يمكنك أيضاً تنشيط ميزة توفير البيانات لمنع بعض التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية من إرسال البيانات أو استقبالها. راجع **موفر البيانات** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **وضع الطيران:** اضبط الجهاز لتعطيل كل الوظائف اللاسلكية عليه. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط. يرجى اتباع اللوائح التي تفرضها شركات الطيران وتعليمات طاقم الطائرة. في الحالات التي يسمح فيها باستخدام الجهاز، استخدمه دوماً في وضع الطيران. 

- **نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد:** استخدم الجهاز كنقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع أجهزة أخرى في حالة عدم توفر اتصال الشبكة. يمكن إجراء الاتصال عبر خاصية Wi-Fi، أو USB، أو البلوتوث. راجع **نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **شبكات الهواتف المحمولة:** تهيئة ضبط شبكة الهواتف المحمولة.
- **إدارة بطاقة SIM (موديولات SIM المزدوجة):** قم بتنشيط بطاقة SIM أو USIM وقم بتخصيص ضبط بطاقة SIM. راجع الفصل **إدارة بطاقة SIM (موديولات SIM المزدوجة)** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **الموقع:** قم بتغيير الضبط لأذونات معلومات الموقع.
- **المزيد من ضبط الاتصال:** قم بتخصيص الضبط للتحكم في الخصائص. راجع **المزيد من ضبط الاتصال** للحصول على المزيد من المعلومات.

Wi-Fi

قم بتنشيط خاصية Wi-Fi للاتصال بشبكة Wi-Fi واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى.

التوصيل بشبكة Wi-Fi

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **Wi-Fi**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

٢ حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة.

تظهر الشبكات التي تحتاج إلى كلمة مرور مصحوبة برمز قفل. أدخل كلمة المرور واضغط على **توصيل**.



- بمجرد توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi، سيقوم الجهاز بإعادة الاتصال في كل مرة تتوافر فيها الشبكة دون الحاجة إلى كلمة مرور. لمنع الجهاز من الاتصال بالشبكة تلقائياً، حدد الشبكة من قائمة الشبكات واضغط على **نسيان**.
- إذا كنت لا تستطيع الاتصال بشبكة Wi-Fi بشكل صحيح، أعد تشغيل خاصية Wi-Fi بجهازك أو الراوتر اللاسلكي.

Wi-Fi مباشر

Wi-Fi مباشر يربط أجهزة مباشرة عبر شبكة Wi-Fi بدون الحاجة إلى نقطة وصول.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **Wi-Fi**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

٢ اضغط على **Wi-Fi مباشر**.

يتم سرد الأجهزة المكتشفة.

إذا كان الجهاز الذي تريد الاتصال به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خاصية Wi-Fi مباشر.

٣ حدد جهازاً للاتصال به.

ستتصل الأجهزة عندما تقبل الأجهزة الأخرى طلب اتصال Wi-Fi مباشر.

إرسال واستقبال البيانات

يمكنك مشاركة البيانات، مثل الأسماء أو ملفات الوسائط، مع الأجهزة الأخرى. الإجراءات التالية مثال لإرسال صورة إلى جهاز آخر.

١ في تطبيق الاستوديو، حدد صورة.

٢ اضغط على **Wi-Fi مباشر** وحدد جهازاً لإرسال الصورة له.

٣ اقبل طلب الاتصال بـ Wi-Fi مباشر على الجهاز الآخر.

إذا كان الجهازان متصلين بالفعل، فسيتم إرسال الصورة إلى الجهاز الآخر بدون إجراء طلب الاتصال.

إنهاء اتصال الجهاز

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **Wi-Fi**.

٢ اضغط على **Wi-Fi مباشر**.

يعرض الجهاز الأجهزة المتصلة في القائمة.

٣ اضغط على اسم الجهاز لفصل الأجهزة.

البلوتوث

استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى بدعم البلوتوث.



- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر خاصية البلوتوث.
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم خاصية البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطرق غير شرعية لأغراض تجارية).
- سامسونج غير مسؤولة عن تكرار الاستخدام غير القانوني لخاصية البلوتوث.

الاقتران بأجهزة بلوتوث أخرى

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصالات ← البلوتوث، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه. سيتم سرد الأجهزة المكتشفة.

٢ حدد جهازاً للإقتران به.

إذا كان الجهاز الذي تريد الإقتران به غير موجود في القائمة، فقم بتعيين الجهاز للدخول في وضع الإقتران عبر البلوتوث. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الآخر.



يكون جهازك مرئى للأجهزة الأخرى أثناء فتح شاشة ضبط البلوتوث.

٣ اقبل طلب الاتصال عبر البلوتوث على جهازك للتأكيد.

ستتصل الأجهزة عندما تقبل الأجهزة الأخرى طلب البلوتوث للاتصال.

إرسال واستقبال البيانات

تدعم العديد من التطبيقات نقل البيانات عبر البلوتوث. يمكنك مشاركة البيانات، مثل الأسماء أو ملفات الوسائط، مع أجهزة البلوتوث الأخرى. الإجراءات التالية مثال لإرسال صورة إلى جهاز آخر.

١ في تطبيق الاستوديو، حدد صورة.

٢ اضغط على  ← البلوتوث، ثم حدد جهازاً لإرسال الصورة له.

إذا كان جهازك قد تم إقرانه مع هذا الجهاز من قبل، فاضغط على اسم الجهاز بدون تأكيد مفتاح المرور الذي يتم إنشاؤه تلقائياً.

إذا كان الجهاز الذي تريد الإقران به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خيار الرؤية.

٣ اقبل طلب الاتصال بالبلوتوث على الجهاز الآخر.

إلغاء إقران أجهزة البلوتوث

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصالات ← البلوتوث.

يعرض الجهاز الأجهزة المقترنة في القائمة.

٢ اضغط على  بجانب اسم الجهاز لإلغاء إقرانه.

٣ اضغط على إلغاء الاقتران.

موفر البيانات

قلل من استخدام البيانات عبر منع بعض التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية من إرسال البيانات أو استقبالها. على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **استخدام البيانات** ← **موفر البيانات** ثم اضغط على المفتاح لتنشيطها. عند تنشيط ميزة توفير البيانات، ستظهر أيقونة  على شريط الحالة.



لتحديد تطبيقات لاستخدام البيانات بدون قيود، اضغط على **السماح بالتطبيق أثناء تشغيل موفر البيانات** وحدد التطبيقات.



نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقيد

استخدم الجهاز كنقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع أجهزة أخرى في حالة عدم توفر اتصال الشبكة. يمكن إجراء الاتصال عبر خاصية Wi-Fi، أو USB، أو البلوتوث. على شاشة الإعدادات، اضغط على **الاتصالات** ← **نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقيد**.



سيتم تحميلك بنفقات إضافية عند استخدام هذه الخاصية.

- **نقطة اتصال الهواتف المحمولة:** استخدم نقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول الخاصة بالجهاز مع أجهزة كمبيوتر أو أجهزة أخرى.
- **تقيد البلوتوث:** استخدم ضبط نطاق البلوتوث لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة أخرى عبر البلوتوث.
- **تقيد USB:** استخدم ضبط نطاق USB لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع كمبيوتر عبر USB. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يتم استخدام الجهاز كمودم لاسلكي لجهاز الكمبيوتر.

استخدام نقطة اتصال الهواتف المحمولة

استخدم جهازك كنقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول الخاصة بالجهاز مع أجهزة أخرى.

١ على شاشة الإعدادات اضغط على **الاتصالات** ← **نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقيد** ← **نقطة اتصال الهواتف المحمولة**.

٢ اضغط على المفتاح لتنشيطه.

يظهر الرمز  على شريط الحالة. يمكن للأجهزة الأخرى أن تجد جهازك في قائمة شبكات Wi-Fi. لتعيين كلمة مرور لنقطة اتصال الهواتف المحمولة، اضغط على **إعدادات نقطة اتصال الهواتف المحمولة** وحدد مستوى الأمان. ثم أدخل كلمة مرور واضغط على **حفظ**.

٣ في شاشة الجهاز الآخر، ابحث عن جهازك وحدده من قائمة شبكات Wi-Fi.

• إذا تعذر العثور على نقطة اتصال الهواتف المحمولة في جهازك، فاضغط على **إعدادات نقطة اتصال الهواتف المحمولة** ثم قم بإلغاء تحديد **إخفاء جهازي**.

• إذا تعذر اتصال الجهاز الآخر بنقطة اتصال الهواتف المحمولة، فاضغط في جهازك على **الأجهزة المسموح بها واضغط على علامة مفتاح الأجهزة المسموح بها فقط لإلغاء تنشيطها**.

٤ في الجهاز المتصل، استخدم اتصال بيانات المحمول للجهاز للاتصال بالإنترنت.

إدارة بطاقة SIM (موديلات SIM المزدوجة)

قم بتنشيط بطاقة SIM أو USIM وقم بتخصيص ضبط بطاقة SIM. راجع الفصل استخدام بطاقات SIM أو USIM مزدوجة (أجهزة ذات بطاقات SIM مزدوجة) للحصول على مزيد من المعلومات.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصالات ← إدارة بطاقة SIM.

- **المكالمات:** لتحديد بطاقة SIM أو USIM للمكالمات الصوتية.
- **رسائل نصية:** حدد بطاقة SIM أو USIM لإرسال الرسائل.
- **بيانات الهاتف المحمول:** حدد بطاقة SIM أو USIM لخدمات البيانات.
- **تأكيد بطاقة SIM للمكالمات:** اضبط الجهاز ليعرض النافذة المنبثقة لاختيار بطاقة SIM أو بطاقة USIM عند معاودة المكالمة أو الاتصال من رسالة. لا تظهر النافذة المنبثقة إلا إذا كانت بطاقة SIM أو بطاقة USIM المستخدمة في المكالمة السابقة أو الرسالة السابقة مختلفة عن بطاقة SIM أو بطاقة USIM المفضلة لك.
- **تشغيل بطاقتي SIM دائماً:** اضبط الجهاز للسماح بالمكالمات الواردة من بطاقة SIM أو USIM أخرى أثناء إجراء مكالمة.

عند تمكين هذه الخاصية، يتم دفع تكاليف إضافية لإعادة توجيه المكالمات وذلك حسب المنطقة أو مزود الخدمة.



المزيد من ضبط الاتصال

قم بتخصيص الضبط للتحكم في ميزات الاتصال الأخرى.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الاتصالات ← المزيد من ضبط الاتصال.

- **المسح بحثاً عن أجهزة قريبة:** تعيين الجهاز للبحث عن الأجهزة القريبة للاتصال معها.
- **الطباعة:** تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطباعة المثبتة على الجهاز. يمكنك البحث عن الطابعات المتاحة أو إضافة طابعة يدوياً لطباعة الملفات. راجع **الطباعة** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **VPN:** إعداد الشبكات الافتراضية (الشبكات الافتراضية الخاصة) على جهازك للاتصال بالشبكة الخاصة بالمدسة أو الشركة.
- **إيثرنت:** عند توصيل مهايئ إيثرنت، يمكنك استخدام الشبكة السلكية وتهيئة إعدادات الشبكة.

الطباعة

تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطابعة المثبتة على الجهاز. يمكنك توصيل الجهاز بطابعة عبر شبكة Wi-Fi أو Wi-Fi مباشر، واطبع الصور أو المستندات.

قد لا تكون بعض الطابعات متوافقة مع الجهاز.



إضافة المكونات الإضافية للطابعة

أضف المكونات الإضافية للطابعات التي تريد توصيل الجهاز بها.

١ على شاشة الضبط، اضغط على الاتصالات ← المزيد من ضبط الاتصال ← الطباعة ← إضافة خدمة.

٢ ابحث عن مكوّن إضافي للطابعة في متجر Play.

٣ حدد مكوناً إضافياً للطابعة وقم بتنصيبه.

٤ حدد مكون إضافي للطابعة، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

سوف يبحث الجهاز تلقائياً عن الطابعات المتصلة بنفس شبكة Wi-Fi المتصل بها جهازك.

٥ حدد طابعة لإضافتها.

لإضافة طابعات يدوياً، اضغط على : ← إضافة طابعة.



محتوى الطباعة

أثناء عرض المحتوى، مثل الصور أو المستندات، انتقل إلى قائمة الخيارات، واضغط على طباعة ▼ ← جميع الطابعات...، ثم حدد طابعة.

قد تختلف أساليب الطباعة بحسب نوع المحتوى.



الأصوات والاهتزاز

الخيارات

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في الجهاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الأصوات والاهتزاز.

- **وضع الصوت:** اضبط الجهاز لكي تستخدم وضع الصوت أو وضع الاهتزاز أو الوضع الصامت.
 - **الاهتزاز أثناء الرنين:** اضبط الجهاز بحيث يهتز ويشغل نغمة رنين للمكالمات الواردة.
 - **استخدم مفاتيح الصوت للوسائط:** اضبط الجهاز لتعديل مستوى صوت الوسائط عند الضغط على مفتاح مستوى الصوت.
 - **درجة الصوت:** اضبط مستوى الصوت لجميع نغمات الرنين، والموسيقى، والفيديو، وأصوات النظام، والإشعارات.
 - **نغمة الرنين:** تغيير نغمة رنين المكالمات.
 - **نموذج الاهتزاز:** تحديد نمط اهتزاز.
 - **أصوات الإشعارات:** تغيير صوت الإشعارات.
 - **عدم الإزعاج:** لضبط الجهاز لكتم صوت المكالمات الواردة وأصوات الإشعارات والوسائط عدا الاستثناءات المسموح بها.
 - **أصوات اللمس:** حدد الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بتحديد تطبيق أو خيار على شاشة اللمس.
 - **أصوات قفل الشاشة:** اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
 - **صوت الشحن:** تعيين الجهاز لكي يصدر صوتاً عند توصيله بالشاحن.
 - **نغمات لوحة مفاتيح الطلب الهاتفي:** تعيين الجهاز لكي يصدر صوتاً عند الضغط على المفاتيح الموجودة في لوحة المفاتيح.
 - **صوت لوحة المفاتيح:** تعيين الجهاز لكي يصدر صوتاً عند لمس أحد المفاتيح.
 - **جودة الصوت وتأثيراته:** قم بتهيئة الإعدادات الإضافية للصوت.
- يمكنك أيضاً تنشيط وضع الصوت المحيط. راجع **Dolby Atmos (الصوت المحيط)** للاطلاع على مزيد من المعلومات.

Dolby Atmos (الصوت المحيط)


حدد وضع الصوت المحيط الأمثل لأنواع مختلفة من الصوت، مثل الأفلام والموسيقى والصوت. باستخدام Dolby Atmos، يمكنك الاستمتاع بأصوات الأفلام التي تتدفق من حولك. على شاشة الضبط، اضغط على الأصوات والاهتزاز ← جودة الصوت وتأثيراته ← Dolby Atmos، واضغط على المفتاح لتنشيطه، ثم حدد وضعًا.

قبل استخدام هذه الميزة، يجب أن تقوم بتوصيل سماعة الأذن الخاصة بك.




الإشعارات

تغيير ضبط الإشعارات الخاص لكل تطبيق. على شاشة الإعدادات، اضغط على الإشعارات. لعرض شارات الأيقونات، اضغط على المفتاح شارات رموز التطبيقات لتنشيطه. لتغيير نمط الشارة، اضغط على شارات رموز التطبيقات.

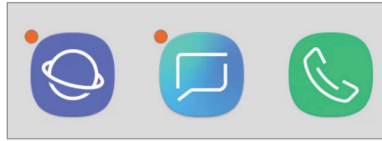

بدون رقم

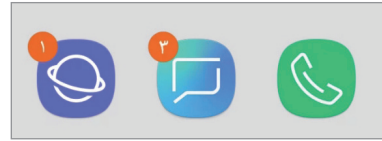

مع رقم

لتخصيص ضبط الإشعارات لمزيد من التطبيقات، اضغط على متقدم ثم حدد تطبيقًا.

الشاشة

الخيارات

قم بتغيير إعدادات العرض وإعدادات شاشة الصفحة الرئيسية.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الشاشة.

- **السطوع:** ضبط سطوع الشاشة.
- **وضع بالخارج:** نشط الوضع الخاص بالأماكن المفتوحة لجعل الشاشة أكثر وضوحًا في ظروف الإضاءة الساطعة.



قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

- **الخط وتكبير/تصغير الشاشة:** تغيير حجم الشاشة وحجم الخط والنمط.
- **الشاشة الرئيسية:** قم بتغيير حجم الشبكة لعرض عدد أقل أو أكبر من العناصر على الشاشة الرئيسية وغير ذلك.
- **تطبيقات ملء الشاشة:** حدد التطبيقات التي ترغب في استخدامها بأبعاد الشاشة بكاملها.



إذا لم يعمل التطبيق بطريقة صحيحة عند تنشيط هذه الميزة، فقم بإلغاء تحديده من القائمة.

- **إطارات الرموز:** لتحديد إما عرض الخلفيات المظللة للرموز أو لا لكي تبدو بارزة.
- **شريط الحالة:** قم بتخصيص الإعدادات لعرض الإخطارات أو المؤشرات على شريط الحالة.
- **شريط التنقل:** قم بتغيير إعدادات شريط التنقل. راجع [شريط التنقل \(مفاتيح مرنة\)](#) للحصول على مزيد من المعلومات.
- **زمن توقف الشاشة:** حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **شاشة التوقف:** اضبط الجهاز على تشغيل واقي الشاشة عند شحن الجهاز. راجع [شاشة التوقف](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

شاشة التوقف

يمكنك تعيين عرض الصور كشاشة توقف تلقائياً عند إيقاف تشغيل الشاشة. سيتم عرض شاشة التوقف عند شحن الجهاز.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الشاشة ← شاشة التوقف ثم اضغط على المفتاح لتنشيطها.

٢ حدد خيار.

إذا حددت إطار الصورة، سيبدأ عرض شرائح بالصور المحددة. وإذا حددت جدول الصور، سوف تظهر الصور المحددة كبطاقات صغيرة وتتداخل.

٣ اضغط على  لتحديد ألبومات لعرض الصور.

٤ عند الانتهاء، اضغط على مفتاح الرجوع.

لمعاينة الخيار المحدد، اضغط على معاينة.

عند الضغط على الشاشة أثناء عرض شاشة التوقف، سيتم تشغيل الشاشة.



الخلفيات والسمات

يمكنك تغيير ضبط الخلفية لشاشة الصفحة الرئيسية والشاشة المقفولة أو تطبيق سمات مختلفة على الجهاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الخلفيات والسمات.

- الخلفيات: تغيير ضبط خلفية الشاشة لشاشة الصفحة الرئيسية والشاشة المقفولة.
- السمات: قم بتغيير سمة الجهاز.
- الرموز: تغيير نمط الرموز.

الميزات المتقدمة

الخيارات

تنشيط الميزات المتقدمة وتغيير إعدادات التحكم بها.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الميزات المتقدمة**.

قد يؤدي اصطدام أو اهتزاز الجهاز بشكل مفرط إلى إدخال بشكل غير مقصود لبعض الميزات التي تستخدم المستشعرات.



- **الألعاب:** قم بتنشيط مشغل الألعاب. راجع **Game Launcher** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **وضع اليد الواحدة:** قم بتنشيط وضع التشغيل بيد واحدة حسبما يناسبك عند استخدام الجهاز بيد واحدة.
- **إيماءات مستشعر الإصبع:** قم بإعداد الجهاز لفتح لوحة الإشعارات أو إغلاقها عند التمرير لأعلى أو لأسفل على مستشعر التعرف على بصمة الإصبع. لا تتوفر هذه الميزة عندما يكون المستشعر قيد التعرف على بصمة الإصبع.
- **التشغيل السريع للكاميرا:** تعيين الجهاز لتشغيل الكاميرا بالضغط على مفتاح التشغيل مرتين بسرعة.



قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

- **تطبيق المساعدة حول الجهاز:** حدد تطبيق مساعدة الجهاز ليتم تشغيله عند الضغط مع الاستمرار على مفتاح الصفحة الرئيسية. سوف يجمع تطبيق مساعد الجهاز المعلومات من الشاشة الحالية ويقدم معلومات وتطبيقات ومزايا متصلة بها.
- **إطارات متعددة:** حدد طريقة تشغيل الإطار المتعدد.
- **الاتصال المباشر:** قم بإعداد الجهاز لإجراء مكالمات صوتية من خلال الرد على مكالمات وإمساك الجهاز بالقرب من أذنك أثناء استعراض الرسالة أو تفاصيل جهة الاتصال.
- **التنبيه الذكي:** اضبط الجهاز لكي ينبهك في حالة ما إذا كان لديك مكالمات فائتة أو رسائل جديدة عندما تلتقط الجهاز.



قد لا تعمل هذه الخاصية في حالة تشغيل الشاشة أو إن لم يكن الجهاز على سطح مستوٍ.

- **الكتم السهل:** اضبط الجهاز لكتم صوت المكالمات الواردة أو الإنذارات عن طريق توجيه شاشة الجهاز إلى أسفل.
 - **اسحب الشاشة للاتصال أو لإرسال رسائل:** قم بإعداد الجهاز لإجراء مكالمة أو إرسال رسالة عند سحب جهة اتصال أو رقم هاتف إلى اليمين أو اليسار في من خلال الهاتف أو تطبيق جهات الاتصال.
 - **المرسل المزدوج:** قم بتنصيب التطبيق الثاني واستخدم حسابين منفصلين لنفس تطبيق المراسلة. راجع [المرسل المزدوج](#) للحصول على مزيد من المعلومات.
 - **إرسال رسائل طوارئ:** اضبط الجهاز لإجراء مكالمة طوارئ من خلال الضغط على مفتاح التشغيل ثلاث مرات. كما يمكنك أيضًا إرسال رسائل مساعدة إلى المستلمين وإرفاق صور بها.
- قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 
- **مشاركة مباشرة:** اضبط الجهاز لعرض الأشخاص الذين اتصلت بهم على لوحة خيارات المشاركة ل يتيح لك مشاركة المحتوى مباشرة.
 - **حساسية اللمس:** زيادة حساسية لمس الشاشة للاستخدام مع واقيات الشاشة.


المرسل المزدوج

قم بتثبيت التطبيق الثاني واستخدم حسابين منفصلين لنفس تطبيق المراسلة.

١ على شاشة الضبط، اضغط على الميزات المتقدمة ← المرسل المزدوج. ستظهر التطبيقات المدعومة.

٢ اضغط على مفتاح تطبيق لتثبيت التطبيق الثاني.

سيتم تثبيت التطبيق الثاني. ستعرض أيقونة التطبيق الثاني مع . عندما تتلقى إشعارات من التطبيق الثاني، سيتم عرض الإشعارات مع  لتمييزها عن إشعارات التطبيق الأول.

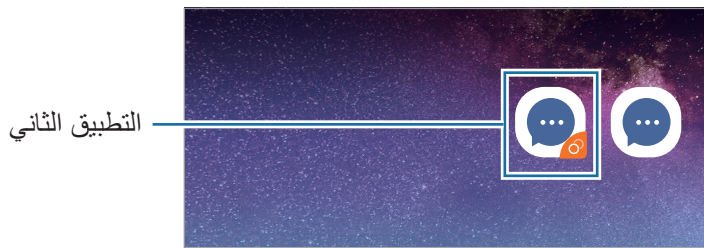

- قد لا تتوفر ميزة المرسل المزدوج حسب التطبيق.
- قد تكون بعض ميزات التطبيق محدودة للتطبيق الثاني.



إلغاء تثبيت التطبيق الثاني

١ على شاشة الضبط، اضغط على الميزات المتقدمة ← المرسل المزدوج.

٢ اضغط على مفتاح التطبيق الذي ترغب بتعطيله، ثم اضغط على إلغاء التفعيل أو إلغاء التثبيت. سيتم حذف جميع البيانات المتعلقة بالتطبيق الثاني.

إذا قمت بإلغاء تثبيت التطبيق الأول، سيتم أيضًا حذف التطبيق الثاني.



صيانة الجهاز

توفر ميزة صيانة الجهاز معاينة لحالة بطارية جهازك، والتخزين، والذاكرة، وأمان النظام. يمكنك أيضاً تحسين أداء الجهاز تلقائياً بضغطة واحدة من إصبعك.



استخدام خاصية التخصيص السريع

على شاشة الإعدادات، اضغط على **صيانة الجهاز** ← **تصحيح الآن** أو **تحسين الآن**. تقوم خاصية التخصيص السريع بتحسين مستوى أداء الجهاز من خلال الإجراءات التالية.

- إخلاء جزء من الذاكرة.
- حذف الملفات غير الضرورية وإغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية.
- إدارة الاستخدام غير الطبيعي للبطارية.
- البحث عن التطبيقات المعطلة والبرامج الضارة.

البطارية

تحقق من طاقة البطارية المتبقية والوقت لاستخدام الجهاز. بالنسبة للأجهزة ذات مستوى البطارية المنخفض، يمكنك توفير طاقة البطارية من خلال تنشيط ميزات حفظ الطاقة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **صيانة الجهاز** ← **البطارية**.

- يوضح الوقت المتبقي للاستخدام الوقت المتبقي قبل نفاد طاقة البطارية. قد يختلف الوقت المتبقي للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.



- قد لا يمكنك استلام إشعارات من بعض التطبيقات التي تستخدم وضع توفير الطاقة.

وضع توفير الطاقة

- **متوسط:** قم بتنشيط وضع توفير الطاقة لإطالة وقت استخدام البطارية.
- **الحد الأقصى:** في وضع الحد الأقصى لتوفير الطاقة، يقلل الجهاز استهلاك البطارية بتطبيق السمة المعتمدة وتقليل التطبيقات والميزات المتاحة. ويتم إلغاء تنشيط اتصالات الشبكة، باستثناء شبكة الهاتف المحمول.

إدارة البطارية

يمكنك الحفاظ على طاقة البطارية عن طريق منع التطبيقات التي تعمل في الخلفية من استخدام طاقة البطارية عند عدم استخدامها. قم بتحديد تطبيقات من قائمة التطبيقات واضغط على **توفير الطاقة**. كذلك اضغط على **الضبط المتقدم** واضبط خيارات **مراقب طاقة التطبيقات**.
يمكنك ضبط الجهاز لشحن البطارية بشكل أسرع. اضغط على **الضبط المتقدم** واضغط على **مفتاح الشحن السريع بواسطة كابل لتنشيطه**.

مكان التخزين

تحقق من حالة الذاكرة المستخدمة والمتاحة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **صيانة الجهاز** ← **مكان التخزين**.

- السعة الفعلية المتاحة على الذاكرة الداخلية تقل عن السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءاً من الذاكرة. قد تتغير السعة المتاحة عندما تقوم بتحديث الجهاز.
- يمكنك عرض سعة الذاكرة الداخلية في قسم المواصفات الفنية الخاصة بجهازك على موقع سامسونج.



إدارة الذاكرة

لحذف الملفات المتبقية، مثل ذاكرة التخزين، اضغط على **المسح الآن**. لحذف الملفات أو إلغاء تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها، حدد فئة ضمن **بيانات المستخدم**.

لحذف الملفات، ضع علامة تحديد على العناصر واضغط على **حذف**.

لإلغاء تثبيت البرامج، اضغط مطوئاً على العناصر واضغط على **إلغاء التثبيت**.

قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



الذاكرة

على شاشة الإعدادات، اضغط على **صيانة الجهاز** ← **الذاكرة**.

لتسريع جهازك عن طريق إيقاف تشغيل التطبيقات التي تعمل في الخلفية، اختر التطبيقات الموجودة في قائمة التطبيقات، واضغط على **المسح الآن**.

حماية الجهاز

تحقق من حالة أمان الجهاز. تقوم هذه الخاصية بمسح جهازك بحثاً عن أي برنامج ضار.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **صيانة الجهاز** ← **حماية الجهاز** ← **فحص الهاتف**.

التطبيقات

تحكم في تطبيقات الجهاز وقم بتغيير الضبط الخاص بها. يمكنك عرض معلومات استخدام التطبيقات وتغيير إعدادات الإشعار أو الإذن أو إلغاء التثبيت أو تعطيل التطبيقات غير الضرورية. على شاشة الإعدادات، اضغط على **التطبيقات**.

شاشة القفل

الخيارات

قم بتغيير الضبط للشاشة المقفلة. على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل**.



قد تختلف الخيارات المتاحة التالية وذلك حسب طريقة قفل الشاشة المحددة.

- **نوع قفل الشاشة:** قم بتغيير طريقة قفل الشاشة.
- **Smart Lock:** قم بإعداد الجهاز لفتح القفل عند اكتشاف أجهزة أو مواقع موثوقة. راجع **Smart Lock** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **ضبط القفل الآمن:** تغيير ضبط قفل الشاشة لطريقة القفل المحددة.
- **نمط الساعة:** قم بتغيير نوع ولون الساعة التي تظهر على الشاشة المقفلة.
- **ساعة التجوال:** يمكنك تغيير الساعة لعرض كل من المنطقة الزمنية المحلية وتلك الخاصة بوطنك على الشاشة المقفلة أثناء تشغيل خاصية التجوال.
- **FaceWidgets:** تغيير إعدادات العناصر المعروضة في شاشة المؤمنة.
- **معلومات حول جهة الاتصال:** اضبط الجهاز لعرض معلومات جهة الاتصال مثل بريدك الإلكتروني على الشاشة المقفلة.
- **الإشعارات:** ضبط كيفية عرض الإشعارات على الشاشة المقفلة.
- **اختصارات التطبيق:** اختر تطبيقات لعرض اختصارات لها على الشاشة المقفلة.
- **حول شاشة القفل:** قم بعرض إصدار شاشة **Locked** والمعلومات القانونية.

Smart Lock

يمكنك تعيين الجهاز لفتح قفله وأن يظل مفتوحًا عند اكتشاف أجهزة أو مواقع موثوقة. على سبيل المثال، إذا قمت بتعيين منزلك كموقع موثوق به، عندما تصل إلى المنزل سوف يكتشف جهازك الموقع ويفتح قفله تلقائياً.

- ستكون هذه الميزة متاحة للاستخدام بعد تعيينك لطريقة قفل للشاشة.
- إذا لم تستخدم جهازك لمدة أربع ساعات أو عند تشغيل الجهاز، يجب عليك إلغاء قفل الشاشة باستخدام النمط أو رمز PIN أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها.



١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل** ← **Smart Lock**.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ حدد خيار واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة لإكمال الضبط.

المقاييس الحيوية والحماية

الخيارات

قم بتغيير الضبط لتأمين الجهاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **المقاييس الحيوية والحماية**.

- **التعرف على الوجه:** اضبط الجهاز لإلغاء قفل الشاشة بالتعرف على وجهك. يُرجى الرجوع إلى **التعرف على الوجه** للاطلاع على مزيد من المعلومات.
- **ماسح بصمة الإصبع:** تسجيل بصمات أصابعك لإلغاء قفل الشاشة. راجع **التعرف على بصمة الإصبع** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **تأثير انتقال الشاشة:** اضبط الجهاز لعرض تأثير انتقال عند فتح قفل الشاشة باستخدام بياناتك الحيوية.

- **Google Play للحماية:** ضبط الجهاز على التحقق من التطبيقات والسلوكيات الضارة والتحذير بشأن البرمجيات الخبيثة المحتملة وإزالتها.
- **بحث عن هاتفي المحمول:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط خاصية "البحث عن هاتفي المحمول". قم بالوصول إلى موقع ويب الخاص بـ "البحث عن هاتفي المحمول" (findmymobile.samsung.com) لتتبع جهازك المفقود أو المسروق والتحكم فيه.
- كما يمكنك السماح لخدمة تحديد المواقع من Google لتوفير معلومات أكثر دقة حول موقع جهازك.
- **تحديث الحماية:** اعرض إصدار برنامج جهازك والتحقق من وجود تحديثات.
- **تثبيت التطبيقات غير المعروفة:** اضبط الجهاز للسماح بتثبيت تطبيقات من مصادر مجهولة.
- **الإعدادات الآمن:** قم بحماية جهازك عن طريق تعيينه للحصول على رمز إلغاء قفل الشاشة عند تشغيل الجهاز. يتعين عليك إدخال رمز إلغاء القفل لبدء الجهاز وإرسال الرسائل والإشعارات.
- **تشفير بطاقة SD:** ضبط الجهاز لتشفير الملفات عند حفظها على بطاقة ذاكرة.
- في حالة قيامك بإعادة تعيين الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع مع تمكين هذا الضبط، فلن يتمكن الجهاز من قراءة الملفات المشفرة. قم بتعطيل هذا الضبط قبل إعادة ضبط الجهاز.
- **ضبط آخر للحماية:** قم بتهيئة إعدادات الأمان الإضافية.



التعرف على الوجه

- يمكنك ضبط الجهاز لإلغاء قفل الشاشة بالتعرف على وجهك.
- إذا كنت تستخدم وجهك كطريقة لقفل الشاشة، فلن تتمكن من استخدام وجهك لإلغاء قفل الشاشة أول مرة بعد تشغيل الجهاز. لاستخدام الجهاز، يجب عليك إلغاء قفل الشاشة باستخدام النمط، أو رمز PIN، أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها عند تسجيل الوجه. كن حذرًا حتى لا تنسى النمط أو رمز PIN أو كلمة مرورك.
- إذا قمت بتغيير طريقة قفل الشاشة إلى السحب أو بلا، والتي ليست آمنة، ستحذف جميع بيانات مقاييسك الحيوية. إذا كنت ترغب في استخدام بيانات مقاييسك الحيوية مع تطبيقات أو ميزات، فينبغي أن تسجل بيانات مقاييسك الحيوية مرة أخرى.





احتياطات بخصوص استخدام ميزة التعرف على الوجه

- قبل استخدام التعرف على الوجه لإلغاء قفل جهازك، تذكر التدابير الوقائية التالية.
- يمكن إزالة قفل جهازك عن طريق أحد الأشخاص أو الأشياء التي تبدو كصورتك.
- التعرف على الوجه أقل أماناً من النمط أو رمز PIN أو كلمة المرور.

للتعرف على الوجه بطريقة أفضل

- ينبغي عليك أن تأخذ ما يلي في الاعتبار عند استخدام التعرف على الوجه:
- عليك مراعاة الظروف الموجودة عند التسجيل، مثل ارتداء نظارة أو قبعة أو قناع أو وجود لحية أو ماكياج ثقيل
- تأكد من أنك في منطقة مضاءة جيداً وأن عدسة الكاميرا نظيفة عند التسجيل
- تأكد من أن صورتك ليست ضبابية للحصول على نتائج مطابقة أفضل

تسجيل وجهك

من أجل تسجيل أفضل للوجه، قم بتسجيل وجهك في مكان داخلي وبعيداً عن ضوء الشمس المباشر.


١ على شاشة الإعدادات، اضغط على المقاييس الحيوية والحماية ← التعرف على الوجه.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

إذا لم تكن قد قمت بتعيين طريقة قفل الشاشة، فقم بتعيينها.

٣ حدد ما إذا كنت تتردي نظارة أم لا ثم اضغط على متابعة.

٤ أمسك الجهاز مع جعل الشاشة متجهةً ناحيتك وانظر إلى الشاشة.

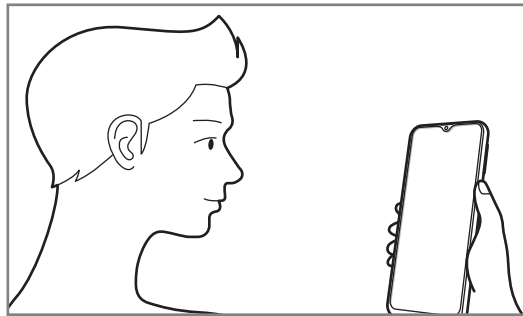

٥ ضع وجهك داخل الإطار المعروض على الشاشة.

تقوم الكاميرا بمسح وجهك.

عند ظهور نافذة للقفل بالوجه، اضغط على **تشغيل** لاستخدام وجهك لفتح قفل الشاشة.

في حالة عدم عمل فتح قفل الشاشة باستخدام وجهك على نحو جيد، اضغط على **إزالة بيانات الوجه لإزالة** وجهك المسجل وتسجيل وجهك مرة أخرى.



حذف بيانات الوجه المسجل

يمكنك حذف بيانات الوجه التي قمت بتسجيلها.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **المقاييس الحيوية والحماية** ← **التعرف على الوجه**.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على **إزالة بيانات الوجه**.

بمجرد حذف الوجه المسجل، يتم إلغاء تنشيط كل الميزات المرتبطة بها أيضاً.

إلغاء قفل الشاشة باستخدام الوجه

يمكنك إلغاء قفل الشاشة بالوجه بدلاً من استخدام النمط أو رمز PIN أو كلمة مرور.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **المقاييس الحيوية والحماية** ← **التعرف على الوجه**.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على **مفتاح إلغاء القفل بواسطة الوجه** لتنشيطه.

إذا كنت تريد خفض إمكانية تمييز الوجود في الصور أو مقاطع الفيديو، فاضغط على **المفتاح تعرف أسرع** لإلغاء تنشيطه. وسيقلل هذا من سرعة تمييز الوجوه.



٤ في الشاشة المقفلة، انظر إلى الشاشة.

عند التعرف على وجهك، يمكنك إلغاء قفل الشاشة دون استخدام أية طريقة أخرى لقفل الشاشة. في حالة عدم التعرف على وجهك، استخدم طريقة قفل الشاشة الحالية.

التعرف على بصمة الإصبع

لكي تعمل وظيفة التعرف على بصمات الأصابع، يلزم تسجيل بصمات الأصابع وتخزينها في جهازك. بعد التسجيل، يمكنك تعيين الجهاز لاستخدام بصمات أصابعك للخصائص التالية:

• تسجيل الدخول إلى الويب

• التحقق باستخدام حساب Samsung

• قفل الشاشة



- قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- تستخدم خاصية التعرف على بصمة الإصبع الخصائص الفريدة لكل بصمة إصبع لتحسين مستوى سلامة الجهاز. احتمالية تعرض مستشعر بصمة الإصبع للارتباك في حالة وجود بصمتين مختلفتين يعد أمرًا صعبًا للغاية. في حين، في حالات نادرة تكون فيها بصمات الأصابع المنفصلة متشابهة جدًا قد يتعرف المستشعر عليها باعتبارها متطابقة.
- إذا كنت تستخدم بصمة الإصبع كطريقة لقفل الشاشة، فلن تتمكن من استخدام بصمة الإصبع لإلغاء قفل الشاشة أول مرة بعد تشغيل الجهاز. لاستخدام الجهاز، يجب عليك إلغاء قفل الشاشة باستخدام النمط، أو رمز PIN، أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها عند تسجيل بصمة الإصبع. كن حذرًا حتى لا تنسى النمط أو رمز PIN أو كلمة مرورك.
- في حالة عدم التعرف على بصمة إصبعك، قم بإلغاء قفل الجهاز باستخدام النمط أو رمز PIN أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها عند تسجيل بصمة الإصبع، ثم أعد تسجيل بصمات أصابعك. في حالة نسيان النمط أو رمز PIN أو كلمة مرورك، لن تتمكن من استخدام الجهاز ما لم تقم بإعادة تعيينه. شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي مشاكل أو فقدان للبيانات يحدث بسبب رموز إلغاء القفل المنسية.
- إذا قمت بتغيير طريقة قفل الشاشة إلى السحب أو بلا، والتي ليست آمنة، ستحذف جميع بيانات مقاييسك الحيوية. إذا كنت ترغب في استخدام بيانات مقاييسك الحيوية مع تطبيقات أو ميزات، فينبغي أن تسجل بيانات مقاييسك الحيوية مرة أخرى.

للتعرف على بصمة الإصبع بطريقة أفضل

- عندما تمسح بصمات أصابعك على الجهاز، احذر من الحالات التالية والتي قد تؤثر على أداء الخاصية:
- يقوم مستشعر التعرف على بصمة الإصبع بالتعرف على بصمات الأصابع. تأكد أن مستشعر التعرف على بصمة الإصبع غير مخدوش أو تالف بسبب أشياء معدنية، مثل العملات المعدنية، والمفاتيح، والعقود.
- قد تتسبب تغطية مستشعر التعرف على بصمة الإصبع بأشرطة واقية أو لاصقات أو أي ملحقات أخرى في تقليل معدل التعرف على بصمة الإصبع. إذا كان مستشعر التعرف على بصمة الإصبع مغطى في الأساس بشريط لاصق فقم بإزالته قبل استخدام مستشعر التعرف على بصمة الإصبع.
- تأكد أن مستشعر التعرف على بصمة الإصبع وأصابعك نظيفة وجافة.
- لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع التي تكون معرضة للتجاعيد أو الشقوق.
- لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع من الأصابع الصغيرة أو النحيفة.
- في حالة ثني إصبعك أو استخدام طرف الإصبع، فقد لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع. تأكد من تغطية مستشعر التعرف على بصمة الإصبع بالكامل بإصبعك.
- لتحسين مستوى أداء التعرف على البصمات، قم بتسجيل بصمات الأصابع الخاصة باليد الأكثر استخدامًا وذلك لتنفيذ مهام في الجهاز.
- في البيئات الجافة، يمكن أن تتجمع الكهرباء الإستاتيكية داخل الجهاز. تجنب استخدام هذه الخاصية في البيئات غير الجافة أو قبل استخدام خاصية تفريغ الكهرباء الاستاتيكية بواسطة لمس شيء معدني.


تسجيل بصمات الأصابع

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على المقاييس الحيوية والحماية ← ماسح بصمة الإصبع.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

إذا لم تكن قد قمت بتعيين طريقة قفل الشاشة، فقم بتعيينها.

٣ مرّر إصبعك إلى الأسفل على مستشعر التعرف على بصمة الإصبع.

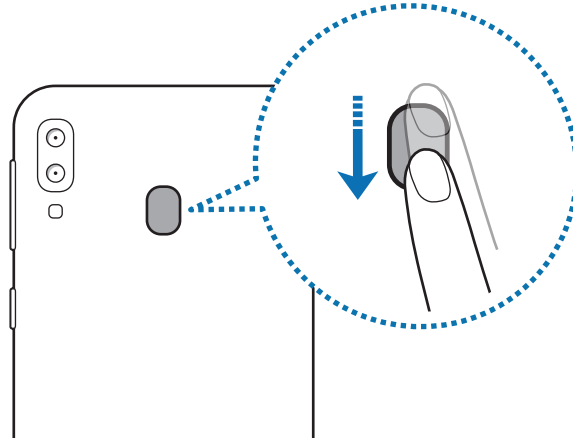

كرر هذا الإجراء حتى يتم تسجيل بصمة الإصبع. عند الانتهاء من تسجيل بصمات أصابعك، اضغط على تم. عند ظهور نافذة للقفول ببصمة الإصبع، اضغط على تشغيل لاستخدام بصمة إصبعك لفتح قفل الشاشة.

حذف بصمات الأصابع المسجلة

يمكنك حذف بصمات الأصابع المسجلة.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على المقاييس الحيوية والحماية ← ماسح بصمة الإصبع.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على تعديل.

٤ ضع علامة اختيار أمام بصمات الأصابع المراد حذفها واضغط على إزالة.

استخدام بصمات الأصابع لتسجيل الدخول إلى الحسابات

يمكنك استخدام بصمات أصابعك لتسجيل الدخول إلى صفحات الويب التي تدعم حفظ كلمة المرور.



هذه الخاصية متاحة فقط لصفحات الويب التي تفتحتها عن طريق تطبيق الإنترنت.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على المقاييس الحيوية والحماية ← ماسح بصمة الإصبع.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على مفتاح تسجيل الدخول إلى الويب لتنشيطها.

٤ افتح صفحة ويب التي تريد تسجيل الدخول إليها باستخدام بصمة إصبع.

٥ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ثم اضغط على مفتاح تسجيل الدخول إلى صفحة ويب.

٦ ضع علامة اختيار أمام سجل الدخول باستخدام بصماتك. واضغط على تذكر.

يمكنك استخدام بصمة أصابعك للتحقق من حسابك وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى صفحة ويب.

التحقق من كلمة مرور Samsung account

استخدم بصمات الأصابع للتحقق من كلمة مرور Samsung account الخاص بك. يمكنك استخدام بصمات الأصابع بدلاً من إدخال كلمة مرور، على سبيل المثال عندما تقوم بشراء محتوى من Galaxy Apps.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على المقاييس الحيوية والحماية ← ماسح بصمة الإصبع.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على مفتاح Samsung account لتنشيطه.

٤ قم بتسجيل الدخول إلى Samsung account.

يمكنك إلغاء قفل الشاشة باستخدام بصمة الإصبع

يمكنك إلغاء قفل الشاشة ببصمة إصبعك بدلاً من استخدام نموذج أو رمز PIN أو كلمة مرور.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **المقاييس الحيوية والحماية** ← **ماسح بصمة الإصبع**.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على مفتاح **إلغاء القفل ببصمة الإصبع** لتنشيطه.

٤ على شاشة القفل، ضع إصبعك على مستشعر التعرف على بصمة الإصبع ودع الجهاز يمسح بصمة إصبعك.

السحابة والحسابات

الخيارات

يمكنك مزامنة بيانات جهازك أو نسخها احتياطياً أو استردادها باستخدام Samsung Cloud. يمكنك أيضاً تسجيل وإدارة الحسابات، مثل Samsung account أو حساب Google، ونقل البيانات إلى أجهزة أخرى أو منها عبر Smart Switch.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **السحابة والحسابات**.

- **Samsung Cloud**: يمكنك إدارة المحتوى الذي ترغب في تخزينه بأمان في سحابة سامسونج. يمكن التحقق من حالة استخدام التخزين على Samsung Cloud الخاصة بك وإجراء المزامنة والنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات. راجع **Samsung Cloud** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **حسابات**: أضف حسابات Samsung و Google، أو حسابات أخرى، لمزامنتها.
- **نسخ احتياطي واستعادة**: احتفظ بمعلوماتك الشخصية، وبيانات التطبيق، والضبط الآمن على الجهاز. يمكنك عمل نسخة احتياطية من المعلومات المهمة والوصول إليه فيما بعد. يجب عليك تسجيل الدخول إلى Google account أو Samsung account الخاص بك لعمل نسخة احتياطية أو لاستعادة البيانات. راجع **نسخ احتياطي واستعادة** للحصول على المزيد من المعلومات.

- **Smart Switch**: لتشغيل Smart Switch ونقل البيانات من جهازك السابق. راجع **Smart Switch** للحصول على مزيد من المعلومات.

عليك الاحتفاظ بنسخة احتياطية لبياناتك بانتظام في موقع آمن مثل Samsung Cloud أو جهاز كمبيوتر بحيث يمكنك استعادتها إذا تُلقت البيانات أو فُقدت بسبب إعادة ضبط بيانات الهاتف إلى حالة المصنع بدون قصد.



نسخ احتياطي واستعادة

احتفظ بمعلوماتك الشخصية، وبيانات التطبيق، والضبط الآمن على الجهاز. يمكنك عمل نسخة احتياطية من المعلومات المهمة والوصول إليه فيما بعد. يجب عليك تسجيل الدخول إلى Google account أو Samsung account الخاص بك لعمل نسخة احتياطية أو لاستعادة البيانات.

استخدام Samsung account

من شاشة الإعدادات، اضغط على السحابة والحسابات ← نسخ احتياطي واستعادة ← نسخ البيانات احتياطياً لحساب Samsung وحدد العناصر التي تريد نسخها احتياطياً ثم اضغط على نسخ احتياطي. سيتم نسخ البيانات احتياطياً على Samsung Cloud. راجع Samsung Cloud للحصول على مزيد من المعلومات.

لاستعادة بيانات النسخ الاحتياطي من Samsung Cloud باستخدام Samsung account، اضغط على استعادة البيانات. حدد الجهاز وأنواع البيانات التي ترغب في استعادتها واضغط على الاستعادة. ستتم استعادة البيانات المحددة إلى الجهاز.

استخدام حساب Google

على شاشة الإعدادات، اضغط على السحابة والحسابات ← نسخ احتياطي واستعادة واضغط على مفتاح نسخ البيانات احتياطياً لحساب Google لتنشيطه. اضغط على نسخ الحساب احتياطياً وحدد حساباً كحساب احتياطي. لاستعادة البيانات باستخدام حساب Google اضغط على المفتاح استعادة تلقائية لتنشيطه. عندما تقوم بإعادة تثبيت التطبيقات، يتم استعادة الضبط والبيانات التي تم عمل نسخة احتياطية منها.

Google

قم بتهيئة الضبط لبعض الخصائص المتاحة بواسطة Google.

على شاشة الإعدادات، اضغط على Google.

إمكانية الوصول

قم بتهيئة إعدادات عديدة لتحسين إمكانية الوصول إلى الجهاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على إمكانية الوصول.

- الرؤية: تخصيص الإعدادات لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الذين لديهم ضعف بصري.
- السمع: تخصيص الإعدادات لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الذين لديهم ضعف في السمع.
- المهارات والتفاعل: تخصيص الإعدادات لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الذين لا يتمتعون بالمهارة المطلوبة.
- نص إلى كلام: تغيير إعدادات ميزات تحويل النص إلى كلام عندما يكون TalkBack مُنشطًا، مثل اللغات والسرعة والمزيد.
- قفل الاتجاه: قم بتغيير إعدادات مجموعة اتجاهات إلغاء قفل الشاشة.
- الوصول المباشر: قم بإعداد الجهاز لبدء تشغيل قوائم إمكانية الوصول المحددة عند الضغط على مفتاح الطاقة ومفتاح رفع الصوت بشكل متزامن.
- اختصار إمكانية الوصول: اضبط الجهاز على تنشيط TalkBack أو الوصول عبر مفتاح التحويل أو سماع الاختيار عند الضغط مع الاستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت ومفتاح خفض مستوى الصوت بشكل متزامن لمدة أكثر من ٣ ثوانٍ.
- تذكير بشأن الإشعارات: اضبط الجهاز ليقوم بتنبيهك إلى الإشعارات التي لم تتحقق منها في الفاصل الزمني.
- الرد على المكالمات وإنهاؤها: قم بتغيير طريقة الرد على أو إنهاء المكالمات.
- وضع النقر المفرد: اضبط هذا الجهاز للتحكم في الإشعارات أو المكالمات الواردة بواسطة الضغط على الزر بدلاً من سحبه.
- خدمات: عرض خدمات إمكانية الوصول المثبتة على الجهاز.

الإدارة العامة

قم بتخصيص إعدادات النظام لجهازك أو إعادة تعيين الجهاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الإدارة العامة.

- **اللغة والإدخال:** لتحديد لغات الجهاز وتغيير الضبط، مثل لوحات المفاتيح، وأنواع الإدخال الصوتي. قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب نوع اللغة المحددة. راجع **إضافة لغات الجهاز** لمزيد من المعلومات.
- **التاريخ و الوقت:** الوصول إلى الإعدادات وتعديلها للتحكم في كيفية عرض الجهاز للوقت والتاريخ.



إذا ظلت البطارية غير مشحونة بالكامل، يتم إعادة ضبط الوقت والتاريخ.

- **اتصل بنا:** لطرح الأسئلة وعرض الأسئلة الشائعة. راجع **Samsung Members** للحصول على المزيد من المعلومات.
- **إبلاغ عن معلومات التشخيص:** اضبط الجهاز لكي يرسل تلقائياً المعلومات التشخيصية ومعلومات الاستخدام الخاصة بالجهاز إلى سامسونج.
- **معلومات التسويق:** لضبط إذا كنت تريد استلام معلومات تسويق سامسونج مثل العروض وفوائد العضوية والرسائل الإخبارية، أو لا.
- **إعادة الضبط:** قم بإعادة تعيين إعدادات جهازك أو إجراء إعادة تعيين البيانات في المصنع. يمكنك إعادة تعيين كل إعدادات جهازك وإعدادات الشبكة. يمكنك أيضاً ضبط جهازك ليُعاد تشغيله في الوقت الحالي لتخصيصه.

إضافة لغات الجهاز

يمكنك إضافة لغات لاستخدامها على جهازك.

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على الإدارة العامة ← اللغة والإدخال ← اللغة ← إضافة لغة.
لعرض كل اللغات التي يمكن إضافتها، اضغط على : ← كافة اللغات.

- 2 حدد لغة لإضافتها.

٣ لتعيين اللغة المحددة كلغة افتراضية، اضغط على **الضبط كلغة افتراضية**. لحفظ إعداد اللغة الحالي، اضغط على **إبقاء اللغة الحالية**.

ستتم إضافة اللغة المحددة إلى قائمة اللغات. إذا غيّرت اللغة الافتراضية، فستتم إضافة اللغة المحددة إلى أعلى القائمة.

لتغيير اللغة الافتراضية من قائمة اللغات، اسحب  بجانب لغة وحركه إلى أعلى القائمة. وبعد ذلك، اضغط على **تمت**. في حالة عدم دعم تطبيق ما للغة الافتراضية، سيتم استخدام اللغة المدعومة التالية في القائمة.

تحديث البرنامج

قم بتحديث برامج جهازك بواسطة خدمة البرنامج الثابت عبر الهواء (FOTA). يمكنك أيضاً جدول تحديثات البرامج. على شاشة الإعدادات، اضغط على **تحديث البرنامج**.

إذا صدرت تحديثات طارئة للبرامج، فسيتم تثبيتها تلقائياً دون موافقتك، وذلك لأغراض أمان جهازك ولصد  الأشكال الجديدة من تهديدات الأمان.

- تنزيل التحديثات يدوياً: للتحقق من وجود التحديثات وتثبيتها يدوياً.
- تنزيل التحديثات تلقائياً: اضبط الجهاز لتنزيل التحديثات تلقائياً عند الاتصال بشبكة Wi-Fi.
- تحديثات البرامج المجدولة: قم بتعيين الجهاز لتثبيت التحديثات في وقت محدد.
- معلومات آخر تحديث: عرض معلومات حول آخر تحديث للبرامج.

معلومات تحديثات الأمان

يتم توفير تحديثات الأمان لتعزيز أمان جهازك وحماية معلوماتك الشخصية. لتحديثات الأمان الخاصة بطراز جهازك، يُرجى زيارة security.samsungmobile.com.

يدعم موقع الويب بعض اللغات فقط. 

دليل المستخدم

اعرض معلومات التعليمات للتعرف على كيفية استخدام الجهاز والتطبيقات أو تهيئة الإعدادات المهمة.
على شاشة الإعدادات، اضغط على دليل المستخدم.

حول الهاتف

قم بالوصول إلى معلومات جهازك.

على شاشة الإعدادات، اضغط على حول الهاتف.

لتغيير اسم جهازك، اضغط على تعديل.

- الحالة: لعرض معلومات الجهاز المختلفة، مثل حالة بطاقة SIM و Wi-Fi وعنوان MAC والرقم المسلسل.
- معلومات قانونية: لعرض المعلومات القانونية المرتبطة بالجهاز مثل معلومات السلامة وترخيص المصدر المفتوح.
- معلومات البرنامج: لعرض معلومات برنامج الجهاز مثل إصدار نظام التشغيل وإصدار البرنامج الثابت.
- معلومات البطارية: لعرض حالة ومعلومات بطارية الجهاز.

الملحق

حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج، يُرجى تجربة الحلول التالية. قد لا تنطبق بعض المواقف على الجهاز.

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

- كلمة المرور: عند تفعيل خاصية قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
- PIN: عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الخاصية باستخدام القائمة قفل بطاقة SIM.
- PUK: يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
- PIN2: عندما تدخل إلى قائمة تطلب منك إدخال رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

يعرض الجهاز الشبكة أو رسائل الخطأ الخاصة بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية. أثناء التنقل، قد تظهر رسائل الخطأ بشكل متكرر.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

الجهاز لا يعمل

عندما تفرغ طاقة البطارية بالكامل، لا يعمل الجهاز. قم بشحن البطارية بالكامل قبل استخدام الجهاز.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

- في حالة قيامك بوضع واقي شاشة أو ملحقات اختيارية على شاشة اللمس، فقد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة.
- في حالة ارتدائك قفازات، إذا لم تكن يديك نظيفة أثناء لمس الشاشة، أو في حالة قيامك بالضغط على الشاشة باستخدام أشياء حادة أو بواسطة أطراف أصابعك، فإن شاشة اللمس قد تتعطل.
- يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أخطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من ترقية برنامج جهازك لأحدث إصدار.
- إذا تعرضت شاشة اللمس للخدش أو التلف، فيمكنك التفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

يتجمد جهازك أو يظهر خطأ فادحاً

جرب أحد الحلول التالية. في حالة استمرار عدم حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

إعادة تشغيل الجهاز

في حالة تجمد جهازك أو تعلقه، فقد تحتاج إلى إغلاق التطبيقات أو إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى.

فرض إعادة التشغيل

في حالة تجمد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل ومفتاح خفض مستوى الصوت في وقت واحد لأكثر من ٧ ثوانٍ لإعادة تشغيل الجهاز.

إعادة ضبط الجهاز

إذا كانت الطرق أعلاه لا تحل مشكلتك، فقم بإعادة ضبط بيانات المصنع.

في تطبيق الضبط، اضغط على الإدارة العامة ← إعادة الضبط ← إعادة تعيين بيانات المصنع ← إعادة ضبط ← مسح الكل. قبل القيام بإعادة ضبط بيانات المصنع، تذكر أن تقوم بعمل نسخة احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز.

لا يمكن إجراء المكالمات

- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط خاصية حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط خاصية حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة أذن، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

يصدر صوت صدى أثناء إجراء المكالمة

اضبط مستوى الصوت بالضغط على مفتاح مستوى الصوت أو انتقل إلى منطقة أخرى.

الشبكة الخلوية أو شبكة الإنترنت مفصولة دوماً، أو جودة الصوت رديئة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. ربما تعاني من مشكلات في الاتصال بسبب وجود مشكلات في المحطة الأساسية لمزود الخدمة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- عند استخدام الجهاز أثناء التنقل، فقد تتعطل خدمات الشبكة اللاسلكية بسبب وجود مشكلات في شبكة مزود الخدمة.

رمز البطارية فارغ

البطارية منخفضة. قم بشحن البطارية.

البطارية لا تشحن بطريقة صحيحة (بالنسبة للشواحن المعتمدة من سامسونج)

- تأكد من توصيل الشاحن بطريقة صحيحة.
- تفضل بزيارة "مركز خدمة سامسونج" واستبدل البطارية.

طاقة البطارية تنفذ بطريقة أسرع مقارنة بما كانت عليه عند شرائها

- عندما يعرض الجهاز أو البطارية لدرجة حرارة باردة أو ساخنة للغاية، فقد يقل الشحن المفيد.
- يزيد استهلاك البطارية عندما تستخدم ميزات أو تطبيقات معينة، مثل GPS أو الألعاب أو الإنترنت.
- البطارية قابلة للاستهلاك ويقل عمر طاقة البطارية بمرور الوقت.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

- يجب توفر ذاكرة كافية في جهازك وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، فجرب ما يلي:
- قم بشحن البطارية.
 - قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
 - أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، فاتصل بمركز خدمة سامسونج.

جودة الصور أقل من صورة المعاينة

- جودة الصور قد تختلف وذلك حسب ما يحيط بك وتقنيات التصوير التي تستخدمها.
- في حالة النقاط صور في أماكن مظلمة، أو أثناء الليل، أو في أماكن مغلقة، فقد يحدث تشوش في الصورة أو قد تخرج الصور بعيداً عن التركيز.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات الوسائط

- إذا تلقيت رسائل خطأ أو ملفات وسائط متعددة فلا تقم بتشغيلها عندما تفتحها على جهازك، فجرب الآتي:
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
 - تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام إدارة الحقوق الرقمية (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
 - تأكد أن تنسيقات الملفات مدعومة بواسطة الجهاز. إذا لم يكن هناك تنسيق ملف غير مدعم مثل DivX أو AC3، فقم بتنصيب تطبيق يدعم ذلك. لتأكيد تنسيقات الملفات التي يدعمها جهازك، تفضل بزيارة www.samsung.com.
 - يدعم جهازك الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة الجهاز. الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة أجهزة أخرى قد لا تعمل بطريقة صحيحة.
 - جهازك يدعم ملفات الوسائط المتعددة المعتمدة بواسطة مزود خدمة الشبكة أو مزودي الخدمات الإضافية. بعض المحتويات التي يتم نشرها على الإنترنت، مثل نغمات الرنين، أو لقطات الفيديو، أو الخلفيات، قد لا تعمل بطريقة صحيحة.

البلوتوث لا يعمل جيداً

- في حالة عدم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر أو وجود مشكلات في الاتصال أو أعطال في الأداء، جرب ما يلي:
- تأكد من أن الجهاز الذي ترغب في الاتصال به جاهز لإجراء المسح الضوئي عليه أو الاتصال به.
 - تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ م).
 - على الجهاز، قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على الاتصالات، ثم اضغط على مفتاح البلوتوث لإعادة تنشيطه.
 - على الجهاز، قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على الإدارة العامة ← إعادة الضبط ← إعادة ضبط الشبكة ← إرجاع الضبط لإعادة تعيين إعدادات الشبكة. قد تفقد المعلومات المسجلة عند تنفيذ إعادة التعيين.
- إذا لم تؤدِ التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، فاتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برنامج التشغيل المناسب مثبت ومحدث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل Windows XP، فتأكد من تثبيت Windows XP Service Pack 3 أو إصدار أحدث على الكمبيوتر.

الجهاز لا يمكنه البحث عن موقعك الحالي

قد يتم إعاقة إشارات GPS في بعض المواقع مثل الأماكن المغلقة. اضبط الجهاز لاستخدام Wi-Fi أو شبكة المحمول للبحث عن موقعك الحالي في هذه المواقع.

تم فقد البيانات المخزنة على الجهاز

قم دوماً بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز. وإلا فلن تتمكن من استعادة البيانات في حالة تلفها أو فقدها. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات على الجهاز.

تظهر فجوة صغيرة حول الجزء الخارجي من غلاف الجهاز

- هذه الفجوة عبارة عن خاصية صناعية مهمة وقد تحدث بعض الاهتزازات البسيطة أو اهتزاز لأجزاء.
- وبمرور الوقت، فإن الاحتكاك بين الأجزاء قد يتسبب في اتساع هذه الفجوة قليلاً.

لا توجد مساحة تخزين كافية على ذاكرة الجهاز

يجب حذف البيانات غير الضرورية، مثل بيانات الذاكرة المؤقتة، باستخدام ميزة صيانة الجهاز أو حذف الملفات أو التطبيقات غير المستخدمة يدوياً لتحرير مساحة التخزين.

لا يظهر مفاتيح التطبيقات على الشاشة الرئيسية

بدون استخدام مفاتيح التطبيقات، يمكنك فتح شاشة التطبيقات عن طريق التمرير صعوداً أو هبوطاً على الشاشة الرئيسية. لعرض مفاتيح التطبيقات في الجزء السفلي من شاشة الصفحة الرئيسية، قم بتشغيل تطبيق الضبط، واضغط على الشاشة ← الشاشة الرئيسية ← زر التطبيقات ← إظهار زر التطبيقات ← تطبيق.

لا يظهر مفاتيح الصفحة الرئيسية

قد يختفي شريط التنقل الذي يحتوي على مفاتيح الصفحة الرئيسية أثناء استخدام تطبيقات أو وظائف معينة. لعرض شريط التنقل، اسحب باتجاه الأعلى من الجزء السفلي من الشاشة.

لا يظهر شريط ضبط سطوع الشاشة في لوحة الإشعارات.

يمكنك فتح لوحة الإشعارات بسحب شريط الحالة لأسفل، ثم سحب لوحة الإشعارات لأسفل. اضغط على  بجوار شريط ضبط السطوع، ثم اضغط على مفتاح إظهار عناصر التحكم في الجزء العلوي لتنشيطه.

لا تعمل Samsung Cloud

- تأكد من أن جهازك متصل بالشبكة بشكل صحيح.
- أثناء فحص خدمة Samsung Cloud لا يمكنك استخدام Samsung Cloud. يُرجى المحاولة مرةً أخرى لاحقاً.

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٩ سامسونج للإلكترونيات

هذا الدليل محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من المعلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار سامسونج عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Wi-Fi Alliance.
- تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل Dolby. إن Dolby Atmos، ورمز D المزدوج تمثل علامات تجارية لمعامل Dolby.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.